

وزارت راه و شهرسازی
معاونت مسکن و ساختمان



مقررات ملی ساختمان ایران

مبحث ششم

بارهای وارد بر ساختمان

دفتر مقررات ملی ساختمان
ویرایش سوم ۱۳۹۲

عنوان و نام پدیدآور:	سازمان ایران، وزارت مسکن و شهرسازی، دفتر امور مقررات ملی ساختمان بارهای وارد بر ساختمان / دفتر امور مقررات ملی ساختمان، وزارت راه و شهرسازی، معاونت مسکن و ساختمان
وضعیت ویراست:	ویراست ۳
مشخصات نشر:	تهران: نشر توسعه ایران، ۱۳۹۲
مشخصات ظاهری:	ش، ۱۶۸ ص: مصور (بخشی رنگی)، جدول
فروخت:	مقررات ملی ساختمان ایران: مبحث ششم
شابک:	۹۷۸-۶۰۰-۳۰۱-۰۱۳-۰
وضعیت فهرست نویسی:	فیبا
موضوع:	ساختمان سازی - - قوانین و مقررات - - ایران
موضوع:	بارگذاری
موضوع:	بارگذاری - استانداردها
شناسه افزوده:	مقررات ملی ساختمان ایران: مبحث ششم
ردیف بندی گنگره:	KMH۳۴۰۲ ج ۷ ۶.۹ م ۱۳۹۲
ردیف بندی دیوبی:	۳۴۳/۵۵
شماره کتابشناسی ملی:	۲۲۸۱۹۴۸

نام کتاب: مبحث ششم بارهای وارد بر ساختمان

تئیه کننده:	دفتر مقررات ملی ساختمان
ناشر:	نشر توسعه ایران
شماره کان:	۳۰۰۰ جلد
شابک:	۹۷۸-۶۰۰-۳۰۱-۰۱۳-۰
نوبت چاپ:	اول
تاریخ چاپ:	۱۳۹۲
چاپ و صحافی:	کانون
قیمت:	۶۵,۰۰۰ ریال

حق چاپ برای تئیه کننده محفوظ است.

پیش‌گفتار

مقررات ملی ساختمان مجموعه‌ای است از ضوابط فنی، اجرایی و حقوقی لازم‌الرعایت در طراحی، نظارت و اجرای عملیات ساختمانی اعم از تخریب، نوسازی، توسعه پنا، تعمیر و مرمت اساسی، تغییر کاربری و بهره‌برداری از ساختمان که به منظور تأمین ایمنی، بهره‌دهی مناسب، آسایش، بهداشت و صرفه اقتصادی فرد و جامعه وضع می‌گردد.

در کشور ما و در کنار مقررات ملی ساختمان، مدارک فنی دیگر از قبیل آیین‌نامه‌های ساختمانی، استانداردها و آیین کارهای ساختمان‌سازی، مشخصات فنی ضمیمه پیمان‌ها و نشریات ارشادی و آموزشی توسط مراجع مختلف تدوین و انتشار می‌یابد که گرچه از نظر کیفی و محتوایی حائز اهمیت هستند، اما با مقررات ملی ساختمان تمایزهای آشکاری دارند.

آنچه مقررات ملی ساختمان را از این قبیل مدارک متمایز می‌سازد، الزامی بودن، اختصاری بودن و سازگار بودن آن با شرایط کشور از حیث نیروی انسانی ماهر، کیفیت و کمیت مصالح ساختمانی، توان اقتصادی و اقلیم و محیط می‌یابد تا از این طریق نیل به هدفهای پیش‌گفته ممکن گردد.

در حقیقت مقررات ملی ساختمان، مجموعه‌ای از حداقل‌های مورد نیاز و بایدها و نبایدهای ساخت و ساز است که با توجه به شرایط فنی و اجرائی و توان مهندسی کشور و با بهره‌گیری از اخرين دستاوردهای روز ملی و بین‌المللی و برای آحاد جامعه کشور، تهیه و تدوین شده است.

این وزارتخانه که در اجرای ماده ۳۲ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان وظیفه تدوین مقررات ملی را به عهده دارد، از چند سال پیش طرح کلی تدوین مقررات ملی ساختمان را تهیه و به مرحله اجرا گذاشته است که براساس آن، شورایی تحت عنوان «شورای تدوین مقررات ملی ساختمان» با عضویت اساتید و صاحبنظران بر جسته کشور به منظور نظارت بر تهیه و هماهنگی بین مباحث از حیث شکل، ادبیات، واژه‌پردازی، حدود و دامنه کاربرد تشکیل داده و در کنار آن «کمیته‌های تخصصی» را، جهت مشارکت جامعه مهندسی کشور در تدوین مقررات ملی ساختمان زیر نظر شورا به وجود آورده است.

پس از تهیه پیش‌نویس مقدماتی مبحث مورد نظر، کمیته‌های تخصصی مربوط به هر مبحث پیش‌نویس مذکور را مورد بررسی و تبادل نظر قرار داده و با انجام نظرخواهی از مراجع دارای صلاحیت نظیر سازمان‌های رسمی دولتی، مراکز علمی و دانشگاهی، مؤسسات تحقیقاتی و کاربردی، انجمن‌ها و تشکل‌های حرفه‌ای و مهندسی، سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها و شهرداری‌های سراسر کشور، آخرين اصلاحات و تغییرات لازم را اعمال می‌نمایند.

متن نهائی این مبحث پس از طرح در شورای تدوین مقررات ملی ساختمان و تصویب اکثریت اعضای شورای مذکور، به تأیید ایت‌جانب رسیده و به شهرداری‌ها و دستگاه‌های اجرائی و جامعه مهندسی کشور ابلاغ گردیده است.

از زمانی که این وظیفه خطیر به این وزارت‌خانه محول گردیده، مجدانه سعی شده است با تشکیل شورای تدوین مقررات ملی ساختمان و کمیته‌های تخصصی مربوط به هر مبحث و کسب نظر از صاحب‌نظران و مراجع دارای صلاحیت بر غنای هر چه بیشتر مقررات ملی ساختمان بیفزاید و این مجموعه را همان‌طور که منظور نظر قانون‌گذار بوده است در اختیار جامعه مهندسی کشور قرار دهد.

بدین وسیله از تلاشها و زحمات جناب آقای مهندس ابوالفضل صومعلو، معاون محترم وزیر در امور مسکن و ساختمان و جناب آقای دکتر غلامرضا هوائی، مدیرکل محترم مقررات ملی ساختمان و سایر کسانی که به نحوی در تدوین این مجلد همکاری نموده‌اند، سپاسگزاری می‌نمایم.

علی نیکزاد
وزیر راه و شهرسازی

هیأت تدوین کنندگان مبحث ششم مقررات ملی ساختمان

(بر اساس حروف الفبا)

الف) شورای تدوین مقررات ملی ساختمان

عضو	دکتر محمدعلی اخوان بهبادی	•
عضو	مهندس محمدرضا اسماعیلی	•
عضو	دکتر ابذر اصغری	•
عضو	دکتر شهریار افندیزاده	•
عضو	دکتر محمدحسن بازیار	•
عضو	دکتر منوچهر بهرویان	•
عضو	مهندس علی اصغر جلالزاده	•
عضو	دکتر علیرضا رهایی	•
عضو	دکتر اسقندیار زبردست	•
رئيس	مهندس ابوالفضل صومعلو	•
عضو	دکتر محمدتقی کاظمی	•
عضو	دکتر ابوالقاسم کرامتی	•
عضو	دکتر محمود گلابیچی	•
نایب رئیس و عضو	دکتر غلامرضا هواثی	•

ب) اعضاي کميته تخصصي

عضو	دکتر هوشیار ایمانی گلدسر	•
عضو	دکتر روح... پروانه خواه تهران	•
عضو	دکتر فیاض رحیمزاده رفویی	•
عضو	دکتر حمزه شکیب	•
رئيس	دکتر غلامرضا قادری امیری	•
عضو	دکتر محمدتقی کاظمی	•
دبیر	مهندس مهدی نورمحمدی	•
عضو	دکتر محمود یحیایی	•

ج) دبیرخانه شورای تدوین مقررات ملی ساختمان

معاون مدیرکل و مسئول دبیرخانه شورا	مهندس سهیلا پاکروان	•
رئيس گروه تدوین مقررات ملی ساختمان	دکتر بهنام مهرپرور	•

مبحث ششم مقررات ملی ساختمان که مربوط به "بارهای وارد بر ساختمان" است اولین بار در سال ۱۳۸۰ منتشر گردید و دو آییننامه موجود در کشور را تحت عنوانیں: آییننامه حداقل بار واردہ بر ساختمان‌ها و ابنیه فنی - استاندارد شماره ۵۱۹ سال ۱۳۷۹، و "آییننامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله" استاندارد شماره ۲۸۰۰ سال ۱۳۷۸ را در برگرفت. ویرایش دوم این مبحث نیز در سال ۱۳۸۴ و در بی تغییرات گستردگی در ویرایش سوم استاندارد ۲۸۰۰ انتشار یافت.

با توجه به توسعه ساخت و ساز در کشور و همچنین پیشرفت‌های ایجاد شده در علم مهندسی عمران لزوم بازنگری ویرایش دوم و بروز رسانی آن براساس آخرین ویرایش آییننامه‌های معتبر دنیا در زمینه تدوین آییننامه‌های بارگذاری ضروری به نظر می‌رسد. در ادامه مهمترین تغییرات ایجاد شده در ویرایش حاضر مختصرًا ارائه می‌شود:

- ۱- با توجه به گستردگی و تنوع اقلیم آب و هوایی کشور ایران، ضوابط مربوط به بار سیل (فصل ۶)، بار باران (فصل ۸) و بارهای بخ - بخ زدگی جوی (فصل ۹) در این ویرایش به مبحث ششم مقررات ملی ساختمان اضافه شده است.
- ۲- با توجه به فصول جدید بارگذاری اضافه شده، گروه‌بندی خطرپذیری ساختمان و همچنین ضریب اهمیت مربوط به هر نوع بارگذاری در فصل اول این مقررات منظور شده است.
- ۳- ترکیبات بارگذاری مربوط به طراحی به روش‌های متفاوت با در نظر گرفتن بارهای جدید اعمالی، در فصل دوم این مقررات ارائه شده است.
- ۴- عمدت‌ترین تغییر ایجاد شده در فصل مربوط به بار مرده، حذف بار مربوط به تیغه‌های چdasاز فضا و انتقال آن به فصل مربوط به بارهای زنده است.

- ۵- حداقل بار طراحی جانبی خاک با توجه به شرح مصالح انباسته شده در پشت دیوار حائل اصلاح و در فصل بارهای خاک و فشار هیدرولاستاتیکی (فصل ۴) اعمال شده است.
- ۶- از جمله مهمترین تغییرات اعمالی در فصل بارهای زنده (فصل ۵) عبارتست از: ارائه ضوابط مربوط به دیوارهای تقسیم کننده، اصلاح ضوابط مربوط به کاهش بارهای زنده طبقات از جمله امکان کاهش بار زنده محل عبور و یا پارک خودروهای سواری و کاهش در بارهای زنده با م

تحت شرایط خاص، اصلاح بارهای جراثقال، تکمیل و بروز رسانی حداقل بارهای زنده گستردہ یکنواخت و بار زنده متمرکز کف‌ها، بار زنده محل فرود بالگرد و تعیین یک حداقل مقدار ممکنه برای حالاتی که بار زنده آنها در این مبحث مشخص نشده است.

۷- اصلاح رابطه مربوط به تعیین بار برف با میزان ضریب اهمیت، ضریب برف‌گیری، ضریب شرایط دمایی و ضریب شبیه؛ بازنگری ضوابط مربوط به بارگذاری نامتوازن، اباستانگی برف در بامهای ترازهای پایین‌تر و متفاوت، و سربار باران بر برف از جمله تغییراتی است که در بار برف (فصل ۷) ایجاد شده است.

۸- با توجه به گسترش صنعت بلند مرتبه‌سازی و همچنین امکان بروز طوفان‌هایی با سرعت زیاد، لزوم بازنگری ضوابط مربوط به تعیین بارهای ناشی از باد ضروری به نظر می‌رسد. تغییرات ایجاد شده در این فصل به حدی است که می‌توان فصل مربوط به بارهای ناشی از باد (فصل ۱۰) را یک فصل جدید در این مبحث به شمار آورد. بطور کلی سه روش جهت محاسبه بار باد در این فصل پیش‌بینی شده است: روش‌های استاتیکی، دینامیکی و تجربی (تونل باد). روش استاتیکی برای سازه و ساختمان‌های با ارتفاع کم و متوسط و نیز نما و پوسته خارجی مناسب است. در این روش فشار ناشی از باد به دو بخش فشار داخلی و خارجی تقسیم شده و هریک از این نیروها بر اساس ضریب اهمیت، فشار سرعتی، ضریب بادگیری، ضریب اثر باد جهشی و ضریب فشار داخلی یا خارجی تعیین می‌شود. روش دینامیکی برای تعیین اثرات کلی باد شامل پاسخ تشدید شده و عمده‌تا برای ساختمان‌های بلند و سازه‌های لاغر (جز نما و پوسته خارجی و اعضای سازه‌ای ثانوی) به کار می‌رود. ساختار این روش مشابه روش استاتیکی است، با این تفاوت که ضریب اثر تند باد و ضریب بادگیری به طور متفاوتی تعیین می‌شوند. روش تجربی برای ساختمان‌هایی که ممکن است در معرض اثرات جستی باد یا گرفتگی قسمتی از عبور جریان توسط موانع بالا دست جریان، ریزش گردیداد یا اثرات ناپایداری آیرو دینامیکی قرار گیرند و همچنین ساختمان‌هایی که پوسته خارجی نامتعارفی دارند مناسب است. ضوابط و روابط مربوط به هر روش به تفصیل در هر بخش ارائه شده است.

۹- با توجه به بازنگری در ضوابط استاندارد ۲۸۰۰ (آیین‌نامه طراحی ساختمان در برابر زلزله)، کمیته تخصصی مبحث ششم تصمیم گرفت تا ضمن ارجاع ضوابط طراحی در برابر زلزله به

آخرین ویرایش استاندارد ۲۸۰۰ به ذکر ضوابط لرزه‌ای مهم و بیان واضح‌تر موارد ابهام آمیز در فصل ۱۱ این مبحث بستنده کند.

۱۰- با توجه به اهمیت موضوع پدافند غیرعامل و انتشار مبحث ۲۱ در خصوص این مطلب، بارهای ناشی از انفجار در فصل ۱۲ ارائه گردیده است.

در انتهای کمیته تخصصی علاقه‌مند است تشکر خود را از مهندسان و یا سازمان‌هایی که پیشنهاداتی ارسال نموده‌اند اظهار نماید و امید دارد این همکاری ادامه داشته باشد. بدیهی است کلیه پیشنهادات حفظ شده و مجدداً مورد بحث قرار خواهد گرفت. امید است متن این ویرایش برای مهندسان کشور مفید واقع شده و کمیته تخصصی مبحث را کماکان از راهنمایی‌ها و اظهارنظرهای خود محروم نفرمایند.

کمیته تخصصی مبحث ششم مقررات ملی ساختمان

فهرست مطالب

عنوان	صفحه
۱-۶ کلیات	۱
۱-۱-۶ دامنه کاربرد	۱
۲-۱-۶ تعاریف	۱
۳-۱-۶ الزامات مینا	۴
۴-۱-۶ انسجام کلی سازه	۷
۵-۱-۶ گروه‌بندی ساختمان‌ها و سایر سیستم‌های سازه‌ای	۷
۲-۶ ترکیب بارها	۱۳
۱-۲-۶ کلیات	۱۳
۲-۲-۶ علایم اختصاری	۱۳
۳-۲-۶ ترکیب بارها در طراحی به روش حالت‌های حدی	۱۴
۴-۲-۶ ترکیب بارها برای حوادث غیرعادی	۲۰

۲۱	۳-۶ بار مرده
۲۱	۱-۳-۶ کلیات
۲۱	۲-۳-۶ وزن اجزای ساختمان و مصالح مصرفی
۲۱	۳-۳-۶ وزن تأسیسات و تجهیزات ثابت
۲۳	۴-۶ بارهای خاک و فشار هیدرولاستاتیکی
۲۳	۱-۴-۶ کلیات
۲۳	۲-۴-۶ فشارهای جانبی
۲۴	۳-۴-۶ زیر فشار وارد بر کف و شالوده
۲۷	۵-۶ بار زنده
۲۷	۱-۵-۶ تعاریف
۲۸	۲-۵-۶ بار زنده گستردۀ یکنواخت
۲۹	۳-۵-۶ بار زنده متتمرکز
۳۰	۴-۵-۶ بارهای واردۀ بر سیستم‌های نرده، نرده حفاظ، دست انداز، حفاظ پارکینگ، و نرديبان ثابت
۳۱	۵-۵-۶ بارهای ضربه‌ای
۳۲	۶-۵-۶ بار زنده نامشخص
۳۲	۷-۵-۶ کاهش بارهای زنده طبقات
۳۴	۸-۵-۶ کاهش در بارهای زنده با م
۳۵	۹-۵-۶ بارهای جرانقال

۴۳	۶-۶ بار سیل
۴۳	۶-۶ کلیات
۴۳	۶-۶-۲ تعریف
۴۴	۶-۶-۳ الزامات و بارهای طراحی
۴۷	۶-۶ بار برف
۴۷	۶-۶-۱ بار برف زمین
۴۸	۶-۶-۲ بار برف بام
۵۱	۶-۶-۳ ضریب اهمیت
۵۱	۶-۶-۴ ضریب برفگیری
۵۲	۶-۶-۵ ضریب شرایط دمایی
۵۳	۶-۶-۶ ضریب شیب
۵۴	۶-۶-۷ بارگذاری جزئی
۵۵	۶-۶-۸ بارگذاری نامتوازن
۵۷	۶-۶-۹ انباشتگی برف در بام پایین تر
۵۸	۶-۶-۱۰ بالا آمدگی و دست انداز بام
۵۹	۶-۶-۱۱ برف لغزندگی
۶۹	۶-۶-۱۲ سربار باران بر برف
۶۰	۶-۶-۱۳ ناپایداری برکه‌ای
۶۰	۶-۶-۱۴ بام‌های موجود

۶۱	۸-۶ بار باران
۶۱	۱-۸-۶ کلیات
۶۱	۲-۸-۶ علائم
۶۲	۳-۸-۶ زهکشی بام
۶۲	۴-۸-۶ بارهای ناشی از باران طرح
۶۴	۵-۸-۶ ناپایداری انباستگی آب
۶۷	۹-۶ بار یخ - یخ زدگی جوی
۶۷	۱-۹-۶ کلیات
۶۷	۲-۹-۶ بار یخ
۶۸	۳-۹-۶ ضخامت طراحی یخ ناشی از یخ زدگی باران
۶۸	۴-۹-۶ ضریب ارتفاع
۶۹	۵-۹-۶ ضخامت اسمی یخ
۶۹	۶-۹-۶ اثر باد بر سازه‌ها و اجزای پوشیده از یخ
۶۹	۷-۹-۶ بارگذاری جزیی
۷۱	۱۰-۶ بار باد
۷۱	۱-۱۰-۶ کلیات
۷۱	۲-۱۰-۶ فشار ناشی از باد بر ساختمان‌ها و سازه‌ها
۷۲	۳-۱۰-۶ فشار مبنای باد
۷۲	۴-۱۰-۶ روش محاسبه بار باد
۷۴	۵-۱۰-۶ ارتفاع مبنا

۷۵	۶-۱۰-۶ روش استاتیکی
۱۰۰	۶-۱۰-۷ بار باد برروی سازه‌های مختلف
۱۰۵	۶-۱۱-۶ بار زلزله
۱۰۵	۶-۱۱-۷ هدف
۱۰۶	۶-۱۱-۸ حدود کاربرد
۱۰۶	۶-۱۱-۹ ضوابط کلی
۱۰۷	۶-۱۱-۱۰ ملاحظات معماري و پيکريندی سازه‌اي
۱۰۹	۶-۱۱-۱۱ ملاحظات طراحی و ساخت ساختمان در پهنه‌های گسلی
۱۱۰	۶-۱۱-۱۲ گروه بندی ساختمان بر حسب اهمیت
۱۱۰	۶-۱۱-۱۳ گروه بندی ساختمان بر حسب نظم سازه‌ای
۱۱۲	۶-۱۱-۱۴ گروه بندی ساختمان بر حسب سیستم سازه‌ای
۱۱۴	۶-۱۱-۱۵ زلزله طرح
۱۱۴	۶-۱۱-۱۶ ترکیب بارهای شامل اثرهای زلزله طرح
۱۱۴	۶-۱۱-۱۷ اثرات بار زلزله شامل ضریب اضافه مقاومت
۱۱۵	۶-۱۱-۱۸ تعیین ابعاد شالوده
۱۱۵	۶-۱۱-۱۹ تغییر مکان جانبی طرح
۱۱۵	۶-۱۱-۲۰ درز انقطاع
۱۱۶	۶-۱۱-۲۱ کنترل ساختمان برای زلزله سطح بهره‌برداری
۱۱۷	۶-۱۲-۶ بار انفجار
۱۱۷	۶-۱۲-۷ حدود کاربرد

۲-۱۲-۶ بار بر پوسته ساختمان

۳-۱۲-۶ ظرفیت باقی مانده

۱۱۷

۱۱۷

پیوست شماره ۱-۶ جرم مخصوص مواد و جرم واحد حجم مصالح و اجزای ساختمان ۱۱۹

پیوست شماره ۲-۶ روش دینامیکی محاسبه بار باد ۱۳۱

پ-۲-۶ روش دینامیکی ۱۳۳

ش

۱-۶ کلیات

۱-۱-۶ دامنه کاربرد

۱-۱-۶ این مبحث حداقل الزامات بارگذاری برای طراحی ساختمان‌ها و سایر سازه‌های موضوع این مقررات را تعیین می‌نماید. بارها و ترکیبات بار اختصاص داده شده که هماهنگ با یکدیگر تعریف شده‌اند، برای استفاده در روش‌های طراحی متفاوت بیان شده است.

۲-۱-۶ در مواردی که ضوابط این مبحث دارای ابهام یا مسکوت می‌باشد، استعلام از دفتر مقررات ملی ساختمان ملاک عمل خواهد بود.

۲-۱-۶ تعاریف

۱-۲-۶ اثرات بار: نیروها یا تغییرشکل‌هایی که در اعضای سازه‌ای در اثر بارهای اعمالی ایجاد می‌شود.

۲-۲-۶ بارها: نیروها یا سایر عواملی که ناشی از وزن کل مصالح سازه، ساکنان آن و سایر لوازم داخلی بوده یا ناشی از اثرات محیطی، تغییرات حرکتی، و تغییرات ابعاد مقید می‌باشد. بارهای ثابت بارهایی هستند که تغییرات آن‌ها در طول زمان به ندرت اتفاق می‌افتد. سایر بارها، بارهای متغیر می‌باشد.

۳-۲-۱-۶ بارهای اسمی: بزرگی بارهای تعریف شده در این مبحث برای بار مرده، زنده، خاک، باد، برف، بخ، باران، سیل، زلزله و انفجار می‌باشد.

۴-۲-۱-۶ بار ضریبدار: به حاصل ضرب بار اسمی در ضریب بار اطلاق می‌گردد.

۵-۲-۱-۶ بناها و تاسیسات ضروری: ساختمان‌ها یا سایر سازه‌هایی که باید در شرایط وقوع حوادث شدید و بحرانی بارهای محیطی مانند سیل، باد، برف و زلزله قابلیت بهره‌برداری و استفاده بی‌وقفه را داشته باشند.

۶-۲-۱-۶ تغییر مکان نسبی طبقه: تغییر مکان جانبی یک کف نسبت به کف زیرین آن برابر با تغییر مکان نسبی طبقه می‌باشد.

۷-۲-۱-۶ حالت‌های حدی: شرایطی که فراتر از آن سازه یا عضو مورد نظر برای سرویس‌دهی نامناسب بوده و انتظار می‌رود بعد از آن قابلیت استفاده بیشتر را نداشته (حد بهره‌برداری) و یا غیر ایمن گردد (حد نهایی یا مقاومت).

۸-۲-۱-۶ سازه‌های غیر ساختمانی: به کلیه سازه‌ها، به جز سازه‌هایی که به طور معمول در ساختمان‌ها به کار برده می‌شود، اطلاق می‌گردد.

۹-۲-۱-۶ ساختمان‌ها: سازه‌هایی که با دیوار و سقف محصور بوده و برای تامین سرپناه یا بهره‌برداری دیگری ساخته می‌شود.

۱۰-۲-۱-۶ ساختمان‌ها و تاسیسات موقت: ساختمان‌ها یا سایر سازه‌هایی که برای یک مدت زمانی کوتاه مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند و تحت تاثیر کوتاه مدت عوامل محیطی قرار دارند.

۱۱-۲-۱ سیستم باربر جانبی: قسمتی از کل سازه است که برای تحمل بارهای جانبی به کار گرفته می‌شود.

۱۲-۲-۱ ضریب اهمیت: به ضریبی اطلاق می‌گردد که برای در نظر گرفتن گروه خطرپذیری ساختمان استفاده می‌گردد.

۱۳-۲-۱ ضریب بار: ضریبی که برای در نظر گرفتن بار واقعی نسبت به بار اسمی استفاده می‌شود. این ضریب با توجه به عدم قطعیت‌های مراحل تحلیل و با توجه به احتمال رخداد همزمان بیش از یک بار حدی، تعیین شده است.

۱۴-۲-۱ ضریب مقاومت: ضریبی که اختلاف مقاومت واقعی مصالح را از مقاومت اسمی و نیز نحوه و تبعات شکست را در نظر می‌گیرد (همچنین این ضریب به عنوان ضریب کاهش مقاومت نیز نامیده می‌شود).

۱۵-۲-۱ کاربری: به نوع و نحوه استفاده از ساختمان یا هر سازه دیگر یا قسمتی از آن‌ها، اطلاق می‌شود، مانند استفاده به صورت مسکونی یا اداری و غیره.

۱۶-۲-۱ گروه خطرپذیری: یک گروه‌بندی برای میزان خطرپذیری ساختمان‌ها و سایر سازه‌ها جهت محاسبه بار سیل، باد، برف، بیخ و زلزله (مطابق جدول ۱-۱-۶) می‌باشد.

۱۷-۲-۱ مرجع ذیصلاح: مرجع دارای صلاحیت قانونی است که در این مبحث در صورت لزوم به آن ارجاع داده شده است.

۱۸-۲-۱ مقاومت: به ظرفیت نهائی یک عضو برای تحمل نیروهای واردۀ اطلاق می‌گردد.

۱۹-۲-۱-۶ مقاومت اسمی: ظرفیت سازه یا اعضای سازه‌ای که اثرات بارگذاری را تحمل می‌نمایند، اطلاق می‌گردد که براساس مقاومت مصالح و ابعاد و روابط استخراج شده از قانون‌های پذیرفته شده مکانیسم‌های سازه‌ای مشخص می‌شود و یا براساس آزمایش‌های میدانی یا آزمایشگاهی بر روی مدل‌های مقیاس شده حاصل می‌گردد.

۲۰-۲-۱-۶ مقاومت طراحی: به حاصل ضرب مقاومت اسمی در ضریب مقاومت اطلاق می‌گردد.

۳-۱-۶ الزامات مبنا

۱-۳-۱-۶ سختی و مقاومت

ساختمان‌ها و سایر سازه‌ها، و کلیه اعضای آن‌ها، بایستی با سختی و مقاومت کافی برای تامین پایداری سازه، حفظ عناصر غیرسازه‌ای و سیستم‌ها از آسیب غیرقابل قبول و همچنین تامین الزامات سرویس‌دهی ذکر شده در بند ۲-۳-۱-۶، طراحی و اجرا گرددند.

مقاومت قابل قبول و مجاز بایستی حداقل براساس یکی از روش‌های زیر مشخص گردد:

۱- روش حالت‌های حدی نهایی یا مقاومت بند ۱-۱-۳-۱-۶،

۲- طراحی به روش تنش مجاز بند ۲-۱-۳-۱-۶،

۳- در صورت تصویب مرجع ذیصلاح برای پژوهه‌های خاص (یا موردی)، استفاده از روش‌های عملکردی بند ۳-۱-۳-۱-۶.

ممکن است برای قسمت‌های متفاوت یک سازه و برای ترکیبات بار مختلف، استفاده از روش‌های متفاوت و جایگزین هم با توجه به محدودیت‌های فصل ۲ اجازه داده شود. در صورتی که مقاومت برای شرایط فوق العاده و غیرعادی در نظر باشد، روش‌های بخش ۴-۲-۶ می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.

۱-۱-۳-۱-۶ روش حالت‌های حدی نهایی یا مقاومت

اعضای سازه‌ای و غیر سازه‌ای و اتصالات آن‌ها باید مقاومت کافی برای تحمل ترکیبات بار بنددهای ۶-۲-۳-۲ و ۳-۳-۲-۶ این مقررات را داشته باشند، بدون این‌که از حدود مجاز مقاومت تعیین شده برای مصالح تجاوز شود.

۲-۱-۳-۱-۶ طراحی به روش تنش مجاز

اعضای سازه‌ای و غیر سازه‌ای و اتصالات آن‌ها باید مقاومت کافی برای تحمل ترکیبات بار بند ۴-۳-۲-۶ این مقررات را داشته باشند، بدون این‌که از حدود مجاز تنش تعیین شده برای مصالح تجاوز شود.

۲-۱-۳-۱-۶ روش‌های عملکردی

برای اعضاء سازه‌ای و غیر سازه‌ای و اتصالات آنها باید به وسیله تحلیل و یا ترکیبی از تحلیل و آزمایش نشان داده شود که در صد اطمینانی حداقل برابر با آنچه برای اعضای مشابه طراحی شده با روش مقاومت بند ۱-۱-۳-۱-۶ در برابر تاثیر بارهای مرده، زنده، محیطی و سایر بارها موردنظر قرار است، تامین شده است. ملاحظات مربوط به عدم قطعیت‌های مربوط به بارگذاری و مقاومت بایستی در نظر گرفته شود.

۶-۱-۳-۱-۱ تحلیل - تحلیل باید بر اساس روش‌های منطقی که مبتنی بر قوانین پذیرفته شده مکانیک مهندسی می‌باشند، انجام شود و باید تمام منابع مهم تغییرشکل و مقاومت در آن در نظر گرفته شود. فرضیات مربوط به سختی، مقاومت، میرایی و سایر مشخصات اعضا و اتصالات سازه‌ای که در تحلیل سازه در نظر گرفته می‌شوند، بایستی بر اساس اطلاعات آزمایشگاهی قابل قبول یا مراجع استاندارد لحاظ گردد.

۶-۱-۳-۱-۲ آزمایش - شرایط آزمایشگاهی مورد استفاده برای اثبات ظرفیت عملکردی اعضای سازه‌ای و غیرسازه‌ای و اتصالات مربوطه تحت بارگذاری مورد نظر، بایستی به نحوی باشد که به درستی نمایانگر مصالح، هندسه، شرایط ساخت، شدت بارگذاری و شرایط مرزی پیش‌بینی شده برای سازه باشد. در صورتی که یک استاندارد صنعتی یا نتایج تجربه آزمایشگاهی قابل قبول بر روی اعضای سازه‌ای مشابه وجود داشته باشد، برنامه آزمایش و محاسبات مربوط به مقادیر طراحی مربوط به برنامه آزمایش بایستی مطابق با آن استاندارد یا کار آزمایشگاهی انجام شود. در صورتی که چنین استاندارد یا تجربه قبلی آزمایشگاهی موجود نباشد، نمونه‌ها بایستی در مقیاسی مشابه با کاربرد واقعی ساخته شود مگر این‌که به نحوی نشان داده شود که اثرات مقیاس کردن بر روی عملکرد موردنظر تاثیر چندانی ندارد. ارزیابی نتایج آزمایش براساس نتایج به دست آمده از حداقل سه آزمایش انجام شود و انحراف نتایج به دست آمده از هر آزمایش بیش از ۱۵٪ نسبت به مقدار میانگین نتایج تمام آزمایش‌ها نباشد. در صورتی که انحراف بیش از ۱۵٪ نسبت به میانگین در

نتایج هر یک از آزمایش‌ها مشاهده شود، لازم است آزمایش‌های اضافی انجام شود تا زمانی که انحراف از نتایج هیچ یک از آزمایش‌ها بیش از ۱۵٪ نگردد یا این‌که حداقل ۶ آزمایش انجام شده باشد. هیچ یک از نتایج آزمایش‌ها نباید بدون ارائه دلیل منطقی حذف گردد. گزارش آزمایش‌ها باید شامل محل، زمان و تاریخ آزمایش باشد، مشخصات نمونه آزمایشگاهی، تجهیزات آزمایشگاهی، شرایط هندسی آزمایش، تاریخچه بارگذاری و تغییرشکل‌های به دست آمده تحت بارگذاری و همچنین هرگونه آسیب مشاهده شده در نمونه در طی آزمایش به همراه مقدار بار و تغییرشکلی که متناظر با این آسیب بوده است بایستی ثبت گردد.

۶-۱-۳-۳-۳ تهیه مدارک- روش‌های مورد استفاده برای انجام این بند و نتایج حاصل از تحلیل و آزمایش‌ها باید طی یک یا چند گزارش آماده شده و به یک مرجع ذیصلاح ارسال گردد تا با استفاده از یک گروه داوری مستقل به بررسی و تصویب آن اقدام نماید.

۶-۱-۲-۳ قابلیت بهره‌برداری

سیستم‌های سازه‌ای و کلیه اعضای آن‌ها، باید به نحوی طراحی شوند که سختی کافی برای محدود شدن تغییرشکل‌ها، تغییرمکان نسبی جانبی، ارتعاشات یا هر نوع تغییرشکلی که تاثیر نامناسب بر کاربری و عملکرد موردنظر می‌گذارد را داشته باشد. ترکیب بارهای حالت‌های حدی بهره‌برداری در بند ۶-۳-۳-۵ ارائه شده است.

۶-۱-۳-۳ نیروهای خودکرنشی

ساختمان‌ها و سایر سازه‌ها باید چنان طراحی شوند که بتوانند از عهده تحمل اثرات خودکرنشی ناشی از نشست غیر یکنواخت پی و همچنین اثرات ناشی از تغییرات ابعادی در اعضای مقید شده تحت تأثیر عوامل تغییرات دما، رطوبت، جمع شدگی و خزش را به خوبی برآید.

۶-۱-۴ تحلیل

اثرات بارگذاری بر هر یک از اعضای سازه‌ای باید با استفاده از روش‌های تحلیلی که در آن‌ها شرایط تعادل، پایداری کلی، همسازی هندسی و خواص کوتاه‌مدت و درازمدت مصالح در نظر گرفته شده‌اند،

تعیین گردند. برای اعضایی که تمایل به جذب تغییرشکل‌های پسماند تحت بارهای سرویس تکرارشونده را داشته باشند باید اثرات خروج از مرکزیت اضافه شده مورد انتظار در طول دوره بهره‌برداری نیز در نظر گرفته شود.

۱-۳-۵ نیروهای مقاوم سازه‌ای

تمام اعضاء و سیستم‌های سازه‌ای و تمام ملحقات و نازک‌کاری‌ها در یک ساختمان یا سایر سازه‌ها باید برای تحمل نیروهای ناشی از زلزله و باد با در نظر گرفتن واژگونی، لغزش و بلندشدن‌گی طراحی شوند و بایستی مسیر بار ممتدی برای انتقال این نیروها به پی تامین شود. زمانی که از لغزش برای جداسازی المان‌ها استفاده شود، اثرات اصطکاک بین المان‌های جداساز بایستی به عنوان یک نیرو در نظر گرفته شود. زمانی که تمام یا قسمتی از مقاومت تحمل کننده این نیروها، به وسیله بار مرده تامین می‌گردد، از حداقل بار مرده محتمل در زمان ایجاد نیروهای موردنظر استفاده شود. ملاحظات فوق بایستی برای اثرات تغییرشکل‌های افقی و قائم ناشی از نیروهای ذکر شده، در نظر گرفته شوند.

۱-۴ انسجام کلی سازه

ساختمان‌ها و سایر سازه‌ها باید به نحوی طراحی شوند که آسیب‌دیدگی موضعی در آن‌ها پایداری کلی سازه را به خطر نیاندازد و در حد امکان به سایر اعضای سازه گسترش نیابد. برای تامین این منظور سیستم سازه باید به گونه‌ای انتخاب شود که بارها بتوانند از یک عضو آسیب دیده به سایر اعضا منتقل شوند و پایداری سازه در هر حالت حفظ گردد. این مقصود معمولاً با ازدیاد پیوستگی، نامعینی، شکل‌پذیری یا ترکیبی از آن‌ها در اعضای سازه تامین می‌شود.

۱-۵ گروه‌بندی ساختمان‌ها و سایر سیستم‌های سازه‌ای

۱-۵-۱ گروه‌بندی خطرپذیری

ساختمان‌ها و سایر سازه‌ها باید بنا بر میزان خطرپذیری جانی، سلامت و رفاهی که بر اساس میزان آسیب یا خرایی و با توجه به کاربری آنها مطابق جدول ۱-۱-۶ تعیین می‌شود، برای اعمال بار

سیل، باد، برف، زلزله و یخ دسته‌بندی گردند. به هر ساختمان یا سیستم سازه‌ای بایستی بالاترین گروه خطرپذیری ممکن اختصاص یابد. حداقل نیروهای طراحی برای سازه‌ها باید براساس ضرایب اهمیت ارائه شده در جدول ۶-۱-۲ که از آن در سایر فصول این مبحث استفاده شده، تعیین گردد. اختصاص گروههای خطرپذیری مختلف به یک ساختمان یا سیستم سازه‌ای برای انواع مختلف شرایط بارگذاری (برای نمونه، باد یا زلزله) امکان‌پذیر است.

۶-۵-۲ گروههای خطرپذیری گوناگون

در صورتی که ساختمان یا سایر سیستم‌های سازه‌ای به قسمت‌هایی با سیستم‌های سازه‌ای مستقل تقسیم شده باشد، گروه‌بندی هر قسمت می‌تواند به صورت مستقل از هم انجام شود. در صورتی که سیستم‌های ساختمانی مانند خروجی‌های مورد نیاز، تاسیسات مکانیکی، یا موتور الکتریکی برای یک قسمت نیاز به گروه خطرپذیری بالاتری داشته باشد و وابسته به قسمت‌های دیگری از ساختمان که گروه خطرپذیری پایین‌تری دارند باشد، برای این قسمت‌ها نیز باید گروه خطرپذیری بالاتر در نظر گرفته شود.

۶-۵-۳ مواد شیمیایی خطرناک، بسیار خطرناک و منفجره

ساختمان‌ها و سایر سازه‌هایی که محل نگهداری مواد شیمیایی و سمی خطرناک و بسیار خطرناک یا مواد منفجره می‌باشند، در صورتی می‌توانند در گروه خطرپذیری ۳ دسته‌بندی گردند که بتوانند با ارائه ارزیابی خطر انجام شده، به عنوان بخشی از برنامه جامع مدیریت خطرپذیری، به مرجع رسمی ساختمان نشان دهند که انتشار این مواد به اندازه و درجه‌ای نخواهد بود که منجر به ایجاد خطر برای عموم شود.

جدول ۱-۱-۶ گروه‌بندی خطرپذیری ساختمان‌ها و سایر سازه‌ها برای بار سیل، باد، برف، زلزله و بخ

نوع کاربری ساختمان‌ها و سایر سازه‌ها	گروه خطرپذیری
<p>ساختمان‌ها و سایر سازه‌هایی که به عنوان تاسیسات ضروری طراحی می‌گردند و وقفه در بهره‌برداری از آن‌ها به طور غیرمستقیم موجب افزایش تلفات و خسارات می‌شود مانند بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها، مراکز و تاسیسات آبرسانی، نیروگاه‌ها و تاسیسات برق‌رسانی، برج‌های مراقبت فرودگاه‌ها، مراکز سخابرات، رادیو و تلویزیون، تاسیسات انتظامی، مراکز کمک‌رسانی و به طور کلی تمام ساختمان‌هایی که استفاده از آنها در امداد و نجات موثر باشد.</p> <p>ساختمان‌ها و سایر سازه‌ها و تاسیسات صنعتی که خرابی آن‌ها موجب انتشار گسترده مواد سمی و مضر برای محیط زیست در کوتاه‌مدت یا دراز مدت خواهد گردید. هرگونه ساختمان یا تاسیساتی که سازنده، پردازنده، فروشنده یا ترتیب دهنده مقادیری از مواد شیمیایی یا زباله‌های بسیار خطرناک با توجه به ضوابط قانونی موجود باشد که انتشار این مواد منجر به خطری برای عموم شود، مشمول این گروه خطرپذیری می‌باشد.</p> <p>سایر ساختمان‌ها و سیستم‌های سازه‌ای که برای حفظ عملکرد ساختمان‌های گروه خطرپذیری ۱ مورد نیاز می‌باشند.</p>	۱
<p>ساختمان‌ها و سایر سازه‌هایی که خرابی آن‌ها منجر به تلفات جانی قابل توجه شود مانند مدارس، مساجد، استادیوم‌ها، سینما و تئاترها، سالن‌های اجتماعات، فروشگاه‌های بزرگ، ترمینال‌های مسافری، یا هر فضای سرپوشیده‌ای که محل تجمع بیش از ۳۰۰ نفر زیر یک سقف باشد.</p> <p>ساختمان‌ها و سایر سازه‌هایی که جزو موارد گروه خطرپذیری ۱ نمی‌باشند لکن خرابی آن‌ها خسارت اقتصادی قابل توجهی داشته یا باعث از دست رفتن ثروت ملی می‌گردد مانند موزه‌ها، کتابخانه‌ها و به طور کلی مراکزی که در آنها استاد و مدارک ملی و یا آثار پر ارزش نگهداری می‌شود.</p> <p>ساختمان‌ها و سایر سازه‌ها و تاسیسات صنعتی که جزو موارد گروه خطرپذیری ۱ نمی‌باشند لیکن خرابی آن‌ها موجب آسودگی محیط زیست و یا آتش سوزی وسیع می‌شود مانند پالایشگاه‌ها، مراکز گازرسانی، انبارهای سوخت و یا هرگونه ساختمان یا تاسیساتی که سازنده، پردازنده، فروشنده یا ترتیب‌دهنده مقادیری از موادی مانند سوخت‌های خطرناک، مواد شیمیایی خطرناک، زباله‌های خطرناک و یا مواد منعجه‌ر باشند که با توجه به ضوابط قانونی موجود، انتشار گسترده این مواد سمی و مضر منجر به خطری برای عموم نمی‌شود (مطابق بند ۱-۶-۳-۵).</p>	۲
<p>کلیه ساختمان‌ها و سازه‌های مشمول این مبحث که جزو ساختمان‌های عنوان شده در سه گروه خطرپذیری دیگر نباشند مانند ساختمان‌های مسکونی، اداری و تجاری، هتل‌ها، پارکینگ‌های طبقاتی، انبارها، کارگاه‌ها، ساختمان‌های صنعتی و غیره.</p>	۳
<p>ساختمان‌ها و سایر سازه‌هایی که خرابی آن‌ها منجر به تلفات جانی و خسارات مالی نستا کم خواهد شد مانند انبارهای کشاورزی و سالن‌های مرغداری.</p> <p>ساختمان‌ها و سایر سازه‌هایی موقتی که مدت بهره‌برداری از آن‌ها کمتر از دو سال است.</p>	۴

جدول ۲-۱-۶ ضریب اهمیت مربوط به گروه‌بندی خطرپذیری ساختمان‌ها و سایر سازه‌ها برای بارهای باد، برف، بیخ و زلزله

گروه خطرپذیری مطابق جدول ۱-۱-۶	ضریب اهمیت بار لرزه‌ای، α	ضریب اهمیت بار باد، α	ضریب اهمیت بار برف، α	ضریب اهمیت بار بیخ	ضریب اهمیت
۱	۱.۴	۱.۲۵	۱.۲۵	۱.۲۵	۱.۲
۲	۱.۲	۱.۱۵	۱.۲۵	۱.۱۵	۱.۱
۳	۱	۱	۱	۱	۱
۴	۰.۸	۰.۸	۰.۸	۰.۸	۰.۸

برای کاهش گروه خطرپذیری لازم است مالک یا بهره‌بردار ساختمان‌ها یا سایر سازه‌های دارای مواد شیمیایی و سمی خطرناک و بسیار خطرناک یا مواد منفجره، برنامه جامع مدیریت خطرپذیری ارائه نماید که شامل حداقل سه بخش ارزیابی خطر، برنامه پیشگیری از خطر و برنامه پاسخ اضطراری باشد. به عنوان یک حداقل، ارزیابی خطر باستی شامل گزارش بدترین سناریوی انتشار مواد موردنظر برای هر سازه به همراه اثرات بالقوه حاصله بر روی عموم جامعه باشد. به عنوان یک حداقل، بدترین حادثه محتمل باستی شامل خرابی کامل (همزمان با انتشار تمام محتویات) یک مخزن، سیستم لوله‌ای، یا سایر وسائل، المان‌ها و سازه‌های ذخیره‌کننده باشد. بدترین حادثه محتمل حداقل باستی شامل انتشار مواد در طی طول دوره طراحی برای باد یا زلزله باشد. در این ارزیابی، بررسی میزان موثر بودن عوامل ثانویه برای کاهش اثرات حادثه نیز باستی بر مبنای فرض خرابی کامل متبع ذخیره اولیه انجام شود. اثرات خارج سایت باستی بر اساس میزان جمعیت موجود در نواحی با پتانسیل آسیب تعریف شود. برای دستیابی به کاهش گروه خطرپذیری لازم است ارزیابی خطر انجام شده نشان دهد که انتشار مواد موردنظر در اثر وقوع بدترین حادثه ممکن منجر به خطر برای عموم و محیط زیست خارج از محدوده تاسیسات موردنظر نخواهد شد.

به عنوان یک حداقل، برنامه پیشگیری از خطر باید شامل تمامی المان‌های پروسه جامع مدیریت اینمنی به نحوی که پیشگیری از حوادث با اعمال کنترل‌های مدیریتی بر نواحی کلیدی طراحی، ساخت، عملیات و نگهداری انجام شود. مخازن ثانویه مواد شیمیایی و سمی خطرناک و بسیار خطرناک یا مواد منفجره (شامل، البته نه محدود به، تانک آب با دیوار دوبل، موانع آب‌بند با ظرفیت

کافی برای جلوگیری از ریزش مواد به هوا، خاک، آب زیرزمینی و سطحی) می‌توانند برای برنامه کاهش خطر انتشار مواد استفاده شوند. در صورتی که مخازن ثانویه تامین شده باشد، آن‌ها باید برای تمام بارهای محیطی طراحی شوند. در نواحی مستعد طوفان و گردباد، اجرای روش‌هایی که قابلیت کنترل موثر اثرات باد بر عناصر سازه‌ای جهت جلوگیری از انتشار مواد حین و بعد از طوفان را داشته باشد، الزامی است.

به عنوان یک حداقل، برنامه پاسخ اضطراری شامل اطلاع‌رسانی عمومی، آمادگی اورژانس پزشکی برای آسیب‌های انسانی و روش‌هایی برای پاسخ اضطراری به انتشار مواد به صورت متناوب به خارج از محدوده تأسیسات می‌باشد. این برنامه باید شامل متابعی جهت ایجاد پتانسیل کشف عوامل ایجاد کننده حادثه نیز باشد.

۲-۶ ترکیب بارها

۱-۲ کلیات

در طراحی ساختمان‌ها و دیگر سازه‌ها، احتمال همزمانی تأثیر بارها باید به شرحی که در این فصل ارائه شده و بر اساس روش طراحی مربوط به هر مصالح، در نظر گرفته شود. ترکیب بارها در طراحی به روش حالت‌های حدی در بخش ۳-۲-۶ و برای حوادث غیرعادی در بخش ۴-۲-۶ ارائه شده است.

در مواردی که ضرایب جزیی ایمنی و یا تنש‌های مجاز محاسباتی در ترکیب بارهای مقررات ملی ساختمان و دیگر آیین‌نامه‌های رسمی کشور وجود نداشته باشد، آنها را می‌توان از سایر آیین‌نامه‌های معتبر دنیا مشخص نمود.

۲-۲ علایم اختصاری

علایم به کار رفته در روابط این فصل عبارتند از:

A_k : بار یا اثر ناشی از حادثه غیر عادی

D: بار مرده

D_i : وزن یخ

E: بار زلزله طرح

F: بار ناشی از سیال با فشار و ارتفاع حداقل مشخص

F_a : بار سیل

H : بار ناشی از فشار جانبی خاک، فشار آب زیرزمینی و یا فشار مواد انباسته شده

L : بار زنده طبقات به جز بام

L₀ : حداقل بار زنده گستردۀ یکنواخت

L_b : بار زنده بام

R : بار باران

S : بار برف

T : بار خود کرنشی از قبیل اثرات تغییرات دما، نشست پایه‌ها و وارفتگی

W : بار باد

W_i : بار باد وارد بر بخش

۳-۲-۶ ترکیب بارها در طراحی به روش حالت‌های حدی

۳-۲-۶ کاربرد

ترکیب بارها و ضرایب بار ارائه شده در این بخش باید تنها در حالتی استفاده شود که سایر مباحث مقررات ملی ساختمان و یا آیین‌نامه‌های طراحی اجازه استفاده از آن را داده باشند. ترکیب بارهای روش حالت‌های حدی نهایی برای ساختمان‌های بتن‌آرمۀ (موضوع مبحث نهم مقررات ملی ساختمان) در بند ۳-۲-۶، ترکیب بارهای روش حالت‌های حدی مقاومت برای انواع دیگر ساختمان‌ها از جمله ساختمان‌های فولادی با روش طراحی ضرایب بار و مقاومت (موضوع مبحث دهم مقررات ملی ساختمان) در بند ۳-۳-۶، ترکیب بارها در طراحی به روش تنش مجاز در بند ۴-۳-۲-۶ و ترکیب بارهای حالت حدی بهره‌برداری در بند ۵-۳-۲-۶ ارائه شده است.

۳-۲-۶ ترکیب بارهای حالت‌های حدی نهایی در طراحی ساختمان‌های بتن‌آرمۀ

در طراحی ساختمان‌های بتن‌آرمۀ، موضوع مبحث نهم مقررات ملی ساختمان، از ترکیب بارهای این بند استفاده می‌شود. سازه‌ها، اعضاء و شالوده‌های آنها باید به گونه‌ای طراحی شوند که مقاومت طراحی آن‌ها، بزرگ‌تر و یا برابر با اثرات ناشی از ترکیب بارهای ضریب‌دار زیر باشد:

- ۱) $1.25D + 1.5L + 1.5(L_r \text{ یا } S \text{ یا } R)$
- ۲) $D + 1.2L + 1.2(L_r \text{ یا } S \text{ یا } R) + 1.2(W \text{ یا } \gamma E)$
- ۳) $0.85D + 1.2(W \text{ یا } \gamma E)$
- ۴) $1.25D + 1.5L + 1.5(L_r \text{ یا } S \text{ یا } R) + 1.5(H \text{ یا } \gamma F)$
- ۵) $0.85D + 1.5(H \text{ یا } \gamma F)$
- ۶) $D + 1.2L + 1.2(L_r \text{ یا } S) + T$
- ۷) $1.25D + 1.5T$

- برای کاربری‌هایی که بار آن‌ها کمتر از ۵ کیلونیوتن بر مترمربع است، به استثناء بام، کف پارکینگ‌ها یا محل‌های اجتماع عمومی، ضریب بار مربوط به L را می‌توان برابر با 0.6 برای ترکیب بار شماره ۲، و 0.75 برای ترکیب بار شماره ۴ منظور نمود.

- در شرایطی که اثر بار زنده در هریک از ترکیب بارها کاهش دهنده باشد، این اثر می‌بایست معادل صفر منظور گردد.

- در طراحی سازه‌های پیش‌تنیده اثر پیش‌تنیدگی باید مانند اثر بار مرده در ترکیب بارها وارد شود.

- بیشترین اثرات نامطلوب ناشی از بارهای باد و زلزله باید مورد ارزیابی قرار گیرد، ولی نیازی نیست که اثر آن‌ها به طور همزمان بر سازه منظور شود. در هر حال باید ضوابط شکل‌پذیری لرزه‌ای مبحث نهم مقررات ملی ساختمان رعایت گردد.

- اثرات یک یا چند بار که امکان وارد نشدن آن‌ها بر سازه وجود دارد، باید در ترکیب بارها بررسی گردد.

- اگر سازه در محل با احتمال وقوع سیل واقع شود، علاوه بر ترکیب‌های ارائه شده، باید دو ترکیب بار اضافی با جایگزینی $1.2W + 2.0F$ در جای $1.2W$ در ترکیب‌های ۲ و ۳ نیز در نظر گرفته شود.

۳-۲-۳-۶ ترکیب بارهای حالت‌های حدی مقاومت در طراحی سایر ساختمان‌ها از جمله ساختمان‌های فولادی

در طراحی ساختمان‌های فولادی، به روش ضرایب بار و مقاومت، موضوع مبحث دهم مقررات ملی ساختمان، و یا دیگر مصالح به جز بتن‌آرمه، از ترکیب بارهای این بند استفاده می‌شود. سازه‌ها و اعضای آن‌ها باید به گونه‌ای طراحی شوند که مقاومت طراحی آن‌ها، بزرگ‌تر و یا برابر با اثرات ناشی از ترکیب بارهای ضریب‌دار زیر باشند:

- ۱) $1/4D$
- ۲) $1/2D + 1/6L + 0.5(L_T \text{ یا } S \text{ یا } R)$
- ۳) $1/2D + 1/6(L_T \text{ یا } S \text{ یا } R) + [L_T \text{ یا } S \text{ یا } R(1/4W)]$
- ۴) $1/2D + 1/0(1/4W) + L + 0.5(L_T \text{ یا } S \text{ یا } R)$
- ۵) $1/2D + 1/0E + L + 0.2S$
- ۶) $0.9D + 1/0(1/4W)$
- ۷) $0.9D + 1/0E$
- ۸) $1/2D + 0.5L + 0.5(L_T \text{ یا } S) + 1/2T$
- ۹) $1/2D + 1/6L + 1/6(L_T \text{ یا } S) + 1/0T$

موارد زیر در ترکیب بارهای این بند باید در نظر گرفته شود:

- ضرایب بار مربوط به L در ترکیب بارهای ۳، ۴ و ۵ را برای کاربری‌هایی که بار L آنها کمتر از ۵ کیلونیوتن بر مترمربع است، به استثناء کف پارکینگ‌ها یا محل‌های اجتماع عمومی را می‌توان برابر با 0.5 منظور نمود.

- در شرایطی که اثر بار زنده در هریک از ترکیب بارها کاهش دهنده باشد، این اثر می‌بایست معادل صفر منظور گردد.

- در طراحی سازه‌های پیش تئیده، اثر پیش تئیدگی باید مانند اثر بار مرده در ترکیب بارها وارد شود.
- در هر حال باید ضوابط شکل‌پذیری لرزه‌ای رعایت گردد.

- اثرات یک یا چند بار که امکان وارد نشدن آنها بر سازه وجود دارد، باید در ترکیب بارها بررسی گردد.

- در مواردی که بار سیال F بر سازه وارد می‌شود، اثر این بار باید با ضرایب باری همانند ضریب بار مرده D در ترکیب بارهای ۱ تا ۵ و ۷ منظور شوند.
- در صورت وجود فشار جانبی خاک، فشار آب زیرزمینی و یا فشار مواد انباشته شده، H، اثر آن‌ها را باید به صورت زیر منظور نمود:

 - ۱- اگر اثر این بار در جهت افزودن به اثرات دیگر متغیرهای اصلی بارگذاری باشد، اثر بار H باید با ضریب ۱/۶ در ترکیب بارها منظور شود.
 - ۲- اگر اثر این بار در جهت کاهش اثرات دیگر متغیرهای اصلی بارگذاری باشد، در صورت وجود دائمی بار H، اثر آن باید با ضریب ۰/۹ در ترکیب بارها منظور شود و در بقیه موارد باید از اثر بار H صرفنظر گردد.
 - اگر سازه در محل با احتمال وقوع سیل واقع شود، علاوه بر ترکیب‌های ارائه شده، باید دو ترکیب بار اضافی با جایگزینی $W + 2/0F + 1/4W$ به جای $1/4W$ در ترکیب‌های ۴ و ۶ نیز در نظر گرفته شود.
 - در صورتی که سازه تحت اثر بار بخ جوی و بار باد وارد شود و در قرار گیرد، ترکیب بارهای زیر در طراحی سازه باید منظور شود:

 - ۱- عبارت (R) یا $S_i + 0/5L_i$ در ترکیب بار شماره ۲ باید با عبارت $D_i + 0/5S$ جایگزین شود.
 - ۲- عبارت (R) یا $S_i + 0/5L_i + 1/0(1/4W)$ در ترکیب بار شماره ۴ باید با عبارت $D_i + 1/0(1/4W) + 0/5S$ جایگزین شود.
 - ۳- عبارت $1/0(1/4W)$ در ترکیب بار شماره ۶ باید با عبارت $D_i + 1/0(1/4W)$ جایگزین شود.

۴-۳-۲-۶ ترکیب بارها در طراحی به روش تنش مجاز

در طراحی به روش تنش مجاز و یا مقاومت مجاز، بارهای ذکر شده در این مبحث باید در ترکیب بارهای زیر منظور شود؛ و هرگدام که بیشترین اثر نامطلوب را بر روی ساختمان، شالوده یا اعضای سازه‌ای تولید می‌کنند، می‌بایست مد نظر قرار گیرد. اثرات یک یا چند بار که امکان وارد نشدن آن‌ها بر سازه وجود دارد، باید در ترکیب بارها بررسی گردد.

- ۱) D
- ۲) D+L
- ۳) D+(L_i) یا S_i یا R

- ۴) $D + 0.75L + 0.75(L_r \text{ یا } S \text{ یا } R)$
- ۵) $D + [0.6(1/4W) \cdot 0.75E]$
- ۶) $D + 0.75L + 0.75[0.6(1/4W)] + 0.75(L_r \text{ یا } S \text{ یا } R)$
- ۷) $D + 0.75L + 0.75(0.75E) + 0.75S$
- ۸) $0.6D + 0.6(1/4W)$
- ۹) $0.6D + 0.75E$
- ۱۰) $1/0D + 1/0T$
- ۱۱) $1/0D + 0.75[L + (L_r \text{ یا } S) + T]$

- در طراحی سازه‌های پیش تنبیده، اثر پیش تنبیدگی باید مانند اثر بار مرده در ترکیب بارها وارد شود.
- بیشترین اثرات نامطلوب ناشی از بارهای باد و زلزله باید مورد ارزیابی قرار گیرد، ولی تیازی نیست که اثر آن‌ها به طور همزمان بر سازه منظور شود. در هر حال باید ضوابط شکل‌بندی لرزه‌ای رعایت گردد.

- افزایش تنش مجاز در ترکیب بارهای ارائه شده در این مبحث باید انجام شود.
- در مواردی که بار سیال F بر سازه وارد می‌شود، اثر این بار باید با ضریب باری همانند ضریب بار مرده D در ترکیب بارهای ۱ تا ۷ و ۹ منظور شوند.
- در صورت وجود فشار جانبی خاک، فشار آب زیرزمینی و یا فشار مواد انبیاشته شده، H، اثر آن‌ها را باید به صورت زیر منظور نمود:

 - ۱- اگر اثر این بار در جهت افزودن به اثرات دیگر متغیرهای اصلی بارگذاری باشد، اثر بار H باید با ضریب ۱/۰ در ترکیب بارها منظور شود،
 - ۲- اگر اثر این بار در جهت کاهش اثرات دیگر متغیرهای اصلی بارگذاری باشد، در صورت وجود دائمی بار H، اثر آن باید با ضریب ۶/۰ در ترکیب بارها منظور شود و در بقیه موارد باید از اثر بار H صرفنظر شود.
 - زمانی که سازه در محدوده وقوع سیل واقع شده است، علاوه بر ترکیب بارهای ارائه شده در بالا، باید عبارت $F_a = 1.5$ به ترکیب بارهای ۵ تا ۸ اضافه شده و ضریب بار E در ترکیب بارهای ۵ و ۷ برابر با صفر منظور شود.

- در صورتی که سازه تحت اثر بارهای بخ جوی و بار باد وارد شد، ترکیب بارهای زیر در طراحی سازه باید منظور شود:
 - ۱- عبارت $D_i/7$ باید به ترکیب بار شماره ۲ اضافه شود.
 - ۲- عبارت $(R \text{ یا } S) \text{ یا } L_r$ در ترکیب بار شماره ۳ باید با عبارت $S + D_i/7 + (W_i/4)$ جایگزین شود.
 - ۳- عبارت $(W_i/4)^6$ در ترکیب بار شماره ۸ باید با عبارت $(W_i/4)^7 + D_i/7$ جایگزین شود.

۵-۳-۲-۶ ترکیب بارهای حالت‌های حدی بهره‌برداری

برای حالت‌های بهره‌برداری موضوع بند ۲-۳-۱-۶، باید ترکیب بارهای مناسب بارهای مرده، زنده و سایر بارهای مرتبط با توجه به مباحث طراحی مقررات ملی ساختمان و یا سایر آینندامه‌های طراحی مربوطه در نظر گرفته شود. در این ترکیب‌ها از بارهای کوتاه مدت نظیر زلزله طرح، باد، سیل، بخ جوی و ... استفاده نمی‌شود. ترکیب بارهای زیر باید برای حالت‌های بهره‌برداری به کار برده شود. در صورتی که در مباحث طراحی مقررات ملی ساختمان و یا سایر آینندامه‌های طراحی مربوطه پیشنهاد استفاده از ضرایب بار کمتر از یک را در ترکیب بارها داده باشد، باید از آن ضرایب به جای یک در ترکیب بارهای زیر استفاده گردد.

- ۱) D
- ۲) D+L
- ۳) D+(L_r یا S یا R)
- ۴) D+L+(L_r یا S یا R)
- ۵) D+T
- ۶) D+L+T+(L_r یا S)

- در طراحی سازه‌های پیش‌تنیده، اثر پیش‌تنیدگی باید مانند اثر بار مرده در ترکیب بارها وارد شود.
- در صورت وجود بار سیال، فشار جانبی خاک، فشار آب زیرزمینی و یا فشار مواد انباشته شده، باید اثرات آن‌ها با ضریب یک در ترکیب‌های فوق لحاظ گردد.
- برای زلزله سطح بهره‌برداری به فصل ۱۱ این مبحث مراجعه شود.

۴-۲-۶ ترکیب بارها برای حوادث غیرعادی

۱-۴-۲-۶ کاربرد

در صورت درخواست کارفرما و یا لزوم آن در دیگر مباحث مقررات ملی ساختمان، مقاومت و پایداری سازه برای اطمینان از توانایی سازه در تحمل اثرات بارهای غیرعادی (با احتمال وقوع کم) مانند آتش، انفجار و ضربه وسایل نقلیه بدون ایجاد فروپاشی نامتناسب بورسی، شود.

۲-۴-۲-۶ ظرفیت

به منظور کنترل ظرفیت یک سازه و یا عضو سازه‌ای در تحمل اثر یک حادثه غیرعادی، ترکیب بار ژلی زیر باید منظور شود:

$$(0.9)(D + A_k + 0.5L + 0.2S)$$

A_k برای بار ناشی از انفجار طبق بخش ۲-۱۲-۶ تعیین می‌شود.

۳-۴-۲-۶ ظرفیت باقیمانده

جهت کنترل ظرفیت باقیمانده باربری سازه یا عضو سازه‌ای بعد از وقوع حادثه خسارت‌زا، اعضای باربر باید به صورت اسمی حذف شود، و ظرفیت سازه صدمه دیده با استفاده از ترکیب بار ژلی زیر ارزیابی گردد:

$$(0.9)(L_r + 0.5L + 0.2D + S) \text{ یا } R$$

اعضای منتخب باربری که حذف می‌شوند باید توسط یک مهندس طراح با تجربه مشخص گردد.

۴-۴-۲-۶ ملاحظات پایداری

الزامات پایداری کل سازه و هر کدام از اعضای آن باید با استفاده از روشی که اثرات مرتبه دوم را لحاظ می‌کند، مورد ارزیابی واقع شود.

۳-۶ بار مرده

۱-۳-۶ کلیات

بارهای مرده عبارتند از وزن اجزای دائمی ساختمان‌ها مانند: تیر و ستون‌ها، دیوارها، کف‌ها، بام، سقف، راه‌پله، نازک‌کاری، پوشش‌ها و دیگر بخش‌های سهیم در اجزاء سازه‌ای و معماری. همچنین وزن تأسیسات و تجهیزات ثابت شامل وزن جرائقال ثابت نیز در ردیف این بارها محسوب می‌شود.

۲-۳-۶ وزن اجزای ساختمان و مصالح مصرفی

۱-۲-۳-۶ در محاسبه بارهای مرده، باید وزن واقعی مصالح مصرفی و اجزای ساختمان مورد استفاده قرار گیرد. برای انجام محاسبه، در صورت عدم وجود اطلاعات معتبر، جرم واحد حجم و یا جرم واحد سطح اجزای ساختمانی، باید به شرح مندرج در جداول ارائه شده در پیوست شماره ۱-۶ در نظر گرفته شوند.

۳-۳-۶ وزن تأسیسات و تجهیزات ثابت

وزن تأسیسات و تجهیزات ثابت از قبیل لوله‌های شبکه آب و فاضلاب، تجهیزات برقی، گرمایشی، تجهیزات تهویه‌ای و سیستم تهویه مطبوع باید به نحو مناسبی برآورد شده و در محاسبه بارهای مرده منظور شود. چنانچه احتمال اضافه شدن این نوع تجهیزات در آینده وجود داشته باشد وزن آن‌ها نیز باید در نظر گرفته شود.

۴-۶ بارهای خاک و فشار هیدرواستاتیکی

۱-۴-۶ کلیات

مطلوب مطرح شده در این فصل به عنوان حداقل ضوابط جهت محاسبه بارهای خاک و فشار هیدرواستاتیکی در صورت عدم ارائه بار خاک در گزارش مکانیک خاک می‌باشد. علاوه بر ضوابط این فصل، ضوابط متدرج در مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان نیز باید رعایت گردد.

۲-۴-۶ فشارهای جانبی

در طراحی سازه‌های زیر سطح زمین، باید نیروی فشاری جانبی ناشی از فشار خاک مجاور نیز منظور شود. در صورتی که بار خاک در گزارش مکانیک خاک تهیه شده توسط افراد ذیصلاح ارائه نشده باشد، در آن صورت بارهای خاک تعیین شده در جدول ۱-۴-۶ باید به عنوان حداقل بار طراحی منظور شود. چنانچه خاک مجاور سازه در معرض سربارهای ثابت و یا متحرک قرار گیرد، اثر این سربارها باید در محاسبه فشار خاک بر روی دیوار منظور گردد. زمانی که کل یا قسمتی از خاک مجاور در زیر سطح آزاد آب زیرزمینی قرار داشته باشد، محاسبات باید بر اساس وزن مخصوص خاک غوطه‌ور به اضافه فشار کامل ایستایی آب زیرزمینی صورت گیرد.

در مواردی که در مطالعات رئوتکنیکی به وجود خاک منبسط شونده در محل اشاره شده باشد، فشار جانبی باید بر اساس نتایج حاصل از آن مطالعات افزایش داده شود.

۳-۴-۶ زیر فشار وارد بر کف و شالوده

در طراحی کف زیرزمین و دیگر اجزاء مشابه تقریباً افقی که پایین‌تر از سطح زمین قرار دارند، اثر زیر فشار آب زیرزمینی، در صورت وجود، باید به صورت فشار کامل استایی بر تمام کف در نظر گرفته شود. بارهای هیدرواستاتیکی باید تا زیر سطح شالوده ساختمان محاسبه شوند. هرگونه بار به سمت بالای دیگر نیز باید در طراحی منظور شود.

در صورت وجود خاک منبسط شونده در زیر شالوده یا دال بر روی زمین، شالوده، دال و دیگر اجزاء باید برای تحمل حرکات به سمت بالا طراحی شده یا در برابر بارهای به سمت بالا ناشی از خاک منبسط شونده مقاومت کنند؛ و یا خاک منبسط شونده برداشته شده یا در زیر و اطراف سازه به خوبی ثبیت گردد.

جدول ۱-۴-۶ بار طراحی جانبی خاک

شرح مصالح انباشته شده	بار طراحی جانبی خاک ^{۱)} طبقه‌بندی یکنواخت خاک (kN/m ^۳ به ازای هر متر عمق)	[۲] ۵/۵
شن تمیز خوب دانه‌بندی شده؛ مخلوط شن و ماسه	GW	[۲] ۵/۵
شن تمیز بد دانه‌بندی شده؛ مخلوط شن و ماسه	GP	[۲] ۵/۵
شن لای دار؛ مخلوط شن و ماسه بد دانه‌بندی شده	GM	[۲] ۵/۵
شن رس دار؛ مخلوط شن و رس بد دانه‌بندی شده	GC	[۲] ۷/۰/۷
ماسه تمیز خوب دانه‌بندی شده؛ مخلوط شن به همراه ماسه	SW	[۲] ۵/۵
ماسه تمیز بد دانه‌بندی شده؛ مخلوط شن و ماسه	SP	[۲] ۵/۵
ماسه لای دار؛ مخلوط ماسه و لای بد دانه‌بندی شده	SM	[۲] ۷/۰/۷
مخلوط ماسه و لای با ریزدانه‌های پلاستیک	SM-SC	[۲] ۱۳/۳۵
ماسه لای دار و رس دار؛ مخلوط ماسه و رس بد دانه‌بندی شده	SC	[۲] ۱۳/۳۵
لای و لای رس دار غیرآلی	ML	[۲] ۱۳/۳۵
مخلوط غیرآلی لای و رس	ML-CL	[۲] ۱۳/۳۵
رس‌های غیرآلی با پلاستیسیته کم تا متوسط	CL	۱۵/۷۱
لای‌ها و لای‌های رس دار آلی؛ خاک‌های آلی با پلاستیسیته کم	OL	[۴]
لای با پلاستیسیته بالا، رس‌های کشان	MH	[۴]
رس‌های غیرآلی با پلاستیسیته کم	CH	[۴]
رس‌های آلی و رس‌های لای دار	OH	[۴]

[۱] بار طراحی جانبی خاک ارائه شده برای خاک در شرایط مرطوب و برای چگالی بهیته می‌باشد. شرایط واقعی محل باید منظور شود. فشارهای خاک غوطه‌ور و اشباع شامل وزن خاک شناور به علاوه بارهای هیدرواستاتیکی می‌باشد.

[۲] برای دیوارهای نسبتاً صلب، در حالتی که توسط کف‌ها مهار شوند، بار جانبی طراحی خاک باید برای خاک‌های شنی و ماسه‌ای تا 9.5 kN/m^3 بر هر متر عمق افزایش یابد. دیوار زیرزمینی که بیشتر از $2/4$ متر در زیر سطح زمین ادامه نیافته باشد و نیز کف‌هایی با سیستم سبک را نگه می‌دارند، دیوارهای نسبتاً صلب منظور نمی‌شوند.

[۳] برای دیوارهای نسبتاً صلب، در حالتی که توسط کف‌ها مهار می‌شوند، بار جانبی طراحی خاک باید برای خاک‌های لای و رسی تا $15/7 \text{ kN/m}^3$ بر هر متر عمق افزایش یابد. دیوار زیرزمینی که بیشتر از $2/4$ متر در زیر سطح زمین ادامه نیافته باشد و نیز کف‌هایی با سیستم سبک را نگه می‌دارند، دیوارهای نسبتاً صلب منظور نمی‌شوند.

[۴] مصالح پرکننده نامناسبی است.

۵-۶ بار زنده

۱-۵-۶ تعاریف

۱-۵-۶ بار زنده: باری غیر دائمی است که در حین استفاده و یا بهره‌برداری از ساختمان و یا سایر سازه‌ها به آنها وارد شود و شامل بارهای حین ساخت و یا بارهای محیطی مانند بار باد، بار برف، بار باران، بار زلزله، بار سیل و یا بارهای مرده نمی‌شود.

۲-۵-۶ بار زنده بام: باری بر روی بام که توسط کارگران، تجهیزات و مصالح در حین انجام تعمیرات بر روی آن بدان وارد شده و یا توسط اشیاء متحرکی چون گلدان و یا لوازم تزئینی کوچک که ارتباطی با استفاده از ساختمان در طول عمر بهره‌برداری آن نداشته باشند، به آن اعمال شود.

۳-۵-۶ فضابند: یک ساختمان و یا قسمتی از آن، که بصورت کامل و یا موضعی خود ایستا بوده و شامل دیوار و سقفی برای جلوگیری از نفوذ حشرات یا نور آفتاب باشد. فضابند از جنس فایبر گلاس، آلومینیم، پلاستیک و یا سایر مصالح سبک توری تشکیل شده، که یک محل در دست استفاده مانند استخر شنا و یا سکوی برگزاری مراسم، و تاسیسات مرتبط با تولیدات باگی و یا کشاورزی را می‌پوشاند.

۶-۱-۵-۴ سیستم حفاظت پارکینگ: سیستمی از قطعات شامل مهارها و ادوات اتصال به سیستم سازه‌ای که مانع از حرکت وسائل نقلیه به سمت لبه‌های بدون حفاظ پارکینگ و یا برخورد آن به دیوارهای پارکینگ و یا راه عبور وسایل نقلیه می‌شوند.

۶-۱-۵-۵ سیستم دستگیره: یک میله به همراه مهارهای مربوطه و ادوات آن به سیستم سازه‌ای که برای تحمل بار وزن در مکان‌هایی مانند توالت، دوش و وان به کار می‌رود.

۶-۱-۵-۶ سیستم نرده حفاظ: مجموعه‌ای از قطعات شامل مهارها و قطعات اتصال به سیستم سازه‌ای که در نزدیکی لبه‌های باز سطوح برآمده با هدف به حداقل رساندن امکان سقوط مردم و یا تجهیزات و یا مصالح از آن نقاط به کار می‌رود.

۶-۱-۵-۷ سیستم نرده: نرده‌ای که توسط دست برای حفظ تعادل و یا طی مسیر مورد استفاده قرار گرفته و شامل مهارها و اتصالات آن به سیستم سازه‌ای می‌باشد.

۶-۱-۵-۸ نردهان ثابت: نردهانی که به‌طور دائمی به یک سازه، ساختمان و یا تجهیز متصل شده باشد.

۶-۲-۵ بار زنده گستردگی کنواخت

۶-۲-۵-۱ بار زنده لازم

بار زنده‌ای که در طراحی ساختمان‌ها و سایر سازه‌ها به کار می‌رود، باید بیشترین بار مورد انتظار برای کاربری مورد نظر یوده و در هیچ حالتی از حداقل بارهای یکنواخت داده شده در جدول ۶-۱-۵-۶ با در نظر گرفتن میزان کاهش‌های مجاز کمتر نباشد.

۲-۵-۲ ضوابط مربوط به دیوارهای تقسیم کننده

در ساختمان‌های اداری و یا سایر ساختمان‌هایی که در آن‌ها احتمال استفاده از دیوارهای تقسیم کننده و یا جابجایی آن‌ها وجود دارد، باید ضوابطی برای وزن دیوارهای تقسیم کننده بدون توجه به اینکه آن‌ها در پلان نشان داده شده باشند و یا خیر، اقدام گردد. وزن دیوارهای تقسیم کننده باید کمتر از ۱ کیلونیوتن بر متر مربع در نظر گرفته شود. در ساختمان‌هایی که از تیغه‌های سبک نظیر دیوارهای ساندویچی استفاده می‌شود، این بار را می‌توان حداقل به ۰.۵ کیلونیوتن بر متر مربع کاهش داد، مشروط بر آن‌که وزن یک متر مربع از این نوع دیوارهای جداکننده و ملحقات آنها از ۰.۴ کیلونیوتن تجاوز نکند.

در صورتی که وزن هر متر مربع سطح دیوارهای جداکننده از ۲ کیلونیوتن بیشتر باشد، وزن آن به عنوان بار مرده در نظر گرفته شده و در محل واقعی خود اعمال می‌گردد.

استثناء: اگر حداقل بار زنده از ۴ کیلونیوتن بر متر مربع بیشتر باشد، نیازی به در نظر گرفتن بار زنده دیوار تقسیم کننده نیست.

۳-۵-۲ نامناسب‌ترین وضع بارگذاری

در تیرهای یکسره و در قاب‌های نامعین در مواردی که بار زنده بیشتر از ۴ کیلونیوتن بر متر مربع و یا بیشتر از یک و نیم برابر بار مرده است، موقعیت قرارگیری بار زنده در دهانه‌های مختلف باید طوری در نظر گرفته شود که بیشترین اثر مورد نظر را در عضو سازه‌ای ایجاد نماید. برای این منظور کافی است علاوه بر حالت قرار دادن بار زنده در تمام دهانه‌ها، حالت‌های بارگذاری زیر نیز در نظر گرفته شوند:

الف- قرار دادن بار زنده در دو دهانه مجاور هم،

ب- قرار دادن بار زنده در دهانه‌های یک در میان.

۳-۵-۳ بار زنده متتمرکز

کف‌ها، بام‌ها و سایر سطوح مشابه باید بنحوی طراحی شوند که بارهای زنده گسترده یکنواخت توزیع شده، طبق مقاد بخش ۲-۵-۶ یا بارهای متتمرکز داده شده در جدول ۱-۵-۶، هر کدام که

منجر به آثار بزرگتری شوند را به نحوی این تحمل نمایند. در صورت مشخص نبودن ابعاد بار متراکز، بار وارد می‌باشد بصورت یکنواخت بر روی سطحی به ابعاد 750×750 میلیمتر توزیع شده و محل آن طوری در نظر گرفته شود که بیشترین اثر ناشی از بارگذاری را در اعضا ایجاد نماید.

۶-۵-۴ بارهای وارد می‌باشد بصورت ثابت

۶-۵-۵ بارهای وارد می‌باشد بصورت نرده و نرده حفاظ

سیستم نرده و یا نرده حفاظ باید طوری طراحی شود که یک بار متراکز ۱ کیلونیوتن وارد بر هر نقطه و در هر جهتی از آن را به نحوی که سبب ایجاد حداکثر اثر بار بر روی اجزای سازه‌ای مربوطه شوند، تحمل کرده و آن را توسط تکیه‌گاههای خود به سازه منتقل نماید. همچنین نرده و یا نرده حفاظ باید طوری طراحی شود که یک بار گسترده 75×300 کیلونیوتن بر متر طول را در هر جهتی در امتداد نرده و یا نرده حفاظ تحمل کند. این بار لازم نیست که به صورت همزمان با بار متراکز گفته شده قبلی در نظر گرفته شود.

میله‌های میانی نرده‌ها و قطعات پر کننده میان آن‌ها باید برای تحمل یک بار افقی 25×25 کیلونیوتن به صورت عمود بر روی سطحی به ابعاد تا 300×300 میلی‌متر (با احتساب فضای خالی بین میله‌های نرده) به نحوی که سبب ایجاد حداکثر اثرات ناشی از آن بارگذاری گردد، طراحی شود. عکس العمل‌های ناشی از این بارگذاری لازم نیست که به سایر بارهای مذکور در این بند اضافه گردد.

۶-۵-۶ بارهای وارد می‌باشد به دست انداز

۶-۵-۷ بارهای وارد می‌باشد به سیستم حفاظ پارکینگ

سیستم حفاظ پارکینگ در برابر ماشین‌های شخصی باید به نحوی طراحی شود که بتواند یک بار متراکز 30 کیلونیوتنی که بصورت افقی و در هر جهتی به سیستم حفاظ وارد شود را تحمل نماید.

همین طور دارای مهارها و یا اتصالات مناسب برای انتقال این بار به سازه باشد. در طراحی این سیستم، بار بنا به فرض در ارتفاعی بین ۴۵ تا ۷۰ سانتی‌متری از کف پارکینگ و یا رمپ بهنحوی که بیشترین اثر را ایجاد کند، وارد می‌گردد. بار روی سطحی که بیشتر از 300×300 میلی‌متر نیاشد وارد شده و محل آن بهنحوی در نظر گرفته می‌شود که بیشترین اثر را ایجاد کند. این بار لازم نیست بصورت همزمان با هر کدام از بارهای گفته شده برای نرده و یا نرده حفاظ در بند ۱-۴-۵-۶ اعمال شود. سیستم حفاظ پارکینگ اتوبوس‌ها و کامیون‌ها باید بر طبق آیین‌نامه بارگذاری پل‌ها، نشریه شماره ۱۳۹ دفتر امور فنی و تدوین معیارها، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور طراحی شوند.

۴-۴-۵-۶ بار واردہ به نرdban ثابت

حداقل بار زنده روی نرdban ثابت برابر با یک بار متراکز ۱۳۵ کیلونیوتن بوده که در هر نقطه‌ای که بیشترین اثر بار را بر روی عضو مورد نظر ایجاد کند، وارد می‌گردد. تعداد و محل اعمال بارهای زنده متراکز اضافی شامل حداقل یک بار ۱۳۵ کیلونیوتن برای هر ۳ متر از طول نرdban خواهد بود. موقعی که انتهای بالایی پایه‌های نرdban ثابت به بالاتر از سقف طبقه و یا محل اتکا امتداد یابد، بخش امتداد یافته هر پایه بهنحوی طراحی خواهد شد که یک بار زنده متراکز ۴۵ کیلونیوتن در هر جهتی و در هر ارتفاعی تا بالای پایه را تحمل کند.

۴-۵-۶ بارهای ضربه‌ای

۴-۵-۶-۱ کلیات

در بارهای زنده مشخص شده در بخش‌های ۲-۵-۶ الی ۴-۵-۶ اثرات ناشی از ضربه، در حد متعارف، منظور شده است. در طراحی اجزای سازه‌هایی که در آنها شرایط ارتعاش و ضربه به‌طور غیرمعارف موجود است، می‌بایست ملاحظات لازم در نظر گرفته شود. در صورت عدم انجام تحلیل‌های دینامیکی، برای برخی از سازه‌های عنوان شده در بندهای ۲-۵-۵-۶ الی ۴-۵-۵-۶ بارها باید با ضرایب ضربه تعیین شده به‌شرح زیر افزایش داده شوند.

۴-۵-۶-۲ آویزهای کششی نگهدارنده کف‌ها و بالکن‌ها: بار زنده باید در ضریب ۱/۳۳ ضرب شود.

۶-۵-۳ سازه‌های نگهدارنده ماشین‌آلات: وزن ماشین، ملحقات و بارهای متحرک آن‌ها باید در ضرایب مشخص شده در زیر ضرب شوند. در صورت تعیین ضریب اضافه بار بیشتر توسط شرکت‌های سازنده، از آنها برای افزایش بار استفاده شود.

الف- ماشین‌آلاتی که دارای محور دورانی می‌باشد: ضریب ۱/۲

ب- ماشین‌آلاتی که دارای حرکت رفت و برگشتی می‌باشد: ضریب ۱/۵.

۶-۵-۴ سازه‌های نگهدارنده آسانسورها: وزن اتافک، ماشین‌آلات، وزنه تعادل و بار زنده ناشی از وزن مسافران و وسایل باید در ضریب ۲ ضرب شوند، مگر آنکه بارهای اسمی ارائه شده توسط سازنده در ضریبی حداقل برابر این مقدار ضرب شده باشد.

۶-۵-۶ بار زنده نامشخص

برای کاربری‌ها و یا استفاده‌هایی که در این فصل مشخص نشده‌اند، بار زنده بر طبق سایر آیین‌نامه‌های معتبر و یا طبق روش مورد تائید مرجع ذیصلاح تعیین می‌شود.

برای بار کف، در مواردی که کاربری بخشی از ساختمان با موارد مندرج در جدول شماره ۱-۵-۶ تطابق نداشته باشد، مقدار این بار باید با در نظر گرفتن نکات زیر تعیین شود. ولی در هر حال مقدار این بار نباید کمتر از ۱۵ کیلونیوتن بر مترمربع در نظر گرفته شود:

الف- وزن افرادی که احتمالاً در آن جا تجمع خواهند نمود.

ب- وزن تجهیزات و دستگاه‌هایی که احتمالاً در آنجا قرار خواهند گرفت.

پ- وزن موادی که احتمالاً در آنجا انبار خواهد شد.

۷-۵-۶ کاهش بارهای زنده طبقات

۶-۵-۷-۱ کلیات

به جز بارهای زنده یکنواخت یا م، سایر بارهای زنده توزیع شده یکنواخت حداقل، ۰.۵، داده شده در جدول ۶-۵-۱ را می‌توان بر طبق ملاحظات بندهای ۶-۵-۶-۲-۷-۵-۶ را کاهش داد.

۴-۷-۵-۶ کاهش در بارهای زنده یکنواخت

با در نظر گرفتن محدودیت‌های ارائه شده در بندهای ۳-۷-۵-۶^۱ الی ۳-۷-۵-۶^۲، اعضايی که برای آنها مقدار $K_{LL}A_T$ برابر با ۳۷ مترمربع یا بیشتر باشد، را می‌توان با استفاده از بارهای زنده کاهش یافته بر طبق رابطه (۱-۵-۶) کاهش داد:

$$L = L_0 \left[0.75 + \frac{4/57}{\sqrt{K_{LL}A_T}} \right] \quad (1-5-6)$$

که در آن:

L : بار زنده طراحی کاهش یافته در هر مترمربع، تحمل شده توسط عضو
 L_0 : بار زنده طراحی کاهش نیافته در هر مترمربع، تحمل شده توسط عضو (از جدول ۱-۵-۶)
 K_{LL} : ضریب عضو برای بار زنده (از جدول ۲-۵-۶)

A_T : سطح بارگیر (مترمربع)

L برای اعضايی که بار یک طبقه را تحمل می‌کنند نباید از $5L_0$ ، برای اعضايی که بار دو طبقه و یا بیشتر را تحمل می‌کنند، نباید از $4L_0$ کمتر باشد.

۴-۷-۵-۶ بارهای زنده سنگین

بارهای زنده بیش از ۵ کیلونیوتون بر متر مربع کاهش نمی‌یابند.

استثناء: بارهای زنده برای اعضايی که بار دو طبقه و یا بیشتر را تحمل می‌کنند را می‌توان به میزان ۲۰٪ کاهش داد.

۴-۷-۵-۶ محل عبور و یا پارک خودروهای سواری

بارهای زنده محل عبور و یا پارک خودروهای سواری کاهش داده نمی‌شود.

استثناء: کاهش بارهای زنده اعضايی که بار ۲ طبقه یا بیشتر را تحمل می‌کنند، به میزان ۲۰٪ مجاز می‌باشد.

۵-۷-۵-۶ محل اجتماع و ازدحام

بار زنده محل های اجتماع و ازدحام کاهش نمی یابد.

۶-۷-۵-۶ محدودیت های مربوط به دال های یک طرفه

سطح بارگیر A_T برای دال های یک طرفه از حاصل ضرب دهانه دال در عرضی برابر با ۱/۵ برابر دهانه دال (در جهت عمود بر آن) بیشتر نخواهد بود.

۶-۵-۸ کاهش در بارهای زنده بام

۱-۸-۵-۶ کلیات

بار زنده توزیع شده یکنواخت حداقل بام، L_0 داده شده در جدول ۱-۵-۶ را می توان طبق ضوابط پندهای ۲-۸-۵-۶ و ۳-۸-۵-۶ کاهش داد.

۲-۸-۵-۶ بام های تخت، شیبدار و قوسی

بام های معمولی تخت، شیبدار و قوسی و سایبان ها به غیر از مواردی مانند سقف های پارچه ای که با استفاده از یک سازه اسکلتی مجزا تحمل شوند، برای بار زنده کاهش یافته بام حاصل از رابطه ۶-۵-۲ و یا سایر ترکیب بارهای کنترل کننده در فصل دو، هر کدام که بیشتر باشد، طراحی می شوند. در سازه هایی مانند گلخانه که در آن از داریست های مخصوص عبور کارگران و حمل مصالح در زمان نگهداری و تعمیر استفاده می شود، مقادیر بار زنده بام نیز نباید کمتر از مقدار داده شده توسط رابطه ۶-۵-۲ باشد.

$$L_r = L_0 R_i R_t \quad . \quad 6 \quad kN/m^r \leq L_r \leq 1.5 kN/m^r \quad (2-5-6)$$

که در این رابطه:

L_r = بار زنده طراحی کاهش یافته بام در هر مترا مربع تصویر افقی سطح نگهداری شده توسط عضو

L_0 = بار زنده طراحی کاهش نیافته بام در هر مترا مربع تصویر افقی سطح نگهداری شده توسط عضو

(جدول ۱-۵-۶)

ضرایب کاهش R_t و R_r مطابق روابط زیر تعیین می‌شوند:

$$R_t = \begin{cases} 1 & \text{برای } A_T \leq 18m^2 \\ 1/200/0111 A_T & \text{برای } 18m^2 \leq A_T < 54m^2 \\ 0.6 & \text{برای } A_T \geq 54m^2 \end{cases} \quad (3-5-6)$$

که در آن A_T سطح بارگیر عضو (بر حسب مترمربع) می‌باشد. برای بام‌های شیب‌دار، با شیب S (به درصد)، ضریب R_t از رابطه ۴-۵-۶ محاسبه می‌شود.

$$R_t = \begin{cases} 1 & \text{برای } S \leq 33 \\ 1/200/006S & \text{برای } 33 < S < 100 \\ 0.6 & \text{برای } S \geq 100 \end{cases} \quad (4-5-6)$$

برای بام‌های قوسی یا گنبدی، مقدار S برابر با حاصل ضرب ۲۶۶.۶ در نسبت ارتفاع به طول دهانه آن‌ها می‌باشد.

۳-۸-۵-۶ بام‌های دارای کاربری ویژه

برای بام‌هایی که محل اجتماع و ازدحام بوده و دارای کاربری‌های خاصی چون باغچه پشت بام و غیره می‌باشند، می‌توان بارهای زنده یکنواخت آن‌ها را طبق ضوابط بخش ۸-۵-۶ کاهش داد.

۶-۵-۹ بارهای جراثقال

۱-۹-۵-۶ کلیات

بار زنده جراثقال به بار بهره‌برداری آن بستگی دارد. در جراثقال‌های پل‌دار و جراثقال‌های تک ریلی بارهای طراحی تیرهای زیرسری به همراه اتصالات و تشیمن‌گاه‌های آن‌ها باید در برگیرنده حداکثر بار چرخ پل جراثقال، ضربه قائم و بارهای جانبی و طولی ناشی از حرکت جراثقال باشند.

۶-۹-۵-۲ حداکثر بار چرخ جرائقال

حداکثر بار چرخ در جرائقال‌های پل دار شامل، بار ناشی از وزن پل به علاوه مجموع بار بهره‌برداری جرائقال و وزن ارباب، در موقعیتی از قرارگیری ارباب بر روی زیرسروی که بیشترین اثر را در آن ایجاد نماید.

۶-۹-۵-۳ نیروی ضربه قائم

برای در نظرگیری اثر ضربه قائم یا نیروی ارتعاشی ایجاد شده، حداکثر بار چرخ جرائقال باید مطابق با درصدهای زیر افزایش یابد:

%۲۵

جرائقال‌های تک ریلی موتوردار

%۲۵

جرائقال‌های دارای پل موتوری کابین دار یا دارای کنترل از راه دور

%۱۰

جرائقال‌های دارای پل دارای موتور با کنترل آویزی

%۰

جرائقال‌های دارای پل یا تک ریلی بدون موتور با ارباب و بالابر دستی

۶-۹-۵-۴ بار جانبی

بار جانبی تیر زیرسروی جرائقال دارای ارباب‌های برقی باید برابر ۲۰ درصد مجموع بار ضریب‌دار جرائقال و وزن ارباب و بالابر در نظر گرفته شود. این بار به صورت افقی و در امتداد عمود بر محور تیر زیرسروی (به سمت تیر زیرسروی و یا در خلاف آن) و در سطح تماس چرخ با تیر زیرسروی در نظر گرفته شده و به نسبت سختی جانبی تیرهای زیرسروی طرفین و سازه نگهدارنده آن‌ها توزیع می‌شود.

۶-۹-۵-۵ نیروی طولی

نیروی طولی وارد بر تیر زیرسروی جرائقال به جز جرائقال پلی با چرخ‌دنده دستی باید برابر ۱۰ درصد حداکثر بار چرخ جرائقال محاسبه شود. بار طولی باید به صورت افقی، در امتداد محور تیر زیرسروی و در هر یک از جهات در سطح تماس چرخ با تیر زیرسروی اثر داده شود.

جدول ۶-۱ حداقل بارهای زنده گستردہ یکنواخت L_0 و بار زنده متتمرکز کفها

ردیف	نوع کاربری	بار گستردہ کیلونیوتن بر مترمربع	بار متتمرکز کیلونیوتن
۱	بامها		
۱-۱	بامهای معمولی تخت، شیبدار و قوسی	۱.۵ ^(۱)	۱.۳
۲-۱	بام با پوشش سیک	۰.۵	۱.۳
۳-۱	بامهای دارای باغچه و گلخانه	۵	—
۴-۱	بامهایی با پوشش پارچهای یا سازه اسکلتی	۰.۲۵ (غیر قابل کاهش)	۱.۳
۵-۱	بامهایی با امکان تجمع و ازدحام	بسته به نوع کاربری	—
۶-۱	قابلهای نگهدارنده یک فضایند	۰.۲۵ (غیر قابل کاهش، فقط به اعضای قابها وارد می‌شود)	۱
۲	سالن‌ها و محلهای تجمع و ازدحام		
۱-۲	سالن‌های عمومی و محلهای تجمع دارای صندلی‌های ثابت (چسبیده به کف)	۳ ^(۲)	—
۲-۲	سالن‌های عمومی و محلهای تجمع فاقد صندلی‌های ثابت	۵ ^(۳)	—
۳-۲	سالن‌های غذاخوری و رستوران‌ها	۵ ^(۴)	—
۴-۲	سینماها و تئاترها	۵ ^(۵)	—
۵-۲	صحنه سینماها و تئاترها	۷.۵ ^(۶)	—
۶-۲	سالن‌های اجرای مراسم گروهی، اجرای سرود و ...	۷.۵ ^(۷)	—
۷-۲	شبستان مساجد و تکایا	۶ ^(۸)	—
۸-۲	سالن انتظار و ملاقات	۵ ^(۹)	—
۹-۲	پایانه‌های مسافربری	۶ ^(۱۰)	—
۱۰	راهروها، راه پله‌ها ^(۱۱) و بالکن‌ها		
۱-۳	راهروهای مراکز تجمع و ازدحام واقع در طبقه همکف (ورودی)	۵	—
۲-۳	راهروهای مراکز تجمع و ازدحام واقع در سایر طبقات	مطابق بار زنده اتاق‌های مجاور	—
۳-۳	راه پله و راههای منتهی به درب‌های خروجی	۵ ^(۱۲)	۱.۳
۴-۳	راه پله اضطراری	۵	۱.۳
۵-۳	راهرو دسترسی برای امور تعمیر و نگهداری تاسیسات	۲	۱.۳
۶-۳	بالکن‌ها	۱.۵ برابر بار زنده کف اتاق‌های متصل به آنها لازم نیست بیش از ۵ کیلونیوتن بر مترمربع در نظر گرفته شود	—

ادامه جدول ۱-۵-۶ حداقل بارهای زنده گستردہ یکنواخت L و بار زنده متتمرکز کف‌ها

ردیف	نوع کاربری	بار گستردہ کیلونیوتن	بار گستردہ کیلونیوتن بر مترمربع	بار متتمرکز کیلونیوتن
۴	ساختمان‌ها و مجتمع‌های مسکونی			
۱-۴	اتاق‌ها و سایر فضاهای خصوصی شامل (سروریس‌ها- اتیار- راهروها)	۲		—
۲-۴	اتاق‌های محل تجمع و راهروهای مرتبط با آن	۵		—
۵	هتل‌ها- فروشگاه‌ها			
۱-۵	اتاق‌ها و سایر فضاهای هتل‌ها، مهمانسراها و خوابگاه‌ها	۲		—
۲-۵	فروشگاه‌های گوجک و خردہ فروشی- طبقه همکف (ورودی)	۵		۴۵
۳-۵	فروشگاه‌های گوجک و خردہ فروشی- کف سایر طبقات	۳.۵		۴۵
۴-۵	فروشگاه‌های عمده فروشی- همه طبقات	۶ ^(۲)		۴۵
۶	ساختمان‌های آموزشی- فرهنگی و کتابخانه‌ها			
۱-۶	کلاس‌های درس، آزمایشگاه‌های سبک	۲۵		۴۵
۲-۶	اتاق‌های مطالعه	۳		۴۵
۳-۶	مخازن کتاب یا اتاق بایگانی با قفسه‌های ثابت	۲.۵ ^(۱) ۷.۵	به ازای هر متر ارتفاع، حداقل	۴۵
۴-۶	مخازن کتاب یا محل بایگانی با قفسه‌های متحرک	۴	به ازای هر متر ارتفاع، حداقل ۱۰	۷
۵-۶	راهروهای طبقه همکف (ورودی)	۵		۴۵
۶-۶	راهروهای سایر طبقات	۴		۴۵
۷	ساختمان‌های اداری			
۱-۷	دفاتر کار معمولی	۲.۵		۹
۲-۷	سالن انتظار و ملاقات- راهروهای طبقه همکف (ورودی)	۴.۵		۹
۳-۷	راهروهای سایر طبقات	۳.۵		۹
۸	ساختمان‌های صنعتی			
۱-۸	کارگاه‌های صنعتی سبک	۶ ^{(۲)(۳)(۴)}		۹
۲-۸	کارگاه‌های صنعتی متوسط	۱۰ ^{(۲)(۳)(۴)}		۱۱
۳-۸	کارگاه‌های صنعتی سنگین	۱۲ ^{(۲)(۳)(۴)}		۱۴
۹	ورزشگاه‌ها و تأسیسات تفریحی			
۱-۹	سالن‌های ورزشی سبک مانند تئیس روی میز- بیلیارد و ...	۳.۵ ^(۱)		—
۲-۹	سالن‌های ورزشی و تمرینات بدنسی	۵ ^(۱)		—
۳-۹	ورزشگاه‌های دارای صندلی ثابت	۵ ^(۱)		—
۴-۹	ورزشگاه‌های فاقد صندلی ثابت یا دارای نیمکت	۶ ^{(۲)(۳)(۴)}		—

ادامه جدول ۱-۵-۶ حداقل بارهای زنده گستردۀ یکنواخت، L و بار زنده متمرکز کف‌ها

ردیف	نوع کاربری	کیلونیوتن بر مترمربع	بار گستردۀ کیلونیوتن	بار متمرکز کیلونیوتن
۱۰	بیمارستان‌ها و مراکز درمانی			
۱-۱۰	اتفاق‌های بیمار	۲	۴۵	
۲-۱۰	اتفاق‌های عمل، آزمایشگاه‌ها	۳	۴۵	
۳-۱۰	راهروهای طبقه اول	۵	۴۵	
۴-۱۰	راهروهای سایر طبقات	۴	۴۵	
۱۱	محل عبور و پارک خودروها			
۱-۱۱	محل عبور و پارک خودروهایی با وزن حداقل تا ۴۰ کیلونیوتن	۳ (۷) (۸) (۹)	۴۰	۴۰
۲-۱۱	محل عبور و پارک خودروهایی با وزن ۴۰ تا ۹۰ کیلونیوتن	۶	۳۰	
۳-۱۱	معابر و بخش‌هایی از محوطه با امکان عبور کامیون	۱۲ ^(۹)	۳۶ ^(۱۰)	
۱۲	سایر موارد			
۱-۱۲	سردخانه‌ها	۵ به ازای هر متر ارتفاع مقدی حداقل ۱۵		
۲-۱۲	آشیزخانه‌های صنعتی و رختشوی خانه‌ها	۵		
۳-۱۲	تعیه انبار سبک در فضای داخل سقف کاذب	۱		
۴-۱۲	انباری‌های سبک	۶ ^(۱۱)		
۵-۱۲	انباری‌های سنگین	۱۲ ^{(۱۲) و (۱۳)}		
۶-۱۲	موتورخانه‌ها	۷,۵		
۷-۱۲	اتفاق‌های هواساز- یمپ و نظایر آن	۴		
۸-۱۲	محل فرود بالگرد	۳ (۱۱) و (۱۲) و (۱۳)		
۹-۱۲	کف کاذب در فضاهای اداری	۲,۵		۹
۱۰-۱۲	کف کاذب برای اتفاق‌های کامپیوتر	۵		۹
۱۱-۱۲	اتفاق آسانسور	۳,۶		۱/۳ (برروی سطحی برابر با ۵۰×۵۰ میلی‌متر وارد شود)
۱۲-۱۲	هر گونه ساختمان دیگر	۱		

- ۱) چنانچه بار زنده گستردہ یکنواخت بام مطابق بخش ۶-۵-۸ به کمتر از ۱ کیلونیوتن بر متر مربع کاهش یافته و برای طراحی اعضا سازه‌ای مورد استفاده شده در تامین یکپارچگی سقف به کار گرفته شود، بار زنده کاهش یافته، باید در دهانه‌های مجاور یا سایر دهانه‌ها به صورت یک در میان اعمال شود به نحوی که بیشترین اثر را ایجاد نماید.
- ۲) اجزاء خرپاها و تیرها (اجزاء اصلی) که برای پوشش سالن‌های صنعتی، پارکینگ‌های تعمیراتی، ابزارها ... به کار می‌روند باید علاوه بر بارهای زنده وارد به سقف، یک بار متمنکز برابر با ۱۰ کیلونیوتن را بطور موضعی تحمل نمایند. این بار در خرپاها و در تیرها در هر نقطه اختیاری از تیر که بیشترین اثر را ایجاد کند وارد می‌شوند.
- ۳) کاهش سربار زنده برای این نوع کاربری طبق بخش ۶-۵-۷ مجاز نمی‌باشد مگر اینکه استثنای خاصی در خصوص آن اعمال گردد.
- ۴) در راه پله‌هایی که در آنها کف پله‌ها به صورت طره‌ای مجزا در نظر گرفته شده‌اند، کف پله‌ها باید برای یک بار متمنکز ۲ کیلونیوتن که در انتهای طره وارد می‌شود طراحی گردد. این بار لزومی ندارد همزمان با بار گستردہ یکنواخت اعمال شود.
- ۵) علاوه بر بارهای قائم، طراحی باید بر اساس بارهای افقی جانبی که به هر ردیف از صندلی‌ها مطابق زیر وارد می‌شود، انجام شود: ۰.۱۵ کیلونیوتن بر متر طول در راستای موازی ردیف صندلی‌ها و ۰.۱۵ کیلونیوتن در راستای عمود بر ردیف صندلی. نیازی به اعمال همزمان این دو بارگذاری نمی‌باشد.
- ۶) کفهای تعمیرگاه‌ها، کارخانجات، کارگاه‌های صنعتی و فضاهایی از این قبیل که دارای تجهیزات و یا کاربری‌های خاص می‌باشند، باید برای بار زنده مناسب با کاربری خود طراحی شوند.
- ۷) کف پارکینگ‌ها و یا بخش‌هایی از یک ساختمان که برای پارک وسیله نقلیه مورد استفاده قرار می‌گیرد، براساس بار زنده گستردہ یکنواخت ارائه شده در جدول ۶-۵-۱ و بارهای متمنکز زیر طراحی می‌شوند اما لازم نیست این دو بار به طور همزمان اعمال شوند:
- الف) در خصوص پارکینگ‌هایی برای خودروهای با ظرفیت کمتر از ۹ نفر، براساس یک نیروی متمنکز ۱۳۵ کیلونیوتن اعمال شده بر روی یک سطح 120×120 میلی‌متر.
- ب) برای پارکینگ‌های مکانیزه بدون دال یا سقف که جهت پارک خودروهای سبک (شخصی) به کار می‌روند، براساس بار ۱۰ کیلونیوتن به ازای هر چرخ.
- ۸) بارگذاری کف‌ها برای عبور کامیونت، کامیون یا اتوبوس با وزن بیش از ۴۰ کیلونیوتن باید بر طبق آینین‌نامه بارگذاری پل‌ها، نشریه شماره ۱۳۹ دفتر امور فنی و تدوین معیارها، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور طراحی می‌شوند.

۹) سایر بارهای یکنواخت مطابق روش تأیید شده‌ای که در بر دارنده ضوابط بارگذاری کامیون‌ها می‌باشد به صورت مناسب لحاظ گردد.

۱۰) بار گستردۀ یکنواخت کف انبارها باید براساس جداول پیوست شماره ۱-۶ تعیین گردد. چنانچه وضع مواد انبار شونده روشن نباشد، این بار باید با تخمین نوع انبار و مقایسه آن با جداول پیوست شماره ۱-۶، برابر با مقادیر پیشنهاد شده در آن جدول در نظر گرفته شود. این بار در هر صورت نباید کمتر از ۷۵ کیلونیوتن بر مترمربع در نظر گرفته شود.

۱۱) بار زنده کف جایگاه بالگردۀایی با وزن کمتر از ۱۴ کیلونیوتن (در هنگام برخاستن)، ۲ کیلونیوتن بر مترمربع در نظر گرفته شود. این بار قابل کاهش نیست. وزن و ظرفیت بالگرد باید توسط مرجع ذیصلاح اعلام شود.

۱۲) دو بار متتمرکز منفرد به فاصله ۲/۴۵ متر باید به کف جایگاه (محل قرارگیری چرخ‌ها) اعمال گردد. مقدار هر یک از این بارها برابر ۷۵٪ وزن بالگرد در هنگام برخاستن می‌باشد. محل قرار گیری این دو باید طوری باشد که بیشترین اثر را بر سازه وارد نماید. این بارها باید در سطحی به ابعاد 200×200 میلی‌متر وارد شده و نباید با سایر بارهای زنده متتمرکز و گستردۀ همزمان وارد شود.

۱۳) یک بار متتمرکز منفرد با مقدار ۱۳۵ کیلونیوتن در سطحی به ابعاد 120×120 میلی‌متر در محلی که بیشترین اثر را در عضو ایجاد کند، اعمال گردد. نیازی به در نظر گیری همزمان این بار با سایر بارهای زنده گستردۀ و متتمرکز نمی‌باشد.

۱۴) بار متتمرکز پله‌ها در سطحی به ابعاد 50×50 میلی‌متر و بصورت غیرهمzman با بارهای یکنواخت اعمال شود.

۱۵) بار متتمرکز چرخ باید در سطحی با ابعاد 120×120 میلی‌متر اعمال گردد.

جدول ۶-۵-۲ ضریب عضو برای بار زنده K_{LL}

K_{LL}	جزء سازه‌ای	ردیف
۴	ستون‌های داخلی	۱
۴	ستون‌های خارجی بدون دال‌های طره‌ای	۲
۳	ستون کناری با دال طره‌ای	۳
۲	ستون گوشه با دال طره‌ای	۴
۲	تیر کناری بدون دال طره‌ای	۵
۲	تیر داخلی	۶
	بقیه اعضای ذکر نشده شامل:	۷
۱	۱-۷ تیر کناری با دال طره‌ای،	
۱	۲-۷ تیر طره‌ای،	
۱	۳-۷ دال یک‌طرفه،	
۱	۴-۷ دال دو‌طرفه،	
۱	۵-۷ اعضایی که قادر ضایعه انتقال پیوسته برش در جهت عمود بر دهانه خود باشند.	

۶-۶ بار سیل

۱-۶-۶ کلیات

بندهای این فصل بر اساس آمار موجود در منطقه، تاریخچه خسارت‌های سیل در نزدیکی محل و مطالعات هیدرولوژیکی و مهندسی آب مورد تأیید مراجع ذیصلاح و مراکز دارای صلاحیت قانونی نظیر سازمان هواشناسی کشور و مطابقت تعریف‌های زیر و مفاهیم آنها با روش‌های تحلیلی موجود در آیین‌نامه‌ها، مدل‌سازی عددی و یا آزمون آزمایشگاهی (مدل‌سازی فیزیکی) توصیه شده مجاز و معتبر بین‌المللی، برای ساختمان‌ها و سایر سازه‌های واقع در یک منطقه ویژه خطر سیل به کار می‌رود.

در مناطق ویژه خطر سیل لازم است ساختمان توسط یک شمع، پیستونی و غیره، بالاتر از ارتفاع سیل طرح و در بلندی قرار گیرد و در محدوده ارتفاع سیل طرح از موانعی نظیر دیوارهای فرو ریزشی به منظور ایجاد مسیری آزاد برای عبور موج‌ها و جریان‌های سیلابی دارای سرعت بالا از زیر ساختمان استفاده گردد.

۲-۶-۶ تعریف

۱-۲-۶-۶ دیوار فرو ریزشی: هر نوع دیواری در معرض سیل که به عنوان تأمین کننده تکیه‌گاه سازه‌ای لازم برای یک ساختمان یا سازه دیگر نمی‌باشد و بر حسب شرایط سیل طرح یا سیلی کمتر، طراحی و ساخته شده و به گونه‌ای فرو خواهد ریخت که هم به سیلاب‌ها اجازه عبور آزادانه می‌دهد و هم آسیبی به سازه یا سیستم تکیه‌گاه پی نمی‌زند.

۲-۶-۶ سیل طرح و ارتفاع سیل طرح: سیلابی که احتمال تجاوز از آن در سال، ۱ درصد (دوره بازگشت ۱۰۰ سال) باشد. ارتفاع این سیلاب که شامل ارتفاع موج ناشی از آن است، به عنوان ارتفاع سیل طرح می‌باشد.

۳-۶-۶ منطقه ویژه خطر سیل: ناحیه در معرض سیل طرح شامل سواحل مجاور آب‌های آزاد، خطوط ساحلی دریاچه‌های بزرگ و یا در مواردی که در طول یک سیلاب رودخانه‌ای طولانی مدت، ساختمان‌ها و سایر سازه‌ها به طور مستقیم یا به واسطه لبریز شدن رودخانه‌ها و مسیل‌ها، تحت تأثیر موج‌های پر سرعت و فرسایش ناشی از طوفان‌ها یا کانون‌های زلزله قرار دارند. منشاء اصلی سیل در این مناطق، جزر و مدها، طوفان‌های ساحلی، گردبادها، نوسان‌های امواج یا سونامی‌ها است و باید به صورت توأم، میزان عمق آب ساکن سیل، برابر یا بزرگتر از ۶۰۰ میلی‌متر و ارتفاع موج شکننده، برابر یا بزرگتر از ۴۵۰ میلی‌متر در جریان موجود سیل طرح باشد.

۳-۶-۶ الزامات و بارهای طراحی

۶-۳-۶ سیستم‌های سازه‌ای ساختمان و سایر سازه‌ها باید به گونه‌ای طراحی، ساخته، متصل و مهار شوند تا در مقابل شناوری، فروریختن و تغییر مکان جانبی دائمی ناشی از اثر بارهای سیل بر مبنای سیل طرح همراه با سایر بارها و مطابق با ترکیب بارها در فصل ۲ مقاومت کنند.

۲-۳-۶ با توجه به این که فرسایش و آب‌شستگی می‌توانند هم بر پایداری پی تأثیر بگذارند و هم عمق سیلاب در محل و اثرات بارهای سیل وارد بر ساختمان و سازه‌های دیگر را افزایش دهند، تأثیرات ناشی از آن‌ها باید در محاسبه بارهای وارد بر ساختمان و سایر سازه‌های موجود در مناطق ویژه خطر سیل لحاظ گردد. با افزایش عمق پی می‌توان اثرات فرسایش و آب‌شستگی را کاهش داد. همچنین می‌توان ساختمان‌ها را به طور پیوسته دور از خطوط ساحلی و خارج از حریم نواحی ساحلی احداث نمود.

۳-۶-۳ دیوارهای فرو ریزشی و تیغه‌های لازم به همراه اتصالات آنها به سازه برای فرو ریختن پیوسته به یک طرف باید برای بزرگترین بار ناشی از باد بر اساس فصل ۱۰، ناشی از زلزله بر اساس فصل ۱۱ و یا باری برابر ۵ کیلونیوتون بر مترمربع که به صورت عمودی به صفحه دیوار اثر می‌کند، طراحی شوند و نباید بارگذاری برای باری بیشتر از ۱ کیلونیوتون بر مترمربع انجام شود، مگر این‌که طراحی مطابق شرایط زیر باشد.

- فروریختن دیوار فرو ریزشی در اثر بار سیلی کمتر از آن‌چه که در طی سیل طرح اتفاق می‌افتد، طراحی شده باشد.

- تکیه‌گاه پی و بخش مرتفع ساختمان باید در مقابل فروریختن، تغییرمکان دائمی و سایر آسیب‌های سازه‌ای ناشی از اثرات بارهای سیل در ترکیب با دیگر بارها، همان طور که در فصل ۲ مشخص شده است، طراحی شده باشند.

۴-۳-۶ طراحی سازه‌ای در مناطق ویژه خطر سیل بر مبنای سیل طرح صورت می‌پذیرد. بارهای ناشی از سیل شامل بارهای هیدرواستاتیک و هیدرودینامیک است. ارتفاع و بارهای موج شکننده وارد بر شمع‌کوبی‌های قائم، ستون‌ها و دیوارهای ساختمان و سایر سازه‌ها باید به منظور طراحی تعیین شوند.

۵-۳-۶ بارهای ناشی از مواد زائد (نخاله)، بخ و هر شیء دیگری که توسط سیلان انتقال پیدا کرده و به ساختمان‌ها و سازه‌ها یا بخش‌هایی از آن ضربه وارد می‌کنند، به عنوان بارهای ضربه‌ای محسوب شده و اثر آن باید به عنوان یک بار متتمرکز افقی در بحرانی‌ترین محل، در نظر گرفته شود.

۷-۶ بار برف

۱-۷-۶ بار برف زمین

بار برف زمین، P_g ، وزن لایه برف بر روی سطح افقی زمین است که، بر اساس آمار موجود در منطقه، احتمال تجاوز از آن در سال دو درصد باشد (دوره بازگشت ۵۰ سال).

بار برف زمین در مناطق مختلف کشور را باید با توجه به تقسیم‌بندی مشخص شده در جدول ۱-۷-۶ و یا شکل ۱-۷-۶، حداقل برابر با مقادیر زیر در نظر گرفت:

منطقه ۱ - برف بسیار کم (نادر)	۰.۲۵ کیلونیوتن بر متر مربع
منطقه ۲ - برف کم	۰.۵ کیلونیوتن بر متر مربع
منطقه ۳ - برف متوسط	۱ کیلونیوتن بر متر مربع
منطقه ۴ - برف زیاد	۱.۵ کیلونیوتن بر متر مربع
منطقه ۵ - برف سنگین	۲ کیلونیوتن بر متر مربع
منطقه ۶ - برف فوق سنگین	۳ کیلونیوتن بر متر مربع

این بار را می‌توان با انجام مطالعات دقیق‌تر آماری برای منطقه مورد نظر نیز تعیین نمود، ولی مقدار آن نباید کمتر از مقادیر فوق در نظر گرفته شود مگر آنکه به تأیید سازمان هواشناسی کشور برسد.

۲-۷-۶ بار برف بام

بار برف بر روی بام، P_r ، با توجه به شیب و دمای بام، برفگیری، و اهمیت سازه، برای هر متر مربع تصویر افقی سطح آن، به کمک رابطه ۱-۷-۶ تعیین می‌شود:

$$P_r = \cdot / v C_s C_t C_e I_s P_g \quad (1-7-6)$$

که در آن:

I_s = ضریب اهمیت طبق بخش ۳-۷-۶

C_e = ضریب برفگیری طبق بخش ۴-۷-۶

C_t = ضریب شرایط دمایی طبق بخش ۵-۷-۶

C_s = ضریب شیب طبق بخش ۶-۷-۶

می‌باشدند. بار برف P_r بیانگر بار برف متوازن می‌باشد که به عنوان یک امکان بارگذاری برف درنظر گرفته می‌شود. امکان‌های دیگر باربرف شامل بار برف حداقل طبق بند ۱-۲-۷-۶، بار برف جزی طبق بخش ۷-۷-۶، بار برف نامتوازن طبق بخش ۸-۷-۶، بار انباشتگی برف طبق بخش ۹-۷-۶ و بار برف لغزنه طبق بخش ۱۱-۷-۶ می‌باشد.

جدول ۱-۷-۶ تقسیم‌بندی شهرهای کشور از نظر بار برف

منطقه	شهر	ردیف	منطقه	شهر	ردیف
۱	بوشهر	۳۱	۵	آستارا	۱
۴	بیجار	۳۲	۴	اراک	۲
۲	بیرجند	۳۳	۵	اردبیل	۳
۵	پیرانشهر	۳۴	۲	اردستان	۴
۴	تبریز	۳۵	۴	ارومیه	۵
۴	تریت جام	۳۶	۴	اسلام آباد غرب	۶
۳	تریت حیدریه	۳۷	۳	اصفهان	۷
۴	تکاب	۳۸	۵	الیگودرز	۸
۴	تهران جنوب	۳۹	۱	امیدیه	۹
۴	تهران شمال	۴۰	۲	انار	۱۰
۱	جاسک	۴۱	۴	اهر	۱۱
۴	جلفا	۴۲	۲	اهواز	۱۲
۲	جیرفت	۴۳	۱	ایرانشهر	۱۳
۱	چابهار	۴۴	۴	ایلام	۱۴
۱	خاش	۴۵	۳	ایوان غرب	۱۵
۴	خدابنده	۴۶	۲	آبادان	۱۶
۴	خرم آباد	۴۷	۳	آباده	۱۷
۴	خرم دره	۴۸	۵	آبعلی	۱۸
۵	خلخال	۴۹	۵	آستانه اشرفیه	۱۹
۱	خور بیبانگ	۵۰	۴	انزلی	۲۰
۲	خور بیرجند	۵۱	۳	بافت	۲۱
۴	خوی	۵۲	۲	بافق	۲۲
۵	داران	۵۳	۵	بانه	۲۳
۵	دروド	۵۴	۴	بنجورد	۲۴
۳	دزفول	۵۵	۴	بروجرد	۲۵
۳	دهران	۵۶	۲	پستان	۲۶
۲	دوگنبدان	۵۷	۲	پش رویه	۲۷
۴	رامسر	۵۸	۲	بم	۲۸
۲	رامهرمز	۵۹	۱	یندر عباس	۲۹
۲	رباط پشت بام	۶۰	۱	بندر لنگه	۳۰

ادامه جدول ۱-۷-۶ تقسیم‌بندی شهرهای کشور از نظر بار برف

منطقه	شهر	ردیف	منطقه	شهر	ردیف
۳	کاشان	۹۱	۵	رشت	۶۱
۲	کاشمر	۹۲	۳	رفسنجان	۶۲
۴	کرج	۹۳	۴	روانسر	۶۳
۳	کرمان	۹۴	۲	زابل	۶۴
۴	کرمانشاه	۹۵	۵	زرینه اویاتو	۶۵
۴	کنگاور	۹۶	۴	زنجان	۶۶
۱	کهنوچ	۹۷	۳	سبزوار	۶۷
۶	کوهرنگ	۹۸	۴	سراب	۶۸
۳	گرگان	۹۹	۱	سرavan	۶۹
۳	گرمیار	۱۰۰	۳	سرپل ذهاب	۷۰
۵	گلپایگان	۱۰۱	۳	سرخس	۷۱
۴	گلمکان	۱۰۲	۶	سردشت	۷۲
۲	گناباد	۱۰۳	۵	سقز	۷۳
۱	لار	۱۰۴	۳	سمنان	۷۴
۴	ماکو	۱۰۵	۴	سنندج	۷۵
۴	مراغه	۱۰۶	۴	سیرجان	۷۶
۵	مریوان	۱۰۷	۳	شاھروود	۷۷
۳	مسجدسلیمان	۱۰۸	۳	شہر بابک	۷۸
۴	مشهد	۱۰۹	۴	شہر کرد	۷۹
۴	ملایر	۱۱۰	۳	شیراز	۸۰
۴	مهاباد	۱۱۱	۲	طبس	۸۱
۴	میانه	۱۱۲	۲	فردوس	۸۲
۲	نایین	۱۱۳	۳	فسا	۸۳
۴	تهواند	۱۱۴	۴	فیروز کوه	۸۴
۲	نهیندان	۱۱۵	۲	قائن	۸۵
۴	نیشابور	۱۱۶	۴	قراخیل	۸۶
۴	همدان	۱۱۷	۴	قروه	۸۷
۴	همدان نوزه	۱۱۸	۴	قزوین	۸۸
۴	یاسوج	۱۱۹	۳	قم	۸۹
۲	یزد	۱۲۰	۴	قوچان	۹۰

۱-۲-۷-۶ بار برف حداقل برای بام‌های با شیب کم

برای بام‌های شیبدار با شیب کمتر از پانزده درجه و برای بام‌های قوسی با زاویه قائم بین تاج و پای قوس کمتر از ده درجه باید بار حداقل، P_m ، طبق رابطه ۲-۷-۶، نیز بطور جداگانه درنظر گرفته شود.

$$P_m = I_s P_g \quad P_g \leq 1 \text{ kN/m}^2 \quad \text{برای ۲-۷-۶-الف)$$

$$P_m = I_s \quad P_g > 1 \text{ kN/m}^2 \quad \text{برای ۲-۷-۶-ب)}$$

بار برف حداقل، یک امکان بار برف یکنواخت جداگانه محسوب می‌شود. در تعیین و ترکیب با حالت‌های بار برف متوازن، برف جزیی، برف نامتوازن، برف آباستنی و برف لغزنده، بار برف حداقل درنظر گرفته نمی‌شود.

۳-۷-۶ ضریب اهمیت

ضریب اهمیت ساختمان از نظر بار برف از جدول ۲-۱-۶ بدست می‌آید.

۴-۷-۶ ضریب برف‌گیری

اثر ناهمواری محیط و ساخت و ساز اطراف و میزان برف‌گیری بام ساختمان به کمک ضریب برف‌گیری، C_e ، حاصل از جدول ۲-۷-۶، درنظر گرفته می‌شود.

در حالت برف‌ریز، بام بالاتر از محیط اطراف می‌باشد و محافظتی از اطراف وجود ندارد. اگر بر روی بام، واحدهای تأسیساتی بزرگ مستقر بوده و یا ارتفاع دستانداز بام و سایر برجستگی‌ها از روی بام بیشتر از ارتفاع برف متوازن، $h_r = P_r / \gamma$ ، باشد آن بام نمی‌تواند در گروه برف‌ریز قرار گیرد. موانع اطراف ساختمان تا فاصله ده برابر h_r می‌توانند برای برف بام آن ساختمان محافظت ایجاد کرده و در آن صورت بام را نمی‌توان برف‌ریز دانست. h_r ، فاصله قائم از روی مانع بالاتر تا روی بام می‌باشد. وزن مخصوص برف، γ ، را می‌توان از رابطه ۳-۷-۶ محاسبه کرد.

$$\gamma = 0.43 P_g + 2.2 \quad (3-7-6)$$

مقدار ۷ لازم نیست بیشتر از ۴۷ کیلونیوتن بر متر مکعب در نظر گرفته شود. بام برف‌گیر از تمام جوانب پایین‌تر از موانع متصل به آن و یا موانع اطراف می‌باشد. بام‌های غیر برف‌گیر و غیر برف‌ریز بام‌های نیمه برف‌گیر محسوب می‌شوند. گروه ناهمواری محیط طبق بند ۱-۴-۷-۶ تعیین می‌شود. گروه ناهمواری محیط و ضریب برف‌گیری باید بیانگر شرایط پیش‌بینی شده در دوره عمر مفید ساختمان مورد نظر باشند.

جدول ۶-۷-۶ ضریب برف‌گیری، C_e

گروه ناهمواری محیط	بام برف‌ریز	بام نیمه برف‌گیر	بام برف‌گیر
زیاد	۰.۹	۱.۰	۱.۲
متوسط	۰.۹	۱.۰	۱.۱
کم	۰.۸	۰.۹	۱.۰

۱-۴-۷-۶ گروه ناهمواری محیط

برای هر جهت باد، گروه ناهمواری محیط بر اساس مشخصات هریک از دو قطاع ۴۵ درجه در دو طرف جهت مورد نظر باد تعیین و هرکدام که بیشترین اثر را دارد انتخاب می‌شود. سه گروه ناهمواری محیط به صورت زیر تعریف می‌شوند:

- گروه ناهمواری زیاد - محیط شهری و حومه شهری، محیط باغ، جنگل و سایر محیط‌های شامل ناهمواری و موانع متعدد و متراکم با ارتفاع ۹ متر یا بیشتر
- گروه ناهمواری متوسط - محیط با موانع پراکنده با ارتفاع عموماً کمتر از ۹ متر
- گروه ناهمواری کم - محیط مستوی بدون موانع از قبیل دریا و دریاچه، باتلاق و نمکزار در نظر گرفتن چهار جهت باد متفاوت منطبق بر دو امتداد متعامد کافی می‌باشد.

۶-۷-۵ ضریب شرایط دمایی

ضریب شرایط دمایی، C_1 ، از جدول ۶-۷-۶، با توجه به شرایط مورد انتظار ساختمان در سال‌های عمر مفید، تعیین می‌شود.

جدول ۳-۷-۶ ضریب شرایط دمایی، C_t

۱/۰	تمام ساختمان‌های به جز موارد زیر
۱/۱	سازه‌هایی که همیشه در دمای کمی بالاتر از صفر درجه سانتی گراد نگهداری می‌شوند.
۱/۲	سازه‌های با زیر بام باز و سازه‌های بدون گرمایش
۱/۳	سازه‌هایی که همیشه دمای آنها زیر صفر درجه نگهداشته می‌شود

۴-۷-۶ ضریب شیب

برای بام‌های مسطح، ضریب شیب، C_s ، برابر واحد می‌باشد. برای بام‌های شیبدار ضریب شیب بر حسب زاویه شیب، α ، به صورت زیر تعیین می‌شود:

$$C_s = 1 \quad \alpha \leq \alpha_0 \quad , \quad 4-7-6(\text{الف}) ,$$

$$C_s = 1 - \frac{\alpha - \alpha_0}{70 - \alpha_0} \quad \alpha_0 < \alpha < 70^\circ \quad , \quad 4-7-6(\text{ب}) ,$$

$$C_s = 0 \quad \alpha \geq 70^\circ \quad , \quad 4-7-6(\text{پ}) ,$$

زاویه α_0 ، طبق بند ۱-۶-۷-۶، با توجه به شرایط سطح شیبدار مشخص می‌شود.

۱-۶-۷-۶ اگر سطح بام لغزنده بوده و لغزش برف بر روی سطح شیبدار بدون مانع باشد و همچنین فضای کافی پایین‌تر از لبه بام برای پذیرش برف موجود باشد، مقدار α برای $C_t = 1$ برابر پنج درجه، برای $C_t = 1/1$ برابر ده درجه و برای مقادیر بیشتر C_t برای پانزده درجه خواهد بود. بام‌های لغزنده شامل پوشش‌های فلزی، سنگ برگ، شیشه‌ای و پوشش لاستیکی، پلاستیکی و قیراندو د با سطوح صاف و هموار می‌باشد. غشاها دارای سطوح آجدار را نمی‌توان صاف دانست. ورقه‌های پوشش آسفالتی و چوبی لغزنده محسوب نمی‌شوند.

در صورت عدم وجود شرایط لغزنده و مانع‌دار بودن بام، مقدار α برای $C_t = 1$ برابر 30° و برای C_t های بیشتر برابر 45° می‌باشد.

۶-۷-۲ در بام‌های قوسی ضریب اثر شیب باید با توجه به شیب قوس در طول آن تعیین گردد. برای این منظور کافی است قوس به صورت یک چند ضلعی درنظر گرفته شود و ضریب اثر شیب برای هر یک از اضلاع بر حسب زاویه ضلع با افق و بر طبق بند ۶-۷-۱ تعیین گردد. تعداد قطعات در هر نیمه قوس نباید از سه قطعه کمتر باشد. برای قسمت‌های با شیب بیشتر از هفتاد درجه بار برف درنظر گرفته نشده و این نواحی جزو تقسیمات قوس درنظر گرفته نمی‌شود.

۶-۷-۳ برای بام‌های کنگره‌ای و شیبدار دندانه‌ای ضریب شیب برای کلیه سطوح برابر یک خواهد بود.

۶-۷-۴ بر روی طره لبه پایین بام، که امکان تجمع برف وجود خواهد داشت، از ضریب یک برای C_s و C_1 استفاده شده ولی مقدار P_2 در ناحیه تجمع برف دو برابر می‌شود. عرض ناحیه تجمع برف برابر طول طره خواهد بود ولی مقدار آن از بر دیوار زیر سقف به سمت بیرون را لازم نیست بیشتر از ۱/۵ متر درنظر گرفت.

۷-۷-۶ بارگذاری جزیی

اثر لحاظ بار برف متوازن، P_2 ، فقط بر روی برخی از دهانه‌ها و مقدار $P_2/5$ برای سایر قسمت‌ها باید بررسی شود. برای تیرهای ممتد چند دهانه، سه حالت زیر درنظر گرفته شود:

- بار کامل متوازن برف بر روی هر یک از دهانه‌های انتهایی و نیم‌بار متوازن بر روی سایر دهانه‌ها
- نیم‌بار متوازن برف بر روی هر یک از دهانه‌های انتهایی و بار کامل متوازن بر روی سایر دهانه‌ها
- تمام ترکیب‌های ممکن بار کامل متوازن بر روی دو دهانه مجاور و نیم‌بار متوازن بر روی سایر دهانه‌ها

طره به صورت یک دهانه جداگانه لحاظ می‌شود. اعمال ضوابط این بخش برای اعضای عمود بر خط الراس سقف شیبدار دو طرفه با شیب بیشتر از چهار درصد ضروری نیست. برای سایر انواع پوشش‌های بام، امکان ایجاد اثر بیشتر ناشی از بارگذاری جزیی، از طریق کاهش بار برف متوازن به نصف در بخش‌هایی از بام باید بررسی شود.

۸-۷-۶ بارگذاری نامتوازن

بارگذاری متوازن و نامتوازن برف بطور جداگانه درنظر گرفته می‌شوند. در تعیین بار نامتوازن امکان وزش باد از تمام جوانب باید بررسی شود.

۱-۸-۷-۶ بار نامتوازن برف برای بام‌های با شیب دو و یا چند طرفه

درنظر گرفتن بار نامتوازن برف برای بام‌های با شیب کمتر از 4% و شیب بیشتر از 60% لازم نیست. برای بام‌های با فاصله افقی کمتر از 6 متر بین تاج و پای شیب با تیرهای با تکیه‌گاه ساده بین تاج و پای شیب، بار نامتوازن یکنواخت برف در حالت پشت به باد با شدت P_g درنظر گرفته شده و قسمت رو به باد بدون بار برف درنظر گرفته شود. برای سایر بام‌ها، بار نامتوازن شامل بار گستردگی P_r در سمت بادگیر و در سمت پشت به باد P_b به اضافه سریار به شدت بر واحد سطح افقی برابر $\sqrt{i} h_d$ و در فاصله افقی $(\sqrt{i})/8h_d$ از تاج شیب به سمت پای شیب خواهد بود. اگر شیب سقف (تانژانت زاویه شیب) می‌باشد. ارتفاع انباشت برف، h_d بر حسب متر، از رابطه زیر بدست می‌آید:

$$h_d = 0.12 \sqrt{I_s} \sqrt{100P_g + 50} - 0.5 \quad (5-7-6)$$

در رابطه فوق، I_s فاصله افقی تاج تا پای شیب در قسمت رو به باد بر حسب متر می‌باشد. برای طول افقی ناحیه پشت به باد کمتر از 6 متر، از مقدار 6 متر برای I_s استفاده شود.

۲-۸-۷-۶ بار نامتوازن برف برای بام‌های قوسی

برای بخش‌هایی از بام با شیب بیشتر از 70° درجه بار برف لحاظ نخواهد شد. اگر شیب خط رابطه از تاج به پای قوس (یا نقطه با شیب 70° درجه در صورت وجود) کمتر از 5° درجه و یا بیشتر از 60° درجه باشد، لحاظ بار نامتوازن ضروری نیست. برای بخش رو به باد بار برف درنظر گرفته نخواهد شد و برای قسمت پشت به باد توزیع بار برف نامتوازن بصورت زیر خواهد بود:

الف- اگر شیب پای بام کمتر یا برابر 30° درجه باشد، مقدار شدت بار در تصویر افقی بام در پای شیب از مقدار $C_s P_r$ محاسبه شده برای شیب پای بام، بطور خطی به مقدار $0.5P_r$ با لحاظ $C_s = 1$ در تاج کاهش خواهد یافت.

ب- اگر شیب پای بام بین 30° و 70° درجه باشد، مقدار شدت بار برف در تصویر افقی بام از $P_r \cdot 5$ ($C_s = 1$) در تاج بطور خطی تا مقدار $2P_r/C_s$ (محاسبه شده برای شیب 30° درجه) در محل شیب 30° درجه افزایش داده شده و سپس به مقدار $2P_r/C_s$ در پای بام (محاسبه شده برای شیب پای بام) به طور خطی کاهش داده می‌شود.

پ- اگر شیب پای بام بیشتر از 70° درجه باشد، برای ناحیه پایین‌تر از شیب 70° درجه بار برف صفر در نظر گرفته شده و برای بقیه بام مطابق حالت ب عمل خواهد شد.

اگر در کمتر از یک متری پای بام زمین و یا بام دیگری قرار دارد، برای دو حالت ب و پ، مقدار شدت بار برف برای ناحیه با شیب بیشتر از 30° درجه کاهش داده نشده و برابر مقدار محاسبه شده در شیب 30° درجه تا لبه بام در نظر گرفته خواهد شد.

۳-۸-۷-۶ بار نامتوازن بار برف برای بام‌های دندانه‌دار، گنگره‌ای، و تاوه چین‌دار
برای اینگونه بام‌ها، اگر دارای شیب بیشتر از 3° درصد باشند، بار برف نامتوازن در نظر گرفته می‌شود. مقدار بار متوازن، برای اینگونه بام‌ها، برابر P_r با لحاظ $C_s = 1$ می‌باشد (بند ۳-۶-۷-۶). شدت بار برف نامتوازن، در تصویر افقی، از نصف مقدار بار برف متوازن در نقاط تاج بطور خطی به مقدار $2P_r/C_s$ در نقاط قعر بام (با لحاظ $C_s = 1$) افزایش می‌یابد. تراز برف معادل حساب شده در نقاط قعر لازم نیست از تراز برف در نقاط تاج بیشتر باشد.

۴-۸-۷-۶ بار نامتوازن برای گنبد

گنبد و یا پوشش‌های مدور مشابه به چهار ربع (قطع نود درجه) در پلان تقسیم شده و هر قطاع نود درجه به طور جداگانه، مشابه بند ۲-۸-۷-۶، بصورت پشت به باد بارگذاری می‌شود. از هر لبه مشترک قطاع نود درجه مورد نظر با قطاع نود درجه مجاور، بار برف به تدریج تا مقدار صفر در میانه قطاع مجاور کاهش داده می‌شود. زاویه کل قطاع بارگذاری شده پشت به باد در مجموع 135° درجه خواهد بود. برای قطاع رو به باد باقی مانده با زاویه کل 225° در پلان بار برف لحاظ نخواهد شد.

۹-۷-۶ انباشتگی برف در بام پایین تر

بام برای تحمل بارهای انباشته شده برف ناشی از سایه باد قسمت‌های بالاتر همان ساختمان و یا بلندی‌ها و ساختمان‌های مجاور باید طراحی شود.

۱-۹-۷-۶ بام پایین تر ساختمان

برف ممکن است بر اثر وزش باد از قسمت بالاتر بام ساختمان بر روی بام پایین تر آن ریزش کند (انباشت پشت به باد) و یا باد در جهت مقابل بار برف را بر روی بام پایین تر در مجاورت قسمت بلندتر انباشت سازد (انباشت رو به باد). مقدار انباشت بار برف به بار متوازن اضافه خواهد شد. اگر شرط $h_c/h_b < 0.2$ برقرار باشد درنظر گرفتن انباشتگی برف لازم نیست. $\gamma P_r / h_b = h_e$ ، ارتفاع بار برف متوازن می‌باشد و h_e برابر ارتفاع نزدیک‌ترین نقطه بام مجاور بالاتر از روف برف متوازن روی بام پایین تر می‌باشد. هر دو امکان انباشت پشت به باد و رو به باد باید درنظر گرفته شود:

الف- در امکان پشت به باد، شدت بار برف انباشت برابر مقدار $\gamma h_d = P_d$ در پای دیوار قسمت بلندتر خواهد بود. h_d از رابطه ۵-۷-۶ بدست می‌آید و در آن رابطه l_1 بیانگر طول بام بالاتر می‌باشد.

ب- برای امکان رو به باد، عرض بام پایین تر برابر l_1 در نظر گرفته شده و سه چهارم مقدار حاصل از رابطه ۶-۷-۶، برای h_d به عنوان ارتفاع برف انباشت بر روی بام مورد نظر در مجاورت بخش بلندتر درنظر گرفته می‌شود. اگر این مقدار از مقدار h_d امکان الف بیشتر بود، نتیجه امکان الف ملاک بارگذاری انباشت برف خواهد بود.

اگر h_d محاسبه شده از h_c کمتر باشد، عرض توزیع مثلثی انباشت برف برابر $4h_d = W$ و اگر مقدار h_d از h_c بیشتر بود، مقدار عرض انباشتگی از رابطه:

$$W = \frac{4h_d^2}{h_c} \quad (6-7-6)$$

بدست می‌آید. ارتفاع انباشت مثلثی در پای ناحیه بلندتر مقدار حداقل h_d را داشته و ارتفاع انباشت برف به‌طور خطی به صفر در فاصله W از آن کاهش داده می‌شود. مقدار W از مقدار $8h_c$ بیشتر

درنظر گرفته نخواهد شد. اگر W از عرض بام مورد نظر، l_r ، بیشتر باشد مقدار ارتفاع برف در لبه انتهایی بام برابر $W/(W-l_r)h_d$ بوده و برف انباشت توزیع ذوزنقه‌ای خواهد داشت.

۲-۹-۷ ساختمان‌های مجاور

اگر فاصله افقی دو ساختمان، d ، کمتر از ۶ متر و کمتر از ۶ برابر فاصله قائم آن‌ها، h ، باشد، بار انباشتگی بر روی بام پایین‌تر بر اساس قسمت الف بند ۱-۹-۷-۶، برای حالت پشت به باد، با اختیار ارتفاع انباشت برف برابر کمترین مقادیر h_d (بر اساس طول ساختمان بلندتر) و $(d - 6h)/6$ محاسبه می‌شود. عرض ناحیه مثلثی برابر مقدار کمتر $6h_d$ و $(d - 6h)/6$ درنظر گرفته می‌شود. h بیانگر اختلاف تراز لبه بام بلندتر با لحاظ دستانداز و روی لبه بام پایین بدون لحاظ دستانداز می‌باشد.

برای امکان رو به باد محاسبه بر اساس قسمت ب بند ۱-۹-۷-۶ انجام می‌شود. در محاورت ساختمان بلندتر مقدار حداکثر انباشت فرض شده و از توزیع مثلثی حاصل، بخشی از توزیع برف انباشت که در بین دو ساختمان قرار می‌گیرد از بارگذاری حذف می‌گردد.

در مورد دستاندازها، طول بام در جهت عمود بر دستانداز برای l_a منظور خواهد شد. در مورد قسمت بالا آمده از بام، مقدار بزرگتر طول بالادست و طول پایین‌دست باد بر روی بام برای l_a منظور خواهد شد. اگر ناحیه‌ای مجاور قسمت بالا آمده بر روی بام عرض کمتر از ۴۵ متر داشته باشد، برای آن لحاظ بار برف انباشت لازم نیست.

۱۰-۷ بالا آمدگی و دستانداز بام

اثر قسمت‌های بالا آمده از بام از قبیل خریشه و فضاهای تأسیساتی و دستانداز اطراف بام در انباشتگی برف باید مطابق بند ۱-۹-۷-۶ در اطراف آن‌ها درنظر گرفته شود. ارتفاع حداکثر انباشت برف را می‌توان سه چهارم مقدار حاصل از رابطه ۵-۷-۶ درنظر گرفت.

۱۱-۷-۶ برف لغزنده

بار حاصل از لغزش برف از بام شیبدار بالاتر و ریختن آن به سقف پایین‌تر باید برای بام‌های لغزنده با شیب بیشتر از دو درصد و برای سایر بام‌های با شیب بیشتر از ۱۵ درصد باید درنظر گرفته شود. مقدار کل بار بر واحد طول در مجاورت لبه پایین بام بالاتر برابر $4P_tW/C_s \cdot 0$ بر روی بام پایین درنظر گرفته می‌شود. W ، فاصله افقی لبه پایین تا خطالرأس سقف شیبدار بالاتر است. این بار بطور یکنواخت از بر لبه پایین بام بالاتر تا فاصله ۴۵ متر از آن بر روی بام پایین به صورت نواری توزیع می‌شود. اگر عرض بام پایینی کمتر از ۴۵ متر باشد، مقدار بار به نسبت عرض بام بر ۴۵ متر کاهش می‌یابد.

برای دو سازه جدا، بار برف لغزنده در صورتی در نظر گرفته می‌شود که $1 < h/d < 45$ متر باشد، عرض نوار بار برف لغزیده بر روی بام پایین‌تر برابر $d - 45$ متر بوده و مقدار بار برف بر واحد طول نوار برابر $\left[\frac{45-d}{45C_s} \right] P_t W$ در نظر گرفته خواهد شد. اگر اختلاف تراز لبه پایین سقف شیبدار با سقف پایین کم باشد به‌طوری که برف روی بام پایین باعث کاهش لغزش برف از بام بالاتر گردد می‌توان مقدار برف لغزیده شده را کمتر درنظر گرفت.

بار برف لغزنده به بار متوازن اضافه می‌شود و اثر آن به صورت همزمان با برف نامتوازن، انباستگی برف، بارگذاری جزیی برف و اثر باران به برف درنظر گرفته نمی‌شود.

۱۲-۷-۶ سربار باران بر برف

در مناطق با برف زمین ۱ کیلونیوتن بر متر مربع و کمتر ولی بیشتر از ۰.۲۵ کیلونیوتن بر مترمربع (مناطق ۲ و ۳) برای بام با شیب کمتر از $W/15$ درجه (بر حسب متر می‌باشد)، سربار باران به مقدار ۰.۲۵ کیلونیوتن بر متر مربع به بار برف متوازن اضافه خواهد شد. این بار لازم نیست همراه با اثر انباستگی، لغزش، بار برف نامتوازن، بار برف حداقل و یا بار بارگذاری جزیی برف درنظر گرفته شود.

۱۳-۷-۶ ناپایداری برکه‌ای

در طراحی بام باید ناپایداری برکه‌ای شدن بررسی شود. برای بام‌های با تثیب کمتر از دو درصد و بام‌های با امکان انباشتگی آب، به دلیل گرفتگی آبرو، تغییرشکل بام بر اثر بار کامل برف، با لحاظ اثر برکه‌ای شدن، محاسبه و ارزیابی شود.

۱۴-۷-۶ بام‌های موجود

در صورت ساخت سازه جدید و یا تغییرات در ساختمان موجود امکان اضافه شدن بار برف بام‌های مجاور موجود باید بررسی شود. اگر سازه جدید و یا قسمت جدید در فاصله‌ای کمتر از ۶ متر از بام موجود ساخته می‌شود باید توسط سازنده بخش جدید به مالک ساختمان موجود، درباره خطرات احتمالی افزایش بار برف بام موجود، آگاهی‌های لازم داده شود.

۸-۶ بار باران

۱-۸-۶ کلیات

بندهای این فصل بر اساس مطابقت تعریف‌ها و علائم زیر و مفاهیم آنها با آمار موجود در منطقه و مطالعات هیدرولوژیکی و مهندسی آب مورد تأیید مراجع ذیصلاح و مراکز دارای صلاحیت قانونی نظیر سازمان هواشناسی کشور برای ساختمان‌ها و سایر سازه‌ها به کار می‌رود.

۲-۸-۶ علائم

A : مساحت بام بر حسب مترمربع که برای یک شبکه زهکشی به کار می‌رود.

d : عمق آب مازاد بر روی بام تغییرشکل نیافته بر اساس جریان طرح و در بالای دهانه ورودی شبکه زهکشی فرعی که به عنوان ارتفاع هیدرولیکی بوده و بر حسب میلی‌متر می‌باشد.

d_s : عمق آب روی بام تغییرشکل نیافته تا دهانه ورودی شبکه زهکشی فرعی در زمانی که شبکه زهکشی اصلی مسدود شده است و به عنوان ارتفاع استاتیکی بوده که بر حسب میلی‌متر می‌باشد.

i : شدت بارندگی طرح با مدت زمان تدوام ۱ ساعت و با دوره بازگشت ۱۰۰ سال بر حسب میلی‌متر بر ساعت.

Q : دبی جریان ورودی به یک شبکه زهکشی منفرد بر حسب مترمکعب بر ثانیه.

R : بار باران روی بام تغییرشکل نیافته بر حسب کیلونیوتن بر مترمربع. هنگامی که اصطلاح بام تغییرشکل نیافته استفاده می‌شود، تغییرشکل ناشی از بارها (سامل بارهای مرده) نباید در تعیین میزان باران روی بام لحاظ گردد.

۳-۸-۶ زهکشی بام

zecheshi bame yek mazaleh sazehai mirebat ba mousouyat-e mumarri o makanik (lolleh-keshi) ast. Shabkeh-hay zehkeshi bame yaid mطابق با شرایط و ضوابط مبحث شانزدهم مقررات ملی ساختمان و آییننامه‌های معتبر بین‌المللی و مراجع ذیصلاح و مراکز دارای صلاحیت قانونی، طراحی شوند. ظرفیت جریان zehkesh-hay frangi o serryez-hay frangi ya magrabi naodian-ha nabiad kmetr az zehkesh-ha o magrabi naodian-hay asali basd.

۴-۸-۶ بارهای ناشی از باران طرح

عمر آب، d ، در بالای محل ورودی شبکه زهکشی فرعی یعنی ارتفاع هیدرولیکی، تابعی از شدت بارش باران در محل، i ، مساحت بامی که شبکه زهکشی در آن مورد استفاده قرار گرفته و همچنین اندازه شبکه زهکشی می‌باشد. دبی جریان داخل یک شبکه زهکشی منفرد به صورت رابطه زیر است.

$$Q = 278 \times 10^{-6} Ai \quad (1-8-6)$$

مطابق جدول ۱-۸-۶، ارتفاع هیدرولیکی، d ، در شبکه‌های زهکشی مختلف با دبی جریان، Q ، ارتباط دارد.

جدول ۱-۸-۶ نشان می‌دهد که ارتفاع هیدرولیکی، d ، می‌تواند به طور قابل ملاحظه‌ای بر اساس نوع و اندازه هر شبکه زهکشی تغییر کند و باید بر اساس دبی جریان، Q ، بررسی شود. همچنین ارتفاع هیدرولیکی، d ، هنگامی که شبکه زهکشی فرعی در امتداد لبه بام به سادگی سرریز می‌شود، صفر است.


هر بخش از بام باید به گونه‌ای طراحی شود که در صورت مسدود شدن شبکه زهکشی اصلی برای آن بخش، بار کل آب باران جمع شده روی بام به علاوه بار یکنواخت ایجاد شده جریان طرح به واسطه آبی که در روی دهانه ورودی شبکه زهکشی فرعی بالا آمده است را بر مبنای رابطه زیر تحمل کند.

$$R = 0.1(d_s + d_b) \quad (2-8-6)$$

جدول ۱-۸-۶ دبی جریان، Q ، شبکه‌های زهکشی مختلف بر حسب مترمکعب بر ثانیه در ارتفاع‌های هیدرولیکی، d ، گوناگون بر حسب میلی‌متر

نوع شبکه زهکشی فرعی	d_h (mm)	Q (m^3/s)						
		۲۵	۵۰	۷۵	۱۰۰	۱۲۵	۱۷۵	۲۰۰
زهکش با قطر ۱۰۰ میلی‌متر	۰,۰۰۵۱	۰,۰۱۰۷	-	-	-	-	-	-
زهکش با قطر ۱۵۰ میلی‌متر	۰,۰۰۶۳	۰,۰۱۲۰	۰,۰۲۴۰	-	-	-	-	-
زهکش با قطر ۲۰۰ میلی‌متر	۰,۰۰۷۹	۰,۰۱۴۵	۰,۰۳۵۳	۰,۰۶۹۴	-	-	-	-
مجرای ناودان با عرض ۱۵۰ میلی‌متر	۰,۰۰۱۱	۰,۰۰۳۲	۰,۰۰۵۷	۰,۰۰۸۸	۰,۰۱۲۲	۰,۰۲۰۲	۰,۰۲۴۸	
مجرای ناودان با عرض ۶۰۰ میلی‌متر	۰,۰۰۴۵	۰,۰۱۲۶	۰,۰۲۲۷	۰,۰۳۵۳	۰,۰۴۹۰	۰,۰۸۱۰	۰,۰۹۹۳	
مجرای ناودان مسدود با عرض ۱۵۰ و ارتفاع ۱۰۰ میلی‌متر	۰,۰۰۱۱	۰,۰۰۳۲	۰,۰۰۵۷	۰,۰۰۸۸	۰,۰۱۱۲	۰,۰۱۴۶	۰,۰۱۶۰	
مجرای ناودان مسدود با عرض ۶۰۰ و ارتفاع ۱۰۰ میلی‌متر	۰,۰۰۴۵	۰,۰۱۲۶	۰,۰۲۲۷	۰,۰۳۵۳	۰,۰۴۴۷	۰,۰۵۸۳	۰,۰۶۳۸	
مجرای ناودان مسدود با عرض ۱۵۰ و ارتفاع ۱۵۰ میلی‌متر	۰,۰۰۱۱	۰,۰۰۳۲	۰,۰۰۵۷	۰,۰۰۸۸	۰,۰۱۲۲	۰,۰۱۹۱	۰,۰۲۱۶	
مجرای ناودان مسدود با عرض ۶۰۰ و ارتفاع ۱۵۰ میلی‌متر	۰,۰۰۴۵	۰,۰۱۲۶	۰,۰۲۲۷	۰,۰۳۵۳	۰,۰۴۹۰	۰,۰۷۶۵	۰,۰۸۶۶	

چنانچه شبکه‌های زهکشی فرعی شامل مسیرهای زهکشی و نقاط تخلیه باشند، باید از مسیرهای زهکشی اصلی مجزا در نظر گرفته شوند. بدینهی است که تراز شبکه‌های زهکشی فرعی همواره بالاتر از شبکه‌های زهکشی اصلی است. همچنین در شکل ۱-۸-۶، دو نمونه شبکه زهکشی مجزا برای بام قابل مشاهده است که خطهای نقطه‌چین در هر یک، نشان‌دهنده مرز بین مناطق زهکشی مجزا است.

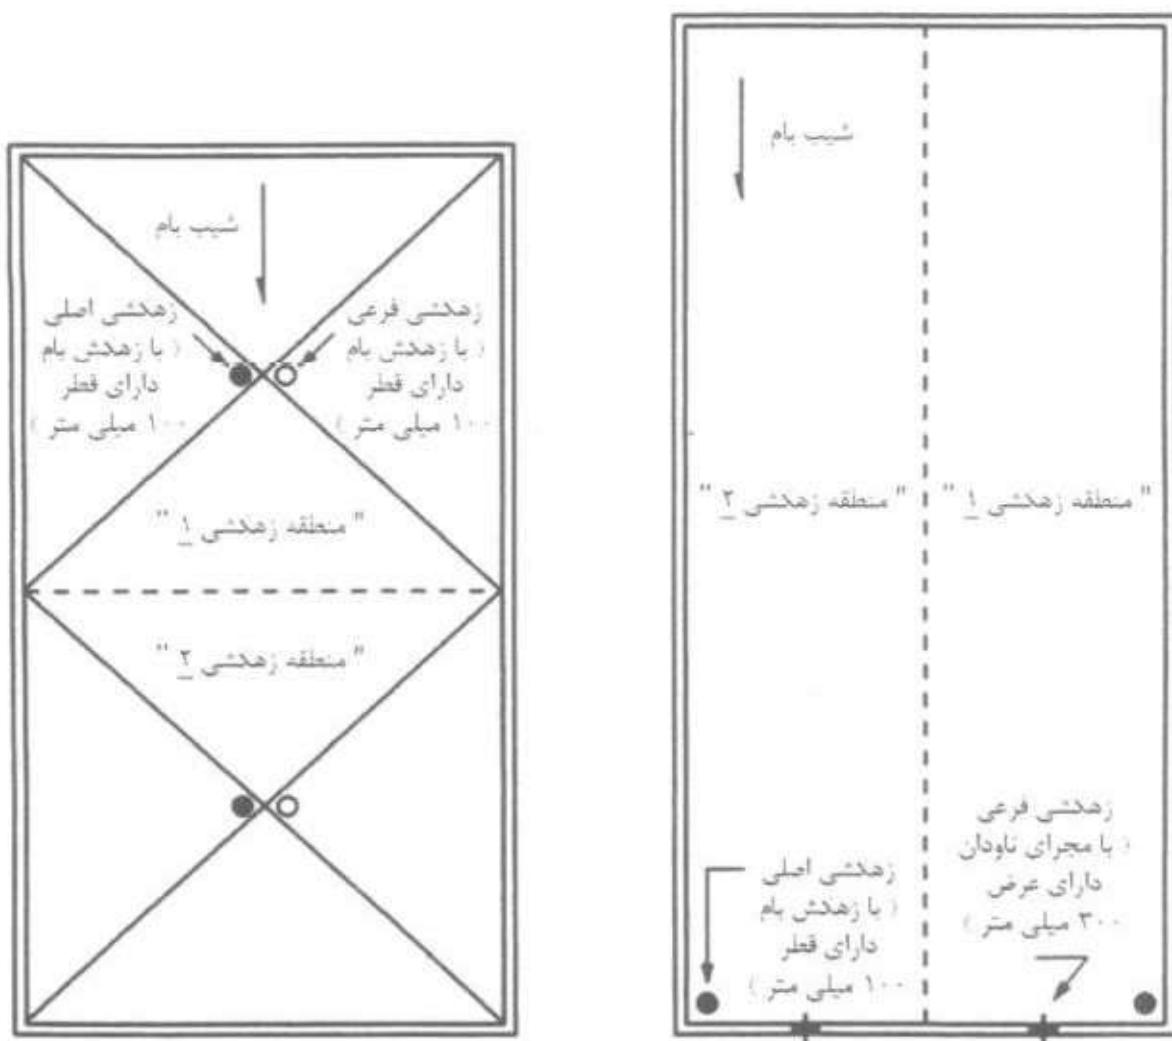


شکل ۱-۸-۶ دو نمونه شبکه زهکشی محزا برای بام

۵-۸-۶ نایابداری انباشتگی آب

انباشتگی آب در مورد تغییرشکل بام‌های نسبتاً تخت به واسطه جمع شدن آب، به کار می‌رود. صرف نظر از شیب بام، در صورتی که امکان جمع شدن آب بر روی بام به منظور رسیدن به شبکه زهکشی فرعی وجود داشته باشد، نایابداری انباشتگی آب می‌تواند رخ دهد.


در جایی که شرایط جمع شدن آب وجود دارد، دهانه بین دو ستون به عنوان دهانه مستعد در معرض خطر، درنظر گرفته می‌شود. هر دهانه مستعد در ساختمان‌ها و سایر سازه‌ها باید توسط تجزیه و تحلیل‌های سازه‌ای بررسی شود تا از دارا بودن سختی کافی آن به منظور جلوگیری نمودن از تغییرشکل مستمر و نایابداری انباشتگی آب هنگام بارش باران یا در صورت وجود آب ناشی از

ذوب شدن برف بر روی آن، اطمینان حاصل گردد. دهانه‌ها برای یک بام با شیب کمتر از ۲٪ یا هنگامی که آب روی تمام یا بخشی از آن‌ها جمع شده و شبکه زهکشی اولیه مسدود گردیده است، اما امکان بهره‌برداری از شبکه زهکشی فرعی وجود دارد، باید به عنوان دهانه‌های مستعد در نظر گرفته شوند. در این تجزیه و تحلیل، بار برف یا بار باران معادل بزرگتر باید به عنوان شرط طراحی برای یک شبکه زهکشی اصلی مسدود، مورد استفاده قرار گیرد. شکل ۲-۸-۶، نمونه‌ای از دهانه‌های مستعد برای یک بام با شیب ۲٪ یا بیشتر را نشان می‌دهد. برای هر سازه مشابه دارای بامی با شیب کمتر از ۲٪، تمام دهانه‌ها مستعد محسوب می‌شوند.

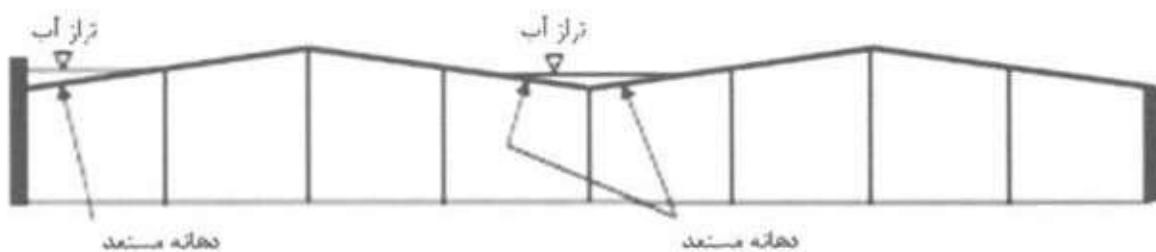

شکل ۲-۸-۶ نمایی از دهانه‌های مستعد برای انباستگی آب به واسطه شیب بام ۲٪ یا بیشتر

شکل ۳-۸-۶، نمایی از یک بام با زهکش‌های سرریز احاطه کننده فرعی و زهکش‌های اصلی داخلی را نشان می‌دهد.

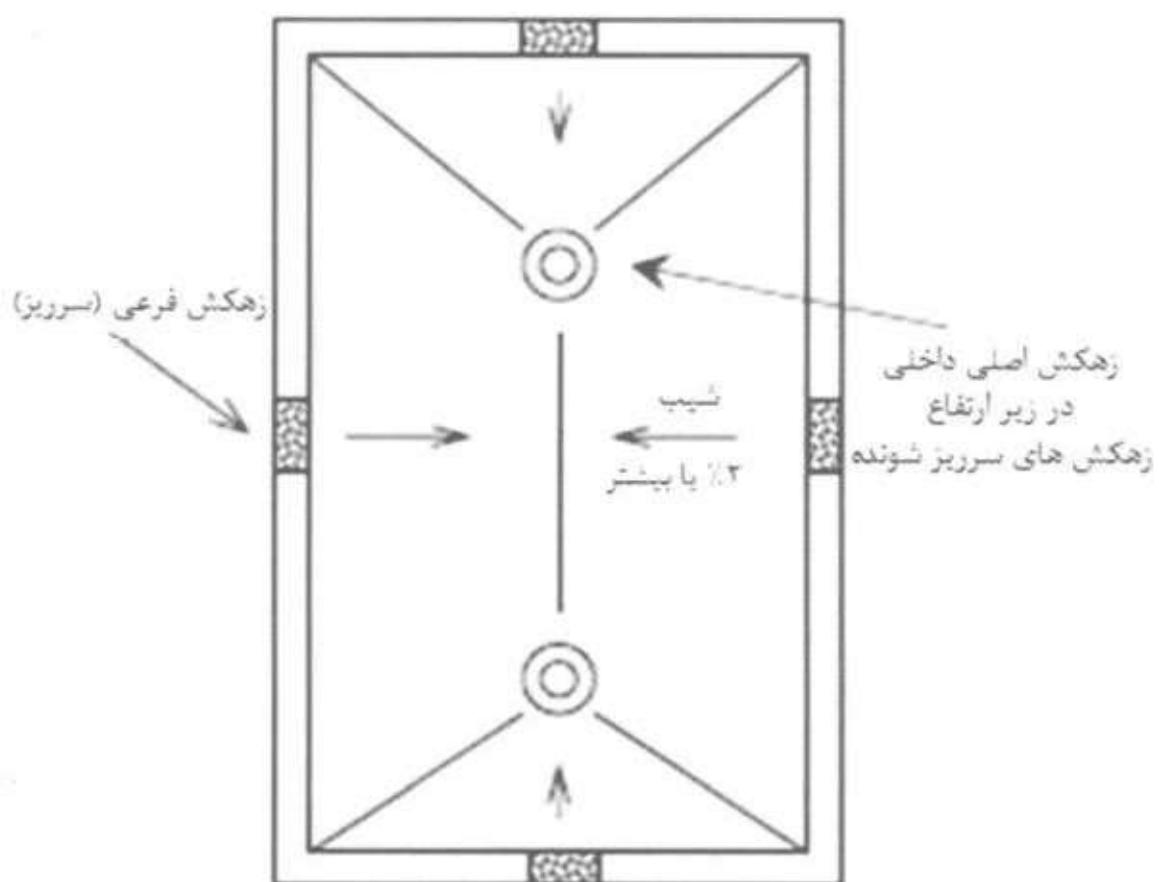

شکل ۶-۸-۳ نمایی از یک بام با شیب ۰.۲ یا بیشتر در معرض ناپایداری ناشی از انباشتگی آب در تمام دهانه‌های مستعد

۹-۶ بار یخ - یخ زدگی جوی

۱-۹-۶ کلیات

بار ناشی از یخ زدگی باران و برف باید در طراحی سازه‌ها و اجزای حساس به یخ در نظر گرفته شود. سازه‌ها و اجزای حساس به یخ شامل سازه‌های مشبك، لوله، کابل و پایه‌های آنها، سازه‌های شهریاری، نرده، پله، نردبان، پله‌های عابر پیاده، تابلو و علائم و سایر سازه‌ها و اجزاء سبک نمایان و در معرض یخ زدگی برف و باران وارد بر آن‌ها می‌باشد. بار یخ بر اساس دوره بازگشت متوسط پنجاه سال تعیین می‌شود. این مبحث شامل خطوط انتقال برق و مخابرات و خطوط آبرسانی و سوخت نمی‌شود. اثرات دینامیکی بار یخ بر روی سازه‌ها و اجزای انعطاف‌پذیر در این مبحث در نظر گرفته نشده است و در صورت لزوم باید بطور موردی بررسی شود.

۲-۹-۶ بار یخ

در محاسبه وزن یخ جوی می‌توان وزن مخصوص متوسط یخ را نه دهم وزن مخصوص آب در نظر گرفت. حجم یخ، V_i ، برای ورق‌ها و اجزای سه بعدی بزرگ مانند گنبد و کره از رابطه ۱-۹-۶ حاصل می‌شود.

$$V_i = \pi t_d A_s \quad (1-9-6)$$

حجم یخ برای مقاطع سازه‌ای و اجزای منشوری بر اساس سطح مقطع یخ احاطه کننده آن‌ها بدست می‌آید. سطح مقطع یخ احاطه کننده عضو از رابطه ۲-۹-۶ حاصل می‌شود:

$$A_i = \pi t_d (D_c + t_d) \quad (3-9-6)$$

در روابط ۱-۹-۶ و ۲-۹-۶:

t_d: ضخامت طراحی بخ بر اثر بخزدگی باران طبق بخش ۳-۹-۶

A_s: مساحت یک طرف ورق برای ورقهای مستوی و مساحت بزرگترین مقطع جزء سه بعدی نظیر گنبد و کره

D_c: قطر استوانه محیط بر مقطع سازه‌ای و یا جزء منشوری

برای ورقهای قائم مقدار حجم بخ را ببیست درصد و برای ورقهای افقی مقدار حجم بخ را چهل درصد می‌توان کاهش داد.

۳-۹-۶ ضخامت طراحی بخ ناشی از بخزدگی باران

مقدار ضخامت طراحی بخ، از رابطه ۳-۹-۶ بدست می‌آید:

$$t_d = \gamma t I_i F_z \quad (3-9-6)$$

که در آن:

t: ضخامت اسمی بخ ناشی از بخزدگی باران در ارتفاع ده متر، طبق بخش ۵-۹-۶

I_i: ضریب اهمیت طبق جدول ۲-۱-۶

F_z: ضریب ارتفاع طبق بخش ۴-۹-۶

۴-۹-۶ ضریب ارتفاع

ضریب ارتفاع برای ارتفاع Z، بر حسب متر، از سطح زمین از رابطه ۴-۹-۶ بدست می‌آید:

$$F_z = \left(\frac{Z}{10} \right)^{1/10} \quad (4-9-6)$$

لازم نیست مقدار F_z را از ۱/۴ بیشتر در نظر گرفت.

۹-۶-۵ ضخامت اسمی یخ

ضخامت اسمی یخ بر اساس دوره بازگشت متوسط پنجاه سال با استفاده از مطالعات محلی و یا اطلاعات سازمان هواشناسی کشور تعیین می‌شود. در غیاب مطالعات دقیق‌تر، ضخامت اسمی یخ را برای مناطق مختلف برف فصل هفتم این مبحث بصورت زیر می‌توان تعیین نمود:

$t = 0$	- مناطق ۱ و ۲ - برف کم و نادر
$t = 5 \text{ mm}$	- منطقه ۳ - برف متوسط
$t = 7/5 \text{ mm}$	- منطقه ۴ - برف زیاد
$t = 12/5 \text{ mm}$	- منطقه ۵ - برف سنگین
$t = 15 \text{ mm}$	- منطقه ۶ - برف فوق سنگین

۹-۶-۶ اثر باد بر سازه‌ها و اجزای پوشیده از یخ

ترکیب بارهای شامل وزن یخ، D_i ، و اثر باد بر روی یخ، W_i ، بر اساس فصل دوم انجام خواهد شد. در محاسبه نیروی باد در حالت وجود یخ، اثر افزایش ابعاد به اندازه ضخامت طراحی یخ باید در نظر گرفته شود. ضریب اهمیت باد وارد بر عضو پوشیده شده با یخ، برای تمام گروه‌ها اهمیت برابر واحد خواهد بود و فقط ضریب اهمیت مربوط به ضخامت یخ، طبق رابطه ۹-۶-۳، برای محاسبه ضخامت طرح و وزن یخ، بکار خواهد رفت.

۹-۶-۷ بارگذاری جزیی

اثر وجود یخ بر روی بخشی از سازه و یا عضو باید بررسی شود.

۱۰-۶ بار باد

۱۰-۱ کلیات

ساختمان‌ها و سازه‌ها و کلیه اجزا آن‌ها باید برای اثر ناشی از باد، بر اساس ضوابط این فصل طراحی و ساخته شوند. این اثر باید با توجه به میانگین سرعت باد در منطقه، ارتفاع، شکل هندسی ساختمان‌ها، میزان پوشش و گرفتگی که موانع مجاور برای آنها در مقابل باد ایجاد می‌کنند، محاسبه شوند.

برای تعیین اثر ناشی از باد طراحی باید فرض شود که باد به صورت افقی و در هر یک از امتدادها، ترجیحاً در امتداد محورهای اصلی ساختمان، و به طور غیر همزمان به ساختمان اثر می‌نماید. اثر باد باید در امتداد مشخص شده در جهت مورد نظر نیز بررسی شود. در طراحی اعضای سازه، اثر ناشی از بار باد با بار زلزله جمع نمی‌شود. کلیه اعضای سازه باید برای اثر هر یک از این دو که بیشتر باشد، طراحی شوند.

۱۰-۲ فشار ناشی از باد بر ساختمان‌ها و سازه‌ها

فشار خارجی یا مکش تحت باد بر روی جز یا کل سطح یک ساختمان باید با استفاده از رابطه ذیل بدست آید.

$$p = I_w q C_e C_g C_p \quad (1-10-6)$$

در این رابطه:

$p =$ فشار خارجی که به صورت استاتیکی در جهت عمود بر سطح چه در حالت فشار وارد بر سطح یا مکش به سمت خارج از سطح، عمل می‌کند.

$I_w =$ ضریب اهمیت برای بار باد طبق جدول ۲-۱-۶

$q =$ فشار مبنای باد بخش ۳-۱۰-۶ و جدول ۲-۱۰-۶

$C_e =$ ضریب بادگیری طبق بند ۱-۶-۱۰-۶

$C_g =$ ضریب اثر جهشی باد طبق بند ۴-۶-۱۰-۶

$C_p =$ ضریب فشار خارجی که بر مساحت وجهه مورد نظر میانگین‌گیری شده باشد.

بار خالص باد برای کل ساختمان از جمع جبری بارهای وارد بر سطوح رو و پشت به باد (فشار یا مکش) بدست می‌آید. در برخی موارد این بار را می‌توان از جمع حاصلضرب فشار یا مکش در مساحت سطوح که فشار یا مکش میانگین‌گیری شده باشد، محاسبه شود.

فشار خالص ناشی از باد بر یک جزء یا تمام سطح یک ساختمان از جمع جبری فشار و مکش بدست می‌آید. فشار یا مکش داخلی در اثر باد از رابطه زیر بدست می‌آید.

$$p_i = I_w q C_e C_{gi} C_{pi} \quad (2-10-6)$$

در این رابطه:

$p_i =$ فشار داخلی که بصورت استاتیکی در جهت عمود بر سطح، به شکل فشار وارد بر سطح یا مکش به سمت خارج از سطح عمل می‌کند.

$I_w =$ ضریب اهمیت برای بار باد طبق جدول ۲-۱-۶

$C_e =$ ضریب بادگیری طبق بند ۱-۶-۱۰-۶

$C_{gi} =$ ضریب اثر جهشی باد داخلی که طبق بند ۴-۶-۱۰-۶ بیان شده است.

$C_{pi} =$ ضریب فشار داخلی

۶-۱۰-۳ فشار مینای باد

فشار مبنای باد بنا به تعریف، فشاری است که باد با سرعتی برابر با سرعت مبنای باد بر سطحی عمود بر جهش وزش باد اعمال می‌کند. مقدار این فشار برابر با 6137 Pa بر حسب کیلوپاسکال یا 0.0006137 bar است.

فشار مبنای باد، q ، براساس سرعت متوسط ساعتی باد که احتمال تجاوز از این مقدار در سال ۱۶-۰٪ است و بطور متعارف با دوره بازگشت ۵۰ ساله بیان می‌گردد، بدست می‌آید. معادله $10-6 = \frac{1}{(q - 0.16)}$ (رجوع شود به بند ۱۰-۷-۴) اطلاعاتی را درخصوص تبدیل فشار مبنای باد، q ، به سرعت مبنای باد، V ، که در معادله $10-6 = \frac{1}{(q - 0.16)}$ استفاده می‌شود، را ارائه می‌دهد (رجوع شود به بند ۱۰-۶-۴).

جدول شماره ۱۰-۶-۲ که توسط سازمان هواشناسی کشور ارائه شده است میانگین عددی سرعت باد در دوره بازگشت ۵۰ ساله با احتمال تجاوز 2% در سال می‌باشد که دیدبانی پارامتر باد در استگاه‌های همدیدی در ارتفاع 10 متری روزانه 8 نوبت رأس ساعات گرینویچ انجام می‌پذیرد.

۴-۱۰-۶ روش محاسبه بار باد

بار باد بر روی ساختمان باید با استفاده از یکی از سه روش ذیل با توجه به شرایط آن تعیین گردد:
 روش اول که روش استاتیکی نامیده می‌شود، برای اکثر موارد، شامل طراحی سازه و ساختمان‌های با ارتفاع کم و متوسط و نیز نما و پوسته خارجی مناسب است. سازه یا اجزائی که در این روش طراحی می‌شوند، نسبتاً صلب می‌باشند و به جزئیات خصوصیات دینامیکی این سازه‌ها یا اجزاء آن‌ها نیازی نیست و اثرات دینامیک باد می‌توانند توسط بارهای استاتیکی معادل بیان شود.

روش دوم که روش دینامیکی نام دارد، برای تعیین اثرات کلی باد شامل پاسخ تشدید شده و عمدتاً برای ساختمانهای بلند و سازه‌های لاغر (بجز نما و پوسته خارجی و اعضای سازه‌ای ثانویه) به کار می‌رود. ساختار این روش مشابه روش استاتیکی است، با این تفاوت که ضریب اثر جهشی باد، C_g ، و ضریب بادگیری، C_e ، به طور متفاوتی تعیین می‌شوند. C_g از مجموعه محاسباتی که در برگیرنده موارد ذیل می‌باشد بدست می‌آید.

(الف) شدت تلاطم باد پایی منطقه که تابعی از ارتفاع و ناهمواری سطح زمین اطراف است، و

(ب) مشخصات ساختمان: مانند ارتفاع، عرض، فر کانس طبیعی ارتعاش و میراثی

هنگامی که C_p در فشار مبنای باد، η ، ضریب اهمیت، w ، ضریب بادگیری، c ، و ضریب فشار، C_p ، ضرب شود، این ضریب اثر جهشی باد انتظار می‌رود فشار طرح استاتیکی را نتیجه دهد که نمایانگر همان اثر بار بیشینه تحت پاسخ دینامیکی تشیدی باد متلاطم واقعی باشد. علاوه بر محاسبه بار باد، محاسبه تغییر مکان جانبی و ارتعاشات ناشی از باد نیز می‌تواند برای برخی ساختمان‌ها که لازم است با روش دینامیکی طراحی شوند، مهم باشد. این موضوعات به همراه ریزش گردیدای سازه‌های گرد باید به طور جداگانه در نظر گرفته شود. روش دینامیکی در پیوست ۶-۲ آمده است.

روش سوم که روش تجربی نام دارد، شامل آزمایش تونل باد یا سایر روش‌های تجربی می‌باشد. این روش می‌تواند به عنوان یک جایگزین برای روش‌های استاتیکی و دینامیکی به کار رود. این روش مخصوصاً برای ساختمان‌هایی که ممکن است در معرض اثرات جستی باد یا گرفتگی قسمتی از عبور جریان توسط موائع بالا دست جریان، ریزش گردبادی یا اثرات ناپایداری آیرو دینامیکی قرار می‌گیرند، استفاده می‌شود. روش تجربی همچنین برای تعیین ضرایب فشار خارجی، طراحی نما و پوسته خارجی و نیز ساختمان‌هایی که هندسه آن‌ها به طور محسوسی از شکل معمول متفاوت است، مناسب می‌باشد.

ضریب بادگیری و ضریب اثر جهشی باد برای روش استاتیکی در بندهای ۱۰-۶ و ۱۰-۶-۴ و برای روش دینامیکی در بند پ-۲-۶-۶ ارائه شده‌اند. ضرایب فشار داخلی و خارجی برای روش‌های استاتیکی و دینامیکی در بند ۶-۱۰-۶-۷-۶-۱۰-۶-۹-۶ ارائه شده است.

٦-١٥ ارتفاع مينا

برای محاسبه فشار خارجی با استفاده از هر دو روش استاتیکی و دینامیکی، ارتفاع مبنا، h ، برای محاسبه C به صورت زیر تعریف می‌شود:

(الف) برای ساختمان‌های کوتاه مرتبه، همان‌گونه که در بند ۵-۶-۱۰-۶ تعریف خواهد شد، ارتفاع متوسط بام یا ۶ متر، هر کدام که بزرگتر باشد، ارتفاع پیش آمدگی لبۀ بام اگر شیب بام کمتر از 7° باشد، ممکن است چاپگزین ارتفاع متوسط شود.

(ب) بـای ساختمانـهای بلند تو،

h پرای وجه رو به پاد، ارتفاع واقعی آن نقطه در بالای زمین است.

h برای وجه پشت به باد، نصف ارتفاع ساختمان، و h برای بام و دیوارهای جانبی، ارتفاع ساختمان است.

(ج) برای هر المان سازه‌ای از ساختمان، h ارتفاع المان در بالای زمین است. برای محاسبه فشار داخلی، ارتفاع h در رابطه مربوط به C_e به اندازه نصف ارتفاع ساختمان تعریف می‌شود، زمانی که یک بازشوی بزرگ وجود دارد؛ h باید ارتفاع بازشو از سطح زمین در نظر گرفته شود.

۶-۱۰-۶ روش استاتیکی

روش استاتیکی برای محاسبه بارهای باد روی کل ساختمان‌ها به جز ساختمان‌هایی با ضابطه تعریف شده در بخش ۴-۱۰-۶ به کار می‌رود.

۶-۱۰-۱ ضریب بادگیری، C_e

ضریب بادگیری C_e تغییرات سرعت باد با ارتفاع و نیز اثرات ناشی از تغییر در زمین اطراف و توپوگرافی را نشان می‌دهد. این ضریب براساس توزیع سرعت باد در ارتفاع روی دو نوع زمین اطراف، باز و یا پرتراکم، بشرح ذیل تعیین می‌شود:

$$\text{الف) برای زمین باز, } C_e = \left(\frac{h}{10} \right)^{0.7}$$

که در آن ساختمان‌ها، درختان و موانع دیگر بصورت پراکنده بوده و یا به دریاچه، دریا و یا گنار ساحل باز، اطلاق می‌شود. h ارتفاع مبنا از روی سطح زمین طبق بخش ۶-۱۰-۵ در نظر گرفته می‌شود. فرض می‌شود C_e از قانون نمائی با ضریب $2/0$ که معادل ضریب $1/0$ برای سرعت‌های باد جهشی است، پیروی می‌کند. باد جهشی بادی است که حدوداً 3 تا 5 ثانیه ادامه دارد و نمایانگر حجمی از باد است که بر روی کل سازه اثر می‌کند.

$$\text{ب) برای زمین پرتراکم, } C_e = 0.7 \left(\frac{h}{12} \right)^{0.7}$$

زمین حومه شهری، شهری، جنگل پرتراکم که تا یک کیلومتر و یا 20 برابر ارتفاع ساختمان در

بالا دست، هر کدام بیشتر باشد، امتداد پیدا کند، اطلاق می‌شود. فرض می‌شود C_e از قانون تمانی با ضریب ۰/۳ که معادل ضریب ۱۵/۰ برای سرعت‌های باد جهشی است، پیروی می‌کند. مقادیر میانیابی شده بین دو گروه الف و ب را در مواردی که ناهمواری زمین در کمتر از یک کیلومتر و یا ۲۰ برابر ارتفاع ساختمان، هر کدام بیشتر باشد، تغییر کند، می‌توان استفاده نمود.

۴-۶-۲ تغییرات در نوع زمین

مقدار C_e که در بند ۱-۶-۱ برابر زمین ناهموار داده شده، در صورتی که این ناهمواری در بالادست جریان حداقل ۱ کیلومتر یا ۲۰ برابر ارتفاع ساختمان، H، هر کدام که بزرگتر باشد؛ امتداد یابد، باید استفاده شود. هنگامی که ناهمواری زمین کمتر از ۱ کیلومتر امتداد یابد (به عبارت دیگر بر تراکم با استفاده از روابط زیر محاسبه نمود: برای x_r بزرگتر از ۰/۰۵ km و کمتر از ۱ km

$$C_e = C_{eo} \left[0.816 + 0.184 \log \left(\frac{10}{x_r - 0.5} \right) \right] \leq C_{eo} \quad (4-10-6)$$

و برای x_r کوچکتر یا مساوی ۰/۰۵ Km
 $C_e = C_{eo}$ (۴-۱۰-۶)

که در آن x_r طول زمین ناهموار در بالادست جریان باد، C_{er} برای زمین ناهموار و C_{eo} برای زمین باز است.

۴-۶-۳ خیز سرعت در بالای تپه‌ها و بالا آمدگی زمین

تپه‌ها و بالا آمدگی‌ها می‌توانند به طور قابل توجهی، سرعت باد را در نزدیکی سطح زمین افزایش دهند که باید در ضریب بادگیری برای ساختمان‌های واقع روی تپه یا پرتگاه در نظر گرفته شود. راه

حالی که می‌تواند برای هر دو روش استاتیکی و دینامیکی این تشدید سرعت را لحاظ نماید، به شرح ذیل می‌باشد.

ساختمان‌های واقع روی تپه یا پرتگاه با حداکثر شیب بزرگتر از 10% ، مخصوصاً نزدیک قله، ممکن است در معرض سرعت‌هایی به مراتب بزرگتر از ساختمان‌هایی که روی سطح زمین هستند، قرار گیرند. در صورتی که شیب تپه و پرتگاه کمتر از 10% باشد احتمال آنکه سرعت باد افزایش قابل توجهی داشته باشد، وجود ندارد. بنابراین ضریب بادگیری در ارتفاع Z بالای تراز زمین اطراف، برابر است با مقدار زمین باز ضربدر ضریب $(1 + \Delta S(z))$ که در آن (z) ضریب خیز سرعت برای میانگین سرعت باد می‌باشد (این اثر در شکل ۱-۶-۱ نشان داده شده است). در نزدیکی قله و در فاصله $K < |x|$ ، ضریب بادگیری به صورت زیر اصلاح می‌شود:

$$C_e^* = C_e \left\{ 1 + \Delta S_{max} \left(1 - \frac{|x|}{KL_h} \right) e^{\left(\frac{-\alpha z}{L} \right)} \right\} \quad (5-10-6)$$

که در رابطه بالا:

C_e^* = مقدار متناظر اصلاح شده برای استفاده در تپه و بالا آمدگی.

C_e = ضریب بادگیری در روی سطح زمین باز، که در بند ۱-۶-۱ مذکور شده است.

استاتیکی و در بند پ-۲-۶ برای روش دینامیکی ارائه شده است.

ضریب خیز سرعت نسبی در رأس قله، نزدیک سطح، ΔS_{max}

ضریب کاهش برای کم شدن سرعت با ارتفاع α

مقادیر α و ΔS_{max} به شکل و شیب تپه یا بالا آمدگی بستگی دارد.

مقادیر این پارامترها در جدول ۱-۱۰-۶ ارائه شده است.

جدول ۶-۱۰-۱ پارامترهای حداکثر خیز سرعت در بالای تپه‌ها و بالا آمدگی

شکل تپه یا بالا آمدگی	ΔS_{max}	α	K	
			$x < 0$	$x > 0$
تپه‌های ممتد یا دو بعدی (یا دره‌های با H منفی)	$2/2 \left(\frac{H_h}{L_h} \right)$	۳	۱.۵	۱.۵
پرتابه‌های دو بعدی	$1/3 \left(\frac{H_h}{L_h} \right)$	۲.۵	۱.۵	۴
تپه‌های سه بعدی متقارن محوری	$1/6 \left(\frac{H_h}{L_h} \right)$	۴	۱.۵	۱.۵

برای $H_h > 0.5$ فرض شود که $\frac{H_h}{L_h} = 0.5$ و $2H_h$ جایگزین L_h در معادله ۶-۱۰-۵ شود.


علائم جدول ۶-۱۰-۱ بشرح ذیل می‌باشد:

H_h = ارتفاع تپه یا بالا آمدگی، یا اختلاف تراز بین قله و زمین اطراف تپه یا بالا آمدگی در بالادست جریان

L_h = فاصله قله تا جایی که تراز زمین، نصف H_h در بالادست جریان مطابق شکل ۶-۱۰-۱ است.

حداکثر شیب برای تپه گرد، تقریباً $\frac{H_h}{2L_h}$ می‌باشد. در عبارت‌های بالا فرض می‌گردد که باد در

امتداد جهت حداکثر شیب به سمت تپه جریان دارد. به عبارت دیگر، جهتی که بیشترین خیز سرعت را نزدیک قله ایجاد می‌کند.

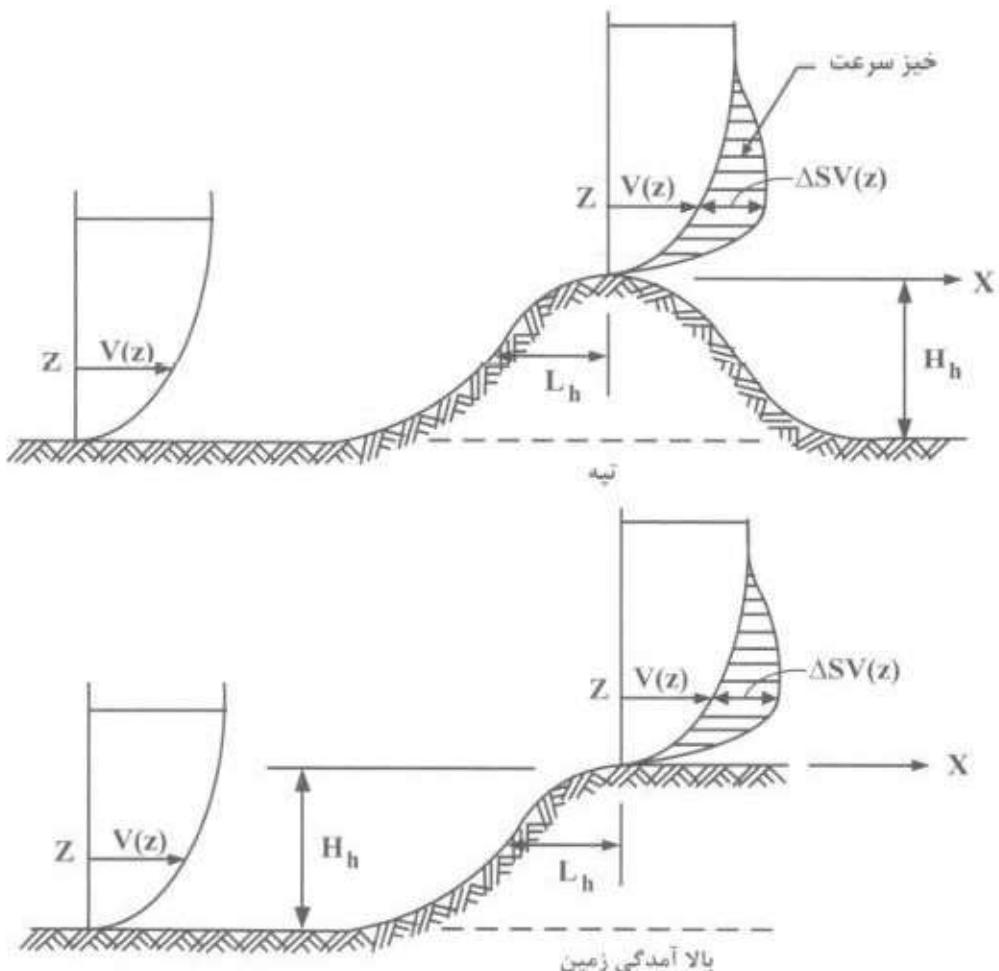

شکل ۱۰-۶ خیز سرعت در بالای تپه‌ها و بالا آمدگی زمین

۱۰-۶-۴ ضریب اثر جهشی باد، C_{gi} ، C_g

۱۰-۶-۴-الف کلیات

ضریب اثر جهشی باد C_g باید مطابق با یکی از موارد ذیل اختیار شود.الف: برای کل ساختمان و اعضای اصلی سازه $C_g = 2/0$ ب: برای فشار خارجی و مکش در اعضاء کوچک از جمله نما یا پوسته خارجی $C_g = 2/5$ پ: برای فشارهای داخلی $C_{gi} = 2/0$ یا محاسبات دقیق‌تری که اندازه‌های بازشوها را در ساختمان، فشار حجم داخلی و انعطاف‌پذیری ساختمان را در نظر گرفته باشد.ت: در تحلیل‌های دینامیکی C_g مقداری است که بطور مناسبی تلاطم باد، ابعاد و فرکانس سازه را در نظر گرفته باشد.

در این بخش، روش‌ها برای تعیین ضریب اثر جهشی باد خارجی و داخلی مربوط به بخش ۶-۱۰-۲ ارائه شده است. این دو ضریب که به ترتیب با C_g ، C_{gi} نشان داده می‌شوند، به صورت نسبت حداکثر اثر بارگذاری به میانگین اثر بارگذاری تعریف می‌شوند. این دو ضریب، موارد زیر را در بر می‌گیرند:

(الف) نیروهای نوسانی تصادفی باد که در اثر تلاطم در باد ایجاد شده و به مدت کوتاهی روی کل سازه یا پخشی از آن اثر می‌کنند،

(ب) نیروهای نوسانی القائی به وسیله منطقه پشت سازه،

(پ) نیروهای اینرسی اضافی ایجاد شده توسط حرکت خود سازه، هنگامی که به نیروهای نوسانی باد پاسخ می‌دهد،

ت) نیروهای آیرو دینامیکی اضافی به سبب دگرگونی و تغییر جریان هوا در اطراف سازه به علت حرکت خود سازه (اثرات آیرو الاستیک).

همه سازه‌ها تا اندازه‌ای تحت تأثیر این نیروها قرار می‌گیرند. پاسخ کلی را می‌توان با جمع کردن یک مولفه زمینه که به صورت شبیه استاتیکی عمل می‌کند و مولفه تشیدیدی که به سبب نیروهای اینرسی ایجاد شده از تحریک نزدیک به فرکانس طبیعی سازه در نظر گرفته می‌شود، لحاظ نمود. برای اکثر سازه‌ها، مولفه تشیدیدی کوچک بوده و اثر دینامیکی را می‌توان تنها با مولفه زمینه و با استفاده از روش‌های استاتیکی در نظر گرفت. برای سازه‌هایی که مخصوصاً بلند، لاغر، سبک و انعطاف‌پذیر یا با میرایی کم هستند، ممکن است مولفه تشیدیدی حاکم باشد. در مورد چنین سازه‌هایی باید از روش دینامیکی استفاده نمود.

۶-۱۰-۶-۴-ب ضریب اثر جهشی باد خارجی . C_g

مقادیر ضریب اثر جهشی باد خارجی، C_g ، برای سازه‌های کوچک و کوتاه مرتبه یا سازه‌ها و اجزایی که صلبیت نسبتاً بالایی دارند، در بند ۶-۱۰-۶-۴-الف ارائه شده است.

ضرایب فشار بیشینه برخی از سازه‌های کوتاه مرتبه را می‌توان مستقیماً از آزمایش‌های تونل باد تعیین نمود. این ضرایب، ترکیبی از مقادیر C_p هستند که با لحاظ کردن اثر جهشی باد علاوه بر ضریب شکل آیرو دینامیکی در تعیین ضریب فشار مورد استفاده قرار می‌گیرد.

۶-۶-۴-پ اصلاح ضریب C_g برای خیز سرعت در بالای تپه‌ها و بالا آمدگی خیز سرعت در بالای تپه‌ها و بالا آمدگی‌ها، عمدتاً میانگین سرعت باد را تحت تأثیر قرار داده و بر دامنه نوسانات تلاطمی آن اثر ندارد. لذا باید ضریب اثر جهشی باد برای هر دو روش استاتیکی و دینامیکی تصحیح شود تا افزایش در دامنه جستی باد جهشی را هنگامی که ضریب C_g^* از رابطه ۶-۱۰-۵ تعیین می‌شود، جبران نماید. رابطه ۶-۱۰-۶ ضریب اثر جهشی باد اصلاح شده را برای طراحی سازه‌های واقع در روی تپه‌ها و بالا آمدگی بیان می‌کند:

$$C_g^* = 1 + (C_g - 1) \sqrt{\frac{C_e}{C_e^*}} \quad (6-10-6)$$

که در آن:

C_g^* = ضریب اصلاح شده برای تپه‌ها و بالا آمدگی‌های زمین، و

C_g = ضریب اثر جهشی باد برای زمین تخت

هنگامی که از مقدار C_p ترکیبی استفاده می‌شود، این مقدار می‌تواند برای تپه‌ها و بالا آمدگی‌ها با ضرب نسبت $\frac{C_g^*}{C_g}$ که از معادله ۶-۱۰-۶ محاسبه می‌شود در مقدار ۲ = C_g برای سازه ساختمان و $2/5 = C_g$ برای پوسته خارجی و اعضای ثانویه سازه‌ای استفاده شود.

۶-۶-۴-ت ضریب اثر جهشی باد داخلی

همان‌گونه که در بند ۶-۶-۴-الف اشاره گردید، مقدار پیش فرض ضریب اثر جهشی باد داخلی، C_{gi} ، باید ۲ در نظر گرفته شود. برای سازه‌های بزرگ که یک حجم تیغه‌بندی نشده منفرد را احاطه می‌کند، فشار داخلی زمان قابل توجهی را می‌گیرد تا به تغییرات در فشار خارجی پاسخ دهد و در نتیجه ضریب اثر باد جهشی را کاهش می‌دهد. در چنین مواردی، رابطه زیر برای C_{gi} به جای مقدار پیش فرض استفاده می‌شود:

$$C_{gi} = 1 + \frac{1}{\sqrt{1 + \tau}} \quad (7-10-6)$$

که τ یک متغیر وابسته به زمان است که فشار داخلی لازم دارد تا به تغییرات فشار خارجی در بازشوها پاسخ دهد و به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$\tau = \frac{V}{6950A} \left[1 + 1/42 \times 10^{-5} \frac{A_s}{V} \delta \right] \quad (8-10-6)$$

V = حجم داخلی بر حسب m^3 .
 A = مساحت کل همه بازشوهای خارجی حجم مورد نظر بر حسب m^2 .
 A_s = مساحت کل سطح داخلی حجم، مورد نظر (به استثنای دالهای روی سطح زمین)، بر حسب m^2 .
 δ = میزان انعطاف پذیری پوسته ساختمان و میانگین تغییرمکان به سمت بیرون پوسته احجام در هر واحد افزایش فشار داخلی، بر حسب $\frac{m^2}{N}$.

مقدار متعارف δ برای ساختمان‌های با پوسته خارجی و نمای فلزی حدوداً $\frac{m^2}{N} \times 5 \times 10^{-5}$ می‌باشد. در مواقعی که تخمین δ مشکل باشد، به طور محافظه کارانه صفر در نظر گرفته می‌شود.

۸-۱۰-۵-۶ ضرایب فشار، C_{pi} , C_p , C_p^*

ضرایب فشار، نسبت‌های بی‌بعد فشارهای ایجاد شده توسط باد روی سطح ساختمان به فشار سرعتی باد در ارتفاع مبنا می‌باشند. این ضرایب، اثرات شکل آبرو دینامیکی ساختمان، زاویه سطح باد خور به جهت جریان باد و تغییرات سرعت باد با ارتفاع را در برابر می‌گیرد. ضرایب فشار معمولاً از آزمایش‌های توپل باد روی مدل‌های کوچک مقیاس تعیین می‌شوند، هر چند بعضی اوقات اندازه‌گیری‌ها روی ساختمان‌های در مقیاس کامل نیز انجام می‌گردد. شبیه‌سازی تغییرات سرعت طبیعی با ارتفاع، و تلاطم در توپل باد بسیار مهم است. آزمایش‌ها در جریان یکنواخت می‌توانند به شدت گمراه کننده باشند.

۸-۱۰-۶-۶ جهت باد

در هر موقعیت جغرافیایی، قوی‌ترین بادها در جهت‌های جغرافیایی مشخصی می‌باشند. احتمال اینکه جهت قوی‌ترین باد در امتداد جهتی باشد که بیشترین فشار را روی سطح مورد نظر ایجاد

می‌کند، کمتر از ۱۰۰٪ است. بنابراین، بار باد واقعی روی یک سطح مورد نظر، کمتر از مقداری است که از ترکیب فشار سرعتی مبنای باد برای آن محل با ضریب فشار بیشینه برای سطح محاسبه می‌شود. اثرات جهت وزش در بارهای ضریب دار لحاظ شده‌اند و نباید کاهش مجددی اعمال گردد.

۷-۶-۶ ضرایب فشار خارجی برای ساختمان‌های کوتاه مرتبه

ضرایب فشار خارجی توصیه شده برای طراحی ساختمان‌های کوتاه مرتبه در شکل ۲-۱۰-۶ الی ۶-۱۰-۶ ارائه شده است. این ضرایب بر اساس داده‌های به دست آمده از مطالعات تونل باد لایه مرزی می‌باشد. در موارد مختلفی، درستی این داده‌ها با اندازه‌گیری‌های مقیاس کامل صحبت‌سنجدی شده است. این ضرایب مبتنی بر حداکثر فشارهای باد جهشی هستند که تقریباً ۱ ثانیه به طول می‌انجامد، و در نتیجه شامل یک مقداری از ضریب اثر باد جهشی، C_g می‌باشند. بنابراین، این ضرایب نشان دهنده حاصل ضرب $C_p C_g$ هستند. ضرایب فشار خارجی به ناحیه مربوط به المان یا عضو مشخصی که فشار باد روی آن عمل می‌کند، اعمال می‌گردد.

ضرایب فشار جهشی خارجی در شکل‌های ۲-۱۰-۶ الی ۶-۱۰-۶ برای ساختمان‌های با نسبت‌های ارتفاع به عرض کمتر از ۰,۵ و ارتفاع مبنای کمتر از ۲۰ متر در حالتی که عرض ساختمان بعد کوچکتر پلان، D_s ، باشد، توصیه می‌گردد. در نبود اطلاعات بیشتر، این شکل‌ها را می‌توان برای ساختمان‌های با نسبت‌های ارتفاع به عرض کمتر از ۱ و ارتفاع مبنای کمتر از ۲۰ متر نیز به کار برد. به جز این محدودیت‌ها، باید از شکل ۶-۱۰-۶ نیز استفاده شود.

شکل ۲-۱۰-۶ مقادیر $C_p C_g$ را برای سیستم مقاوم اصلی در برابر نیروی باد ساختمان‌های تحت تأثیر فشار باد در بیشتر از یک وجه، مانند قاب‌های ساختمانی، را نشان می‌دهد. توزیع بار ساده شده در شکل ۶-۱۰-۶ برای نمایش هر چه نزدیکتر رفتارهای سازه‌ای (فشار افقی، بلندشدنگی و لنگرهای قاب) از آزمایشات تونل باد بدست آمده است. این نتایج حد مجاز بارگذاری جزئی جهشی باد را که در بند ۶-۱۰-۴ به آن اشاره شده است، مشخص می‌کند.


شکل‌های ۳-۱۰-۶ الی ۶-۱۰-۶ اثراتی را که باد روی وجود منفرد، مانند طراحی پوسته خارجی و نما و اعضاي سازه‌ای ثانويه مثل تیرهای فرعی سقف و تیرجه‌ها دارد را ارائه می‌نمایند. این شکل‌ها باید برای طراحی المان‌های سازه‌ای با سطوح منفرد، مانند سقف‌ها که در آن لنگر اتصالات در محل

تقاطع سقف و دیوار در نظر گرفته نمی‌شود، نیز به کار رود. در این‌گونه موارد، لازم است بارهای روی لبه‌ها تنها در مجاورت لبه‌های رو به باد در نظر گرفته شوند، و در کل پیرامون محیط ضروری نمی‌باشد. برای سقف‌های با شیب بزرگتر از 7° که نواحی لبه نیز در امتداد کناره‌ها رأس بام می‌باشند، این بارهای افزایش یافته تنها لازم است روی وجه پایین دست در نظر گرفته شوند. بارهای روی سایر نواحی لبه را می‌توان به مقادیر مشخص شده برای نواحی داخلی رجوع داد.

۸-۶-۱۰-۶ ضرایب فشار خارجی برای ساختمان‌های بلند مرتبه


شکل ۸-۱۰-۷ ضرایب فشار خارجی مورد استفاده برای ساختمان‌های مستطیلی در پلان، با ارتفاع، H ، بزرگتر از ۲۰ متر یا بعد کوچکتر پلان، D_S ، را در بر می‌گیرد. ضرایب به صورت ضریب فشار متوسط زمانی و فضائی، C_p ، یا صرفاً به صورت ضریب فشار محلی متوسط زمانی، C_p^* ، داده شده اند. ضریب فشار محلی $C_p = \pm 0.9$ ، که در طراحی سطوح کوچک پوسته خارجی یا نما (در حدود اندازه یک پنجره) استفاده می‌شود، می‌تواند تقریباً در هر جا و در هر ترازی، به جز نزدیک گوشه‌ها که C_p^* محلی برابر با $1/2$ مناسب است، اعمال گردد.

بارگذاری الف: باد عموماً عمود بر لبه

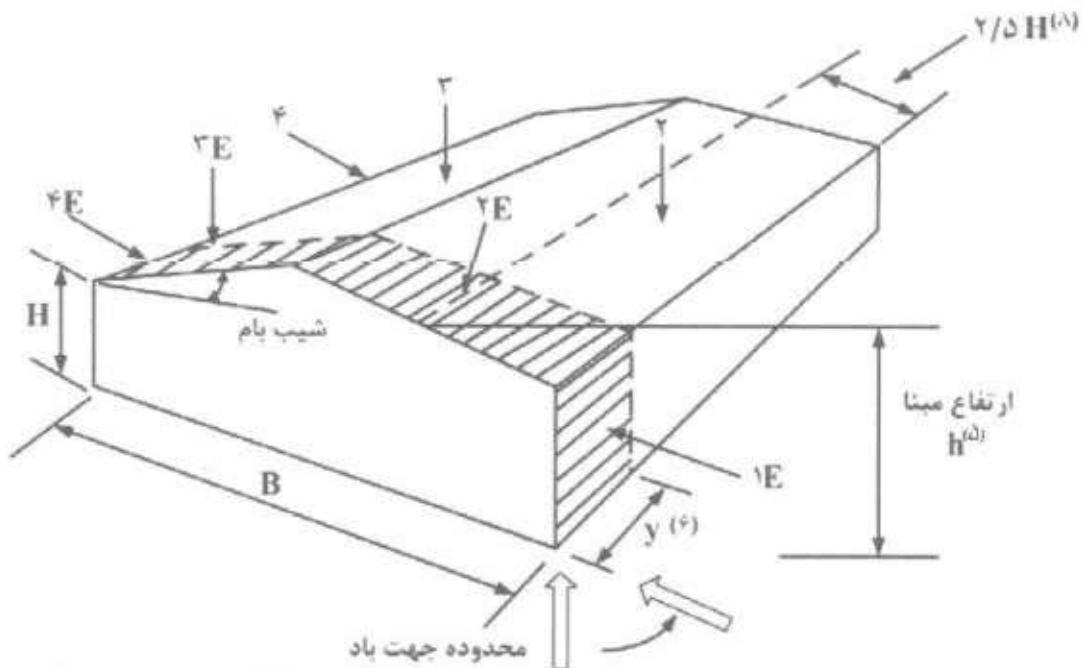

شیب بام	سطح ساختمان							
	۱	۱E	۲	۲E	۳	۳E	۴	۴E
۵۰° تا ۹۰°	-0.75	1.15	-1.3	-2.0	-0.7	-0.3	-0.55	-0.8
۲۰°	1	1.5	-1.3	-2.0	-0.9	-1.3	-0.8	-1.2
۳۰° تا ۴۵°	1.05	1.3	0.4	0.5	-0.8	-1.0	-0.7	-0.9
۹۰°	1.05	1.3	1.05	1.3	-0.7	-0.9	-0.7	-0.9

بارگذاری ب: باد عموماً موازی با لبه

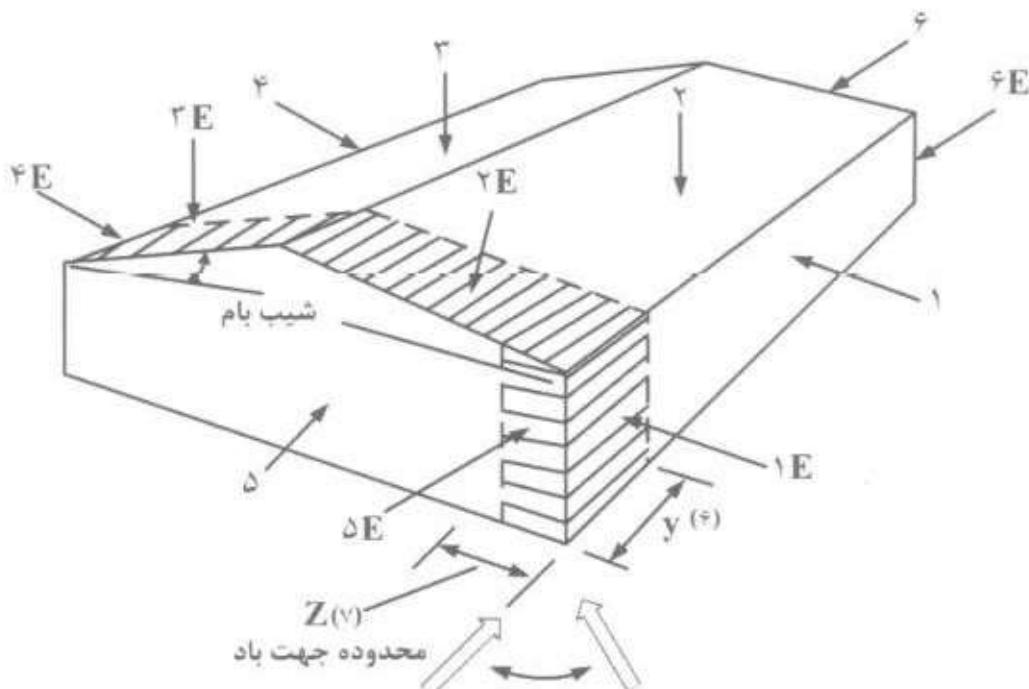

شیب بام	سطح ساختمان											
	۱	۱E	۲	۲E	۳	۳E	۴	۴E	۵	۵E	۶	۶E
۹۰° تا ۰°	-0,85	-0,9	-1,3	-2,0	-0,7	-1,0	-0,85	-0,9	0,75	1,15	-0,55	-0,8

شکل ۶-۱۰-۲- ضریب بیشینه مرکب فشار و باد جهشی خارجی، $C_p C_g$ ، برای کنش‌های سازه‌ای


اولیه ناشی از اثر هم زمان بار باد روی کلیه سطوح

در شکل ۶-۱۰-۲:

(۱) ساختمان باید برای کلیه جهات باد طراحی شود. هر گوشه باید به نوبه خود به عنوان گوشة رو به باد مطابق شکل‌های مربوطه، در نظر گرفته شود. برای تمامی شیب‌های بام، به بارگذاری A و بارگذاری B به عنوان دو وضعیت بارگذاری جداگانه نیاز است تا سیستم سازه‌ای، در برابر کنش‌های باد، شامل پیچش، مقاومت کند.

(۲) برای مقادیر نشان داده شده شیب بام، ضریب $C_p C_g$ می‌تواند به صورت خطی میانیابی شود.
 (۳) ضرایب مشبت نشان دهنده نیروهای رو به سطح هستند، در حالی که ضرایب متغیر، نیروهای دور از سطح را نشان می‌دهند.


- (۴) برای طراحی شالوده‌ها، به غیر از میل مهارهای قاب‌ها، تنها ۷۰٪ بار موثر باد در نظر گرفته می‌شود.
- (۵) ارتفاع مبنا، h ، برای محاسبه فشار، ارتفاع میانه سقف یا ۶ متر، هر کدام که بزرگتر، می‌باشد. ارتفاع پاشیب، H ، می‌تواند در صورت شبیه کمتر از 7° بام، جایگزین میانگین ارتفاع شود.
- (۶) عرض ناحیه انتهایی، y ، باید $2Z$ یا $6m$ یا $2Z$ هر کدام بزرگتر باشد، در نظر گرفته شود. Z ، ناحیه انتهایی دیوار ساختمان برای ترکیب بار B ، تعریف شده است. از طرف دیگر، برای ساختمان‌های با قاب، ناحیه انتهایی y می‌تواند فاصله بین انتهای و نخستین قاب داخلی باشد.
- (۷) عرض ناحیه انتهایی Z برابر 10% کمترین بعد افقی یا 40% ارتفاع، H ، هر کدام کمتر باشد، است. این عرض، نباید از 4% بعد افقی کوچکتر یا ۱ متر اختیار شود.
- (۸) برای $B/H < 5$ در بارگذاری A ، ضرایب منفی روی سطوح ۲، $2E$ باید تنها روی سطحی اعمال شوند که پهنه‌ای آن از محل پاشیب رو به باد، $2/5H$ باشد. فشار روی بقیه بام رو به باد باید به ضرایب مشخص شده برای بام پشت به باد (ضرایب مربوط به سطوح ۳، $3E$) کاهش یابد.

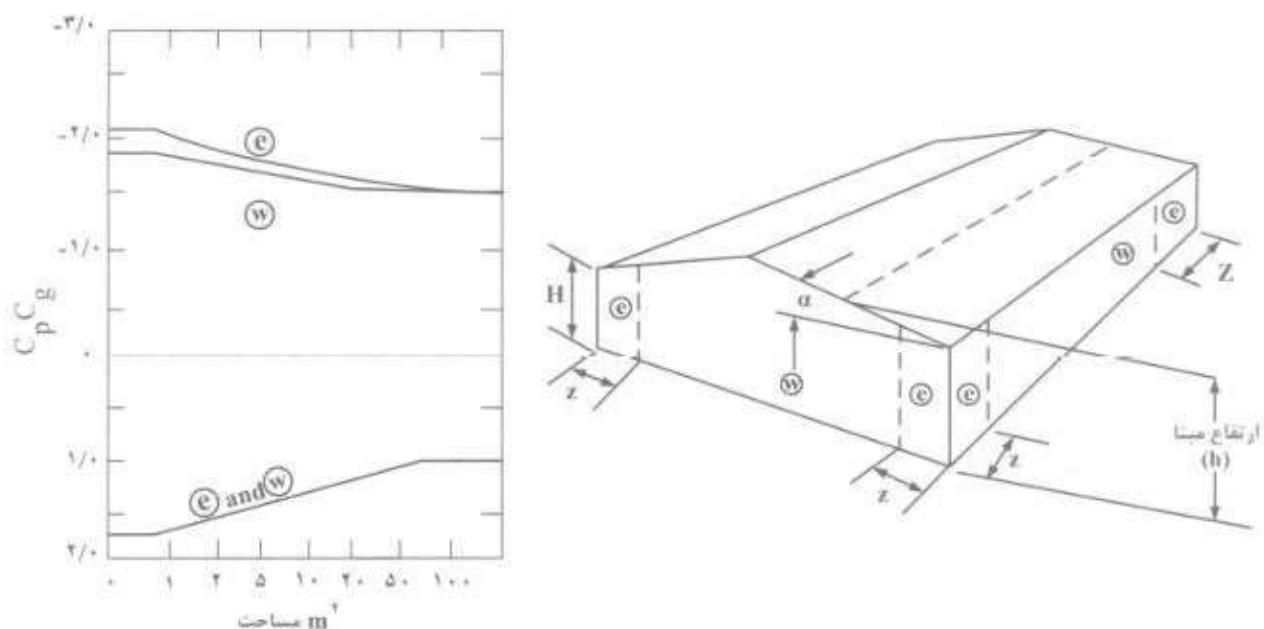

شکل ۳-۱۰-۶ ضرایب ترکیبی بیشینه فشار و باد جهشی خارجی، $C_p C_g$ ، روی دیوارهای منفرد برای طراحی اجزاء سازه‌ای و پوسته خارجی و نما

در شکل ۳-۱۰-۶

- (۱) این ضرایب برای هر شیب بامی (α) اعمال می‌شود.
- (۲) محور افقی در نمودار، مساحت تحت طراحی در ناحیه مشخص شده است.
- (۳) عرض ناحیه انتهایی Z برابر ۱۰٪ کمترین بعد افقی یا ۴۰٪ ارتفاع، H ، هر کدام کمتر باشد، است. این عرض، نباید از ۴٪ بعد افقی کوچکتر یا ۱ متر اختیار شود.
- (۴) ترکیب فشار خارجی و داخلی باید برای دست‌یابی به بحرانی‌ترین حالت بارگذاری، ارزیابی شود.
- (۵) ضرایب مثبت نشان دهنده تیروهای رو به سطح هستند، در حالی که ضرایب منفی، تیروهای دور از سطح را نشان می‌دهند. هر المان سازه‌ای باید برای هر دوی این تیروها طراحی شود.
- (۶) ضرایب فشار می‌تواند معمولاً برای پوسته‌های خارجی با ویژگی‌های معماري بکار رود، با این حال، هنگامی که اعضای عمودی سازه عمیق‌تر از ۱ متر روی یک پوسته خارجی قرار می‌گیرند، $C_p C_g = -2.8$ به منطقه e اعمال می‌شود.

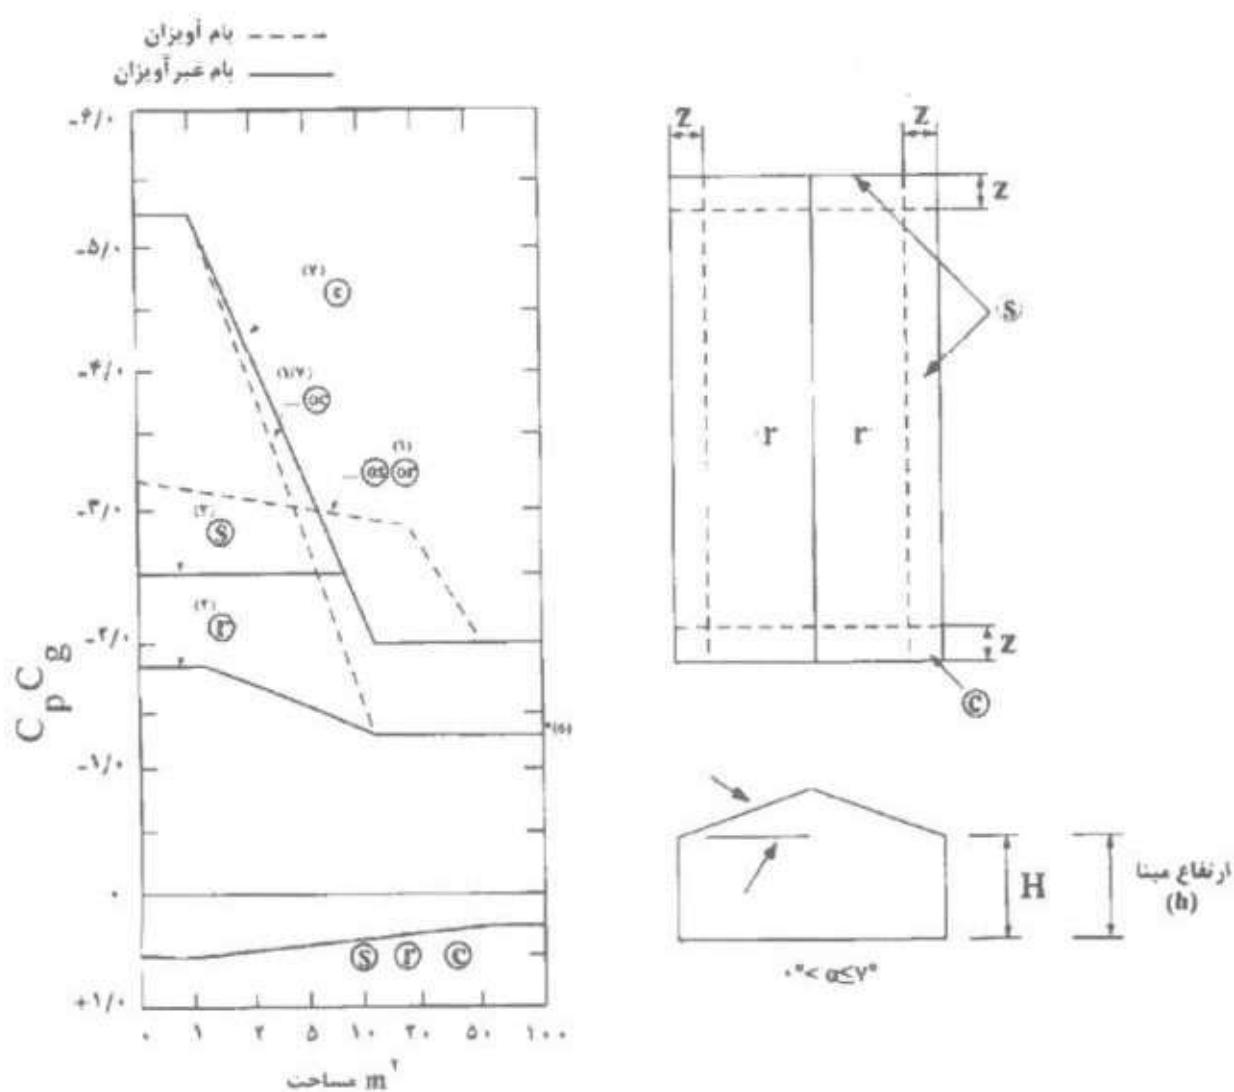


شکل ۴-۱۰-۶ ضرایب ترکیبی بیشینه فشار - جهش باد، $C_p C_g$ ، روی سقف‌های با شیب 70° یا کمتر، برای طراحی اجزای سازه‌ای و پوسته خارجی

در شکل ۴-۱۰-۶:

- (۱) ضرایب برای بام‌های آویزان پیشوند "O" دارند که به مساحت‌های بام مشابه با آنچه که نماد متناظر بدون پیشوند، نشان می‌دهد، اشاره می‌کند. این ضرایب مشارکت هر دو سطوح بالایی و پایینی را شامل می‌شوند. در مورد طاق نماها، دیوارها به سمت داخل نمای کلی سقف هستند.
- (۲) هم در مورد بام‌ها و هم در مورد سطوح بالایی سایه‌بان‌ها به کار می‌روند.
- (۳) محور افقی در نمودار، مساحت تحت طراحی در ناحیه مشخص شده است.


- (۴) عرض ناحیه انتهایی Z برابر 10% کمترین بعد افقی یا 40% ارتفاع، H . هر کدام کمتر باشد، است. این عرض، نباید از 4% بعد افقی کوچکتر یا 1 متر اختیار شود.
- (۵) ترکیب فشار خارجی و داخلی باید برای دستیابی به بحرانی‌ترین حالت بارگذاری، ارزیابی شود.
- (۶) ضرایب مثبت نشان دهنده نیروهای رو به سطح هستند، در حالی که ضرایب منفی، نیروهای دور از سطح را نشان می‌دهند. هر المان سازه‌ای باید برای هر دوی این نیروها طراحی شود.
- (۷) برای محاسبه نیروهای بلندشدگی روی سطوح تحت تأثیر بزرگتر از 100 m^2 روی بام‌های تقریباً بدون مانع با جان‌پناه‌های کوتاه، و جایی که مرکز سطح تحت تأثیر، از نزدیکترین لبه حداقل دو برابر ارتفاع ساختمان است، مقدار $C_p C_g$ ممکن است در $2 = \frac{X}{H}$ به $1/1$ و در $5 = \frac{X}{H}$ به صورت خطی به -0.6 کاهش یابد، که X فاصله تا نزدیکترین لبه و H ارتفاع ساختمان است.
- (۸) برای بام‌های با یک جان‌پناه محیطی که ارتفاع آن 1 متر یا بیشتر است، ضرایب $C_p C_g$ گوشه برای سطوح تحت تأثیر کوچک، می‌تواند از $4/4 - 5/4$ به $4/4 - 4/6$ کاهش یابد.

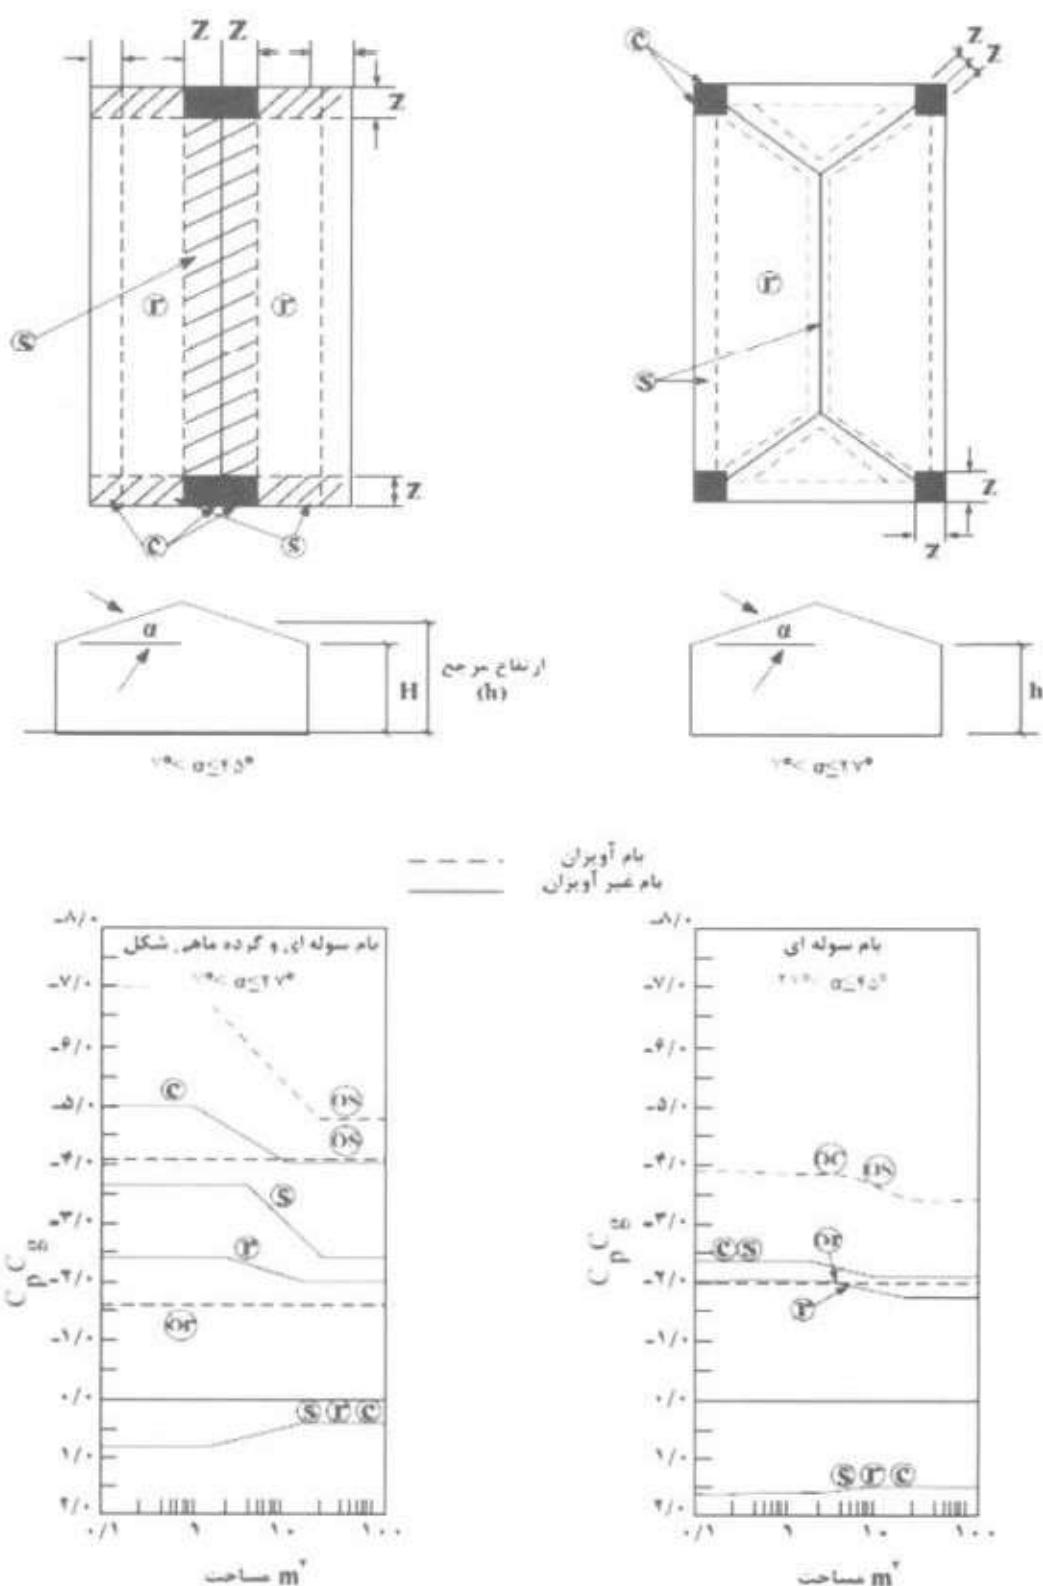

شکل ۱۰-۵ ضرایب ترکیبی بیشینه فشار - جهش باد خارجی، $C_p C_g$ ، روی بام‌های شیروانی تک دهانه و چند دهانه با شیب 7° یا بیشتر برای طراحی اجزای و پوسته خارجی

در شکل ۶-۱۰-۵:


- (۱) ضرایب برای بام‌های آویزان پیشوند "0" دارند که به مساحت‌های بام مشابه با آن‌چه که نماد متناظر بدون پیشوند، نشان می‌دهد، اشاره می‌کند. این ضرایب مشارکت هر دو سطوح بالابی و پایینی را شامل می‌شوند. در مورد طاق نماها، دیوارها به سمت داخل نمای کلی سقف هستند.
- (۲) محور افقی در نمودار، مساحت تحت طراحی در ناحیه مشخص شده است.
- (۳) عرض ناحیه انتهایی Z برابر 10% کمترین بعد افقی یا 40% ارتفاع، H، هر کدام کمتر باشد، است. این عرض، نباید از 4% بعد افقی کوچکتر یا ۱ متر اختیار شود.
- (۴) ترکیب فشار خارجی و داخلی باید برای دستیابی به بحرانی‌ترین حالت بارگذاری، ارزیابی شود.
- (۵) ضرایب مثبت نشان دهنده نیروهای رو به سطح هستند، در حالی که ضرایب منفی، نیروهای دور از سطح را نشان می‌دهند. هر المان سازه‌ای باید برای هر دوی این نیروها طراحی شود.
- (۶) برای بام‌های چند شیبه با $27^\circ \leq \alpha \leq 7^\circ$ ، نوارهای لبه تارک و ضرایب فشار - جهش باد برای تارک‌های بام‌های شیروانی‌دار، در امتداد هر شب اعمال می‌شوند.

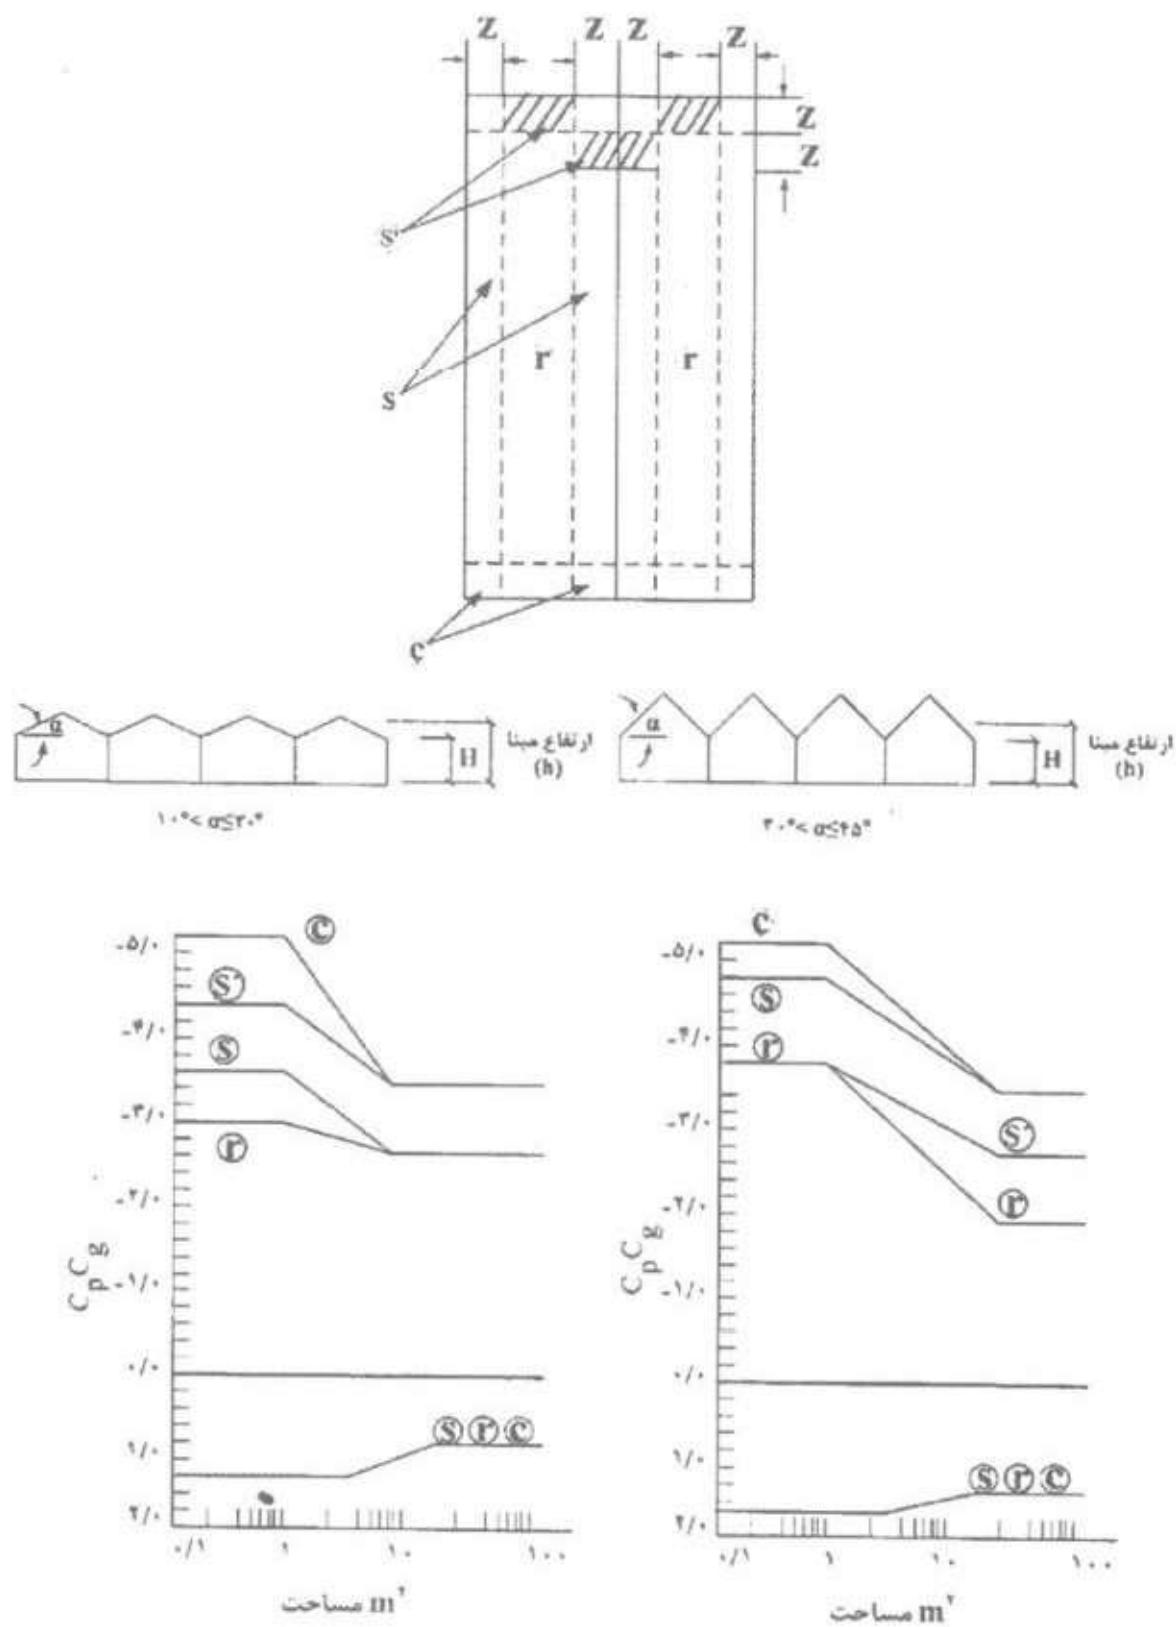

شکل ۱۰-۶- ضرایب توکیبی بیشینه فشار - جهش باد، $C_p C_g$ ، روی بام‌های شیروانی (دندانه‌ای) چند دهانه با شیب بزرگتر از 10° برای طراحی اجزای سازه‌ای و پوسته خارجی

در شکل ۶-۱۰-۶:

- (۱) محور افقی در نمودار، مساحت تحت طراحی در ناحیه مشخص شده است.
- (۲) عرض ناحیه انتهایی Z برابر $10\% \cdot D$ کمترین بعد افقی یا $40\% \cdot H$ ، هر کدام کمتر باشد، است. این عرض، نباید از $4\% \cdot D$ بعد افقی کوچکتر یا ۱ متر اختیار شود.
- (۳) ترکیب فشار خارجی و داخلی باید برای دستیابی به بحرانی‌ترین حالت بارگذاری، ارزیابی شود.
- (۴) ضرایب مثبت نشان دهنده نیروهای رو به سطح هستند، در حالی که ضرایب منفی، نیروهای دور از سطح را نشان می‌دهند. هر المان سازه‌ای باید برای هر دوی این نیروها طراحی شود.
- (۵) برای $\alpha \leq 10^\circ$ ، ضرایب داده شده در شکل ۶-۱۰-۴ اعمال می‌گردد.

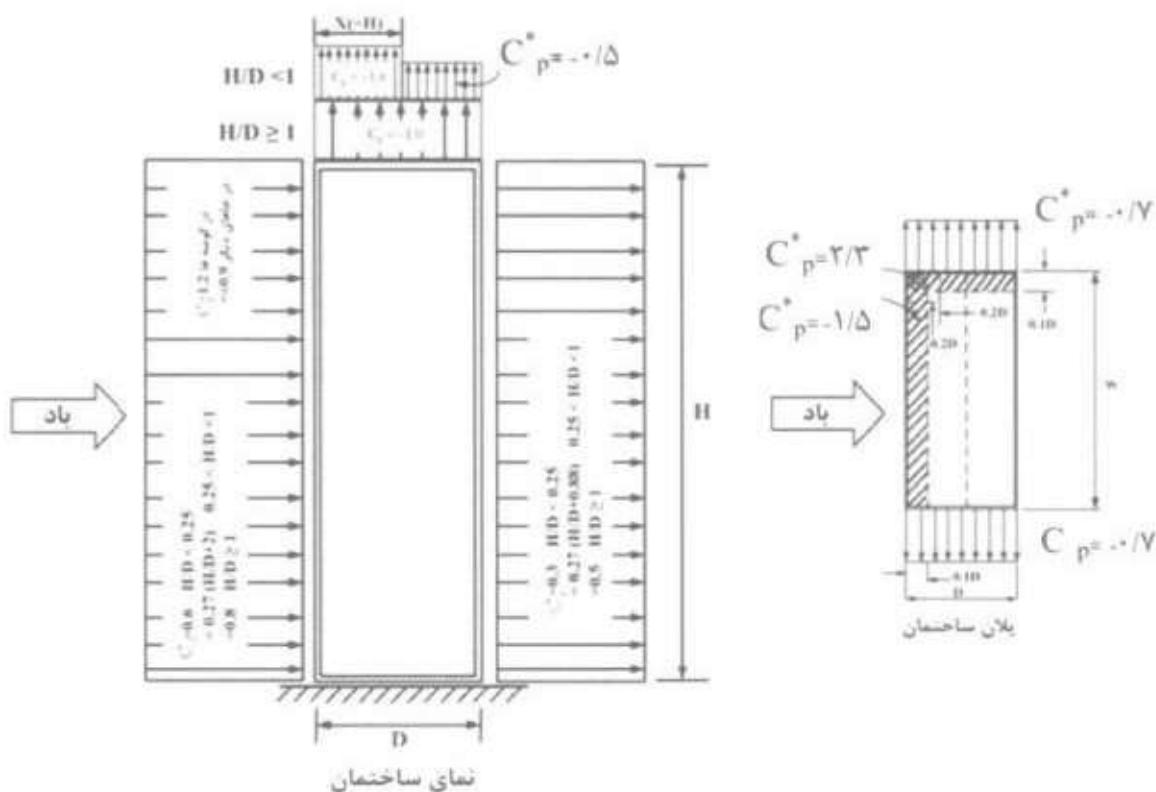شکل ۶-۱۰-۷ ضرایب فشار خارجی C_p و C_p^* برای ساختمانهای با بام تخت

در شکل ۶-۱۰:

(۱) W, D به ترتیب نشان دهنده ابعاد پلان پای ساختمان در روی شالوده، در جهت باد و جهت عمود بر باد می‌باشند.

(۲) ضرایب C_p نشان داده شده رو به باد دیوار، هنگامی که جهت باد عمود بر دیوار است، قابل اعمال‌اند.

(۳) ضرایب C_p^* ، برای مکش‌های موضعی شدید ایجاد شده توسط وزش باد با یک زاویه کوچکی به سمت دیوار می‌باشند. این ضرایب باید برای طراحی پوسته خارجی و سطوح بام کوچک به کار روند، لیکن نباید به همراه C_p برای کل ساختمان در نظر گرفته شوند.

(۴) ترکیب فشار خارجی و داخلی باید برای دست‌یابی به بحرانی‌ترین حالت بارگذاری، ارزیابی شود. ضرایب فشار داخلی، C_{pi} در بند ۹-۶-۱۰-۶ ارائه شده‌اند.

(۵) ضرایب فشار نشان داده شده معمولاً برای نماهای شیشه‌ای فاقد عضو نگهدارنده قائم خمیده عمیق به کار می‌رود. در چنین نماهایی، $C_p = 1/2$ که برای گوشه‌ها داده شده، برای ناحیه گوشه که عرض آن $1D/10$ است، به کار می‌رود. هنگامی که عضو نگهدارنده قائم خمیده عمیق‌تر از ۱ متر روی این نماهای شیشه‌ای قرار می‌گیرند، به یک ناحیه گوشه که عرضش $2D/20$ است، اعمال می‌گردد.

(۶) مقدار C_p^* را برای بام‌های با جان پناه‌های محیطی بلندتر از ۱ متر، از ۲/۳ به ۲-۲ باید کاهش داد.

(۷) در سطوح پایین‌تر بام‌های پله‌ای مسطح، ضرایب فشار مثبت مساوی با همین مقادیر برای دیوارها، برای فاصله b اعمال می‌شود (به شکل ۶-۱۰-۷ برای تعریف b رجوع شود). بخش‌هایی از دیوارها بالای بام‌های پایین‌تر، ضرایب مشابه با دیوارهای دیگری دارند که به نحو مشابهی در برابر جریان باد چرخیده باشند.

۶-۱۰-۹ ضریب فشار داخلی، C_{pi}

ضریب فشار داخلی، C_{pi} ، اثر باد روی فشار هوای درون ساختمان را تعریف می‌کند و هم در طراحی المان‌های پوسته خارجی و هم سازه اصلی اهمیت دارد. بزرگی این ضریب بستگی به توزیع

و اندازه منافذ نشت هوا و بازشوها دارد که هوای داخلی را به بیرون انتقال می‌دهد. با ترکها و منفذهای بسیار کوچک که یکنواخت توزیع شده باشند، خروج هوا آهسته صورت می‌گیرد. اگر چه فشار داخلی تقریباً با فشار خارجی متوسط روی سطح در معرض باد، به تعادل خواهد رسید، لیکن اثر جهش باد تقلیل خواهد یافت. اگر بازشوها بزرگتر و قابل ملاحظه‌تر باشند (در مقیاس با درها و پنجره‌ها) فشار داخلی به فشار خارجی در بزرگترین بازشونی حاکم، نزدیک خواهد شد و فشارهای جهشی در داخل احساس خواهد شد.

به خاطر قابلیت تغییر و عدم قطعیت اندازه و توزیع بازشوها، ضرایب فشار داخلی می‌تواند محدوده وسیعی را در برگیرد. علی‌رغم این عدم قطعیت‌ها، استفاده از ضرایب داده شده در ادامه این بخش، برای هر دو روش استاتیکی و دینامیکی، کافی است. ضریب C_{pi} به این بستگی دارند که بازشوهای بزرگ و یا کوچک هوا از آنها عبور می‌کند، به طور یکنواخت توزیع شده باشند. در این‌جا، یک بازشونی بزرگ یا قابل ملاحظه به معنای یک بازشو منفرد یا ترکیبی از بازشوها روی هر دیواری است که راهرویی را برای باد فراهم می‌کند که مساحتی معادل دو برابر یا بیشتر از مساحت متناظر آن در سطوح باقی مانده ساختمان، شامل بام باشد. چنین بازشونی قابل توجهی، ممکن است توسط درهای اصلی، درهای مخصوص حمل و نقل پنجره‌ها و دریچه‌های تهویه در صورت باز بودن در زمان طوفان و یا شکستن ایجاد شود.

برای کنترل دامنه شرایطی که می‌تواند موجود باشد، سه گروه اصلی طراحی در زیر ارائه شده است. برای هر یک از این سه گروه، C_{gi} با استفاده از الزامات بند ۶-۱۰-۴-۶-۱۵-۰ صفر تا ۱۵ می‌توان محاسبه شده است:

$$\text{گروه ۱: } C_{pi} = 0.15 \quad (\text{صفر تا ۱۵})$$

این گروه، شامل ساختمان‌های بدون هرگونه بازشوهای بزرگ یا قابل توجه است، اما بازشوهای کوچک یکنواخت توزیع شده دارای مساحتی کمتر از ۱۰ درصد مساحت کل سطح می‌شود. مقدار C_{pi} باید ۰.۱۵ در نظر گرفته شود. در مواردی که چنین بازشوهایی، بار خارجی را کاهش می‌دهند؛ ضریب C_{pi} اختیار می‌شود. چنین ساختمان‌هایی شامل ساختمان‌های بلند مرتبه هستند که اسماً هواندی شده‌اند و هیچ پنجره و در توری قابل باز شدن نداشته و به صورت مکانیکی تهویه می‌شوند.

برخی ساختمان‌های کوتاه مرتبه کمتر متداول، مثل انبارهای بدون پنجره که در آن‌ها سیستم‌های در معرض خرابی در طوفان نمی‌باشند، نیز در این گروه قرار دارند.

گروه ۲: $C_{pt} = ۰,۳\text{ تا }۰,۴۵$

این گروه در بر گیرنده ساختمان‌هایی است که در صورت داشتن بازشوهای بزرگ می‌توان به بسته شدن آن‌ها، در طول طوفان‌ها اعتماد کرد، لیکن در این ساختمان‌ها نشت هوا از منافذ ممکن است یکنواخت توزیع نشده باشد. اکثر ساختمان‌های کوتاه مرتبه در این گروه جای می‌گیرند مشروط بر این‌که تمام اجزای ساختمان مخصوصاً درهای حمل و نقل و پارکینگ در برابر باد کاملاً مقاوم باشند. اکثر ساختمان‌های بلند مرتبه با پنجره‌های قابل بازشو یا درهایی که پشت بالکن باز می‌شوند نیز در این گروه واقع می‌شوند.

گروه ۳: $C_{pt} = ۰,۷\text{ تا }۰,۹$

این گروه، ساختمان‌های با بازشوهای بزرگ یا قابل توجه را در بر می‌گیرد که از طریق آن‌ها بادهای جهشی به فضای داخلی انتقال می‌یابند. مثال‌های چنین ساختمان‌هایی شامل پناهگاه‌های با یک ضلع باز یا بیشتر و نیز ساختمان‌های صنعتی با درهای حمل و نقل بزرگ، دستگاه‌های تهویه و مانند آن‌ها هستند که احتمال باز بودن آن‌ها در طول طوفان‌ها وجود دارد یا کاملاً مقاوم نیستند. یکی از تهدیدات همیشگی در طوفان‌های شدید، شکستن سطوح شیشه‌ای بدون حفاظ و دیگر اجزای آسیب پذیر توسط ذرات و اشیاء کوچک معلق در هوا است. سازه‌هایی که باید قابلیت بهره‌برداری پس از طوفان را داشته باشند لازم است توانایی مقاومت در برابر کلیه پیامدهای شکست شیشه‌ها را داشته و الزامات گروه ۳ برآورده نماید. برای دیگر سازه‌ها که در آن، شیشه برای باد طراحی شده و حفاظت کافی در برابر بلند شدگی بام وجود دارد، احتمال وقوع خرابی شیشه به سبب ذرات و اشیاء معلق در هوا، توسط ضرایب معمول بار برای باد لحاظ شده است.

در اکثر موارد، نیازی نیست که فشارهای داخلی غیریکنواخت، جز در طراحی تیغه‌بندی‌های داخلی در نظر گرفته شود. در نتیجه، برای اکثر طراحی‌های سازه‌ای، دو مقدار حدی فشار داخلی (در گروه‌های بالا) می‌تواند به طور جداگانه در نظر گرفته شود، مگر این‌که دیوارهای داخلی

ساختمان به خوبی هوابندی شده باشند و خرابی باد و امثال آن بتواند یک سطح از ساختمان را در شرایط گروه ۳ قرار دهد، در صورتی که بقیه ساختمان در گروه ۱ یا ۲ باقی می‌ماند و منجر به فشارهای داخلی نامتوازن می‌گردد.

فشارهای داخلی همچنین تحت تأثیر تهویه مکانیکی و اثر دودکش در اثر تفاضل درجه حرارت بیرون و داخل قرار می‌گیرند. تحت بهره‌برداری معمول، سیستم‌های تهویه مکانیکی، تفاضلی کمتر از ۰/۱ کیلو نیوتون بر مترمربع در دیوارها ایجاد می‌کند، در حالیکه اثر دودکش به سبب اختلاف دمای 40°C می‌تواند تفاضلی برابر ۰/۰ کیلو نیوتون بر متر مربع در هر ۱۰۰ متر ارتفاع ساختمان برسد.


۱۰-۶ بارگذاری جزئی

بارگذاری جزئی باد، در مواردی می‌تواند باعث اثرات شدیدی نسبت به بارگذاری کلی داشته باشد. الگوهای فشار مشاهده شده در باد متلاطم، بارگذاری کاهش یافته در بخش‌هایی از نمای ساختمان را نشان می‌دهد که می‌تواند تولید پیچش اضافی در اثر انتقال افقی بردار بار باد نماید. بار باد کاهش یافته ولی همزمان در امتداد هر دو جهت می‌تواند به وسیله وزش باد به صورت قطری در ساختمان اعمال شود که تولید تنش‌های بزرگتری در تعدادی از اعضای سازه‌ای ایجاد کند. سازه‌های دیگر مانند بام‌های قوسی احتمال دارد تنش‌های بزرگتری تحت اثر بارگذاری جزئی تحمل کنند. همه انواع ساختمان‌ها باید دربرابر بارهای جزئی طراحی و کنترل شوند.


ساختمان‌های کوتاه که با روش استاتیکی طرح شده‌اند (شکل ۱۰-۶) نیازی به داشتن بارهای نامتعادل اضافی ندارند. فشار ساختمان‌های بلندتر علاوه بر این که برای بار باد کلی در امتداد هر دو جهت اصلی که در شکل ۶-۸ حالت "الف" نشان داده شده است، طراحی می‌شوند، باید برای پیچش اضافی حداکثر ناشی از بارگذاری جزئی ایجاد شده توسط اعمال فشار باد به تنها یک قسمت از وجه ساختمان مطابق شکل ۶-۸ حالت "ب"، برای ساختمان‌های با پلان مستطیلی، نیز کنترل گرددند.

برای در نظر گرفتن اثرات شدید ناشی از بار باد قطری و همچنین برای نوسان سازه‌ها در جهت عمود باد، سازه‌های بلند باید برای ۷۵٪ فشار باد حداکثر در هریک از جهت‌های اصلی که به‌طور

همزمان اعمال می شود مطابق شکل ۱۰-۶ حالت پ طراحی شوند. به علاوه اثر حذف ۵۰٪ بارهای حالت "پ" از قسمت هایی از وجه ساختمان که پیچش را حداکثر می کند، مطابق شکل ۱۰-۶ حالت "ت" باید بررسی شود.

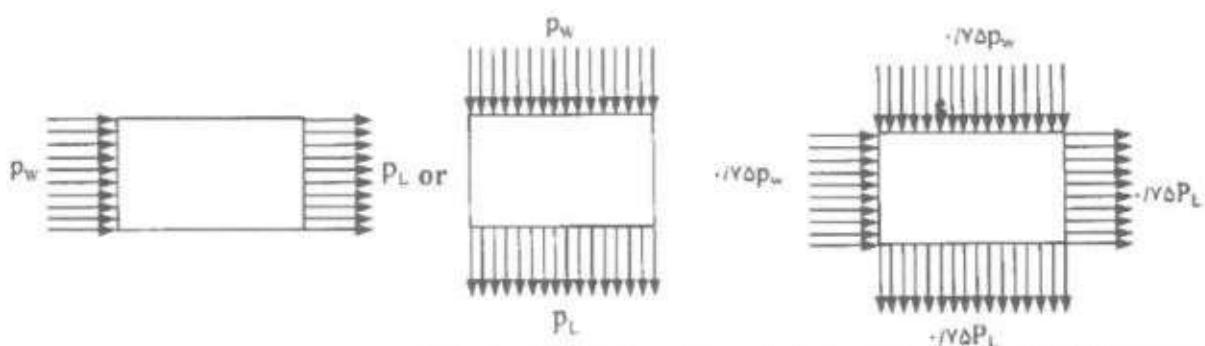

بارگذاری بد ۷۵٪ کل فشار باد بر هر یک از جهت ها بطور همزمان بازگذاری الف: تمام فشار باد بر دو جهت بطور جداگانه اعمال شود

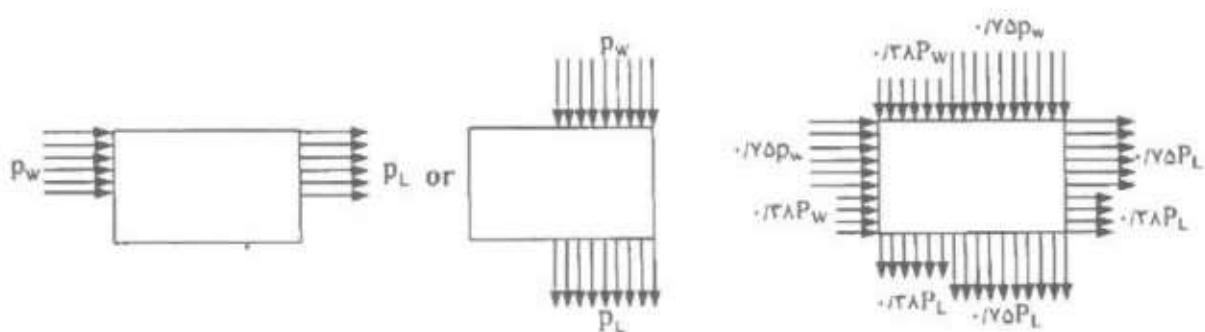

بارگذاری ب: بارگذاری جزئی جهت پیچش اضافی حداکثر

بارگذاری ت: حذف ۵۰٪ بارگذاری در قسمت هایی از حالت ب

جهت پیچش حداکثر

شکل ۱۰-۶ بارگذاری باد کامل و جزئی

P_L, P_W (۱) : به ترتیب فشار درجهت رویه باد و پشت به باد می باشد.

(۲) در حالت "ب" فشار کل باد باید به تنها بخش هایی از وجه دیوار اعمال شود که پیچش ناشی از باد حداکثر گردد.

۶-۱۰-۷ بار باد برروی سازه‌های مختلف

۶-۱۰-۷-۱ دیوارهای داخلی و تیغه‌بندی‌ها

اگر در اثر طوفان پنجره‌ها شکسته شوند، اختلاف فشارهای قابل توجهی در عرض دیوارهای داخلی و تیغه‌بندی‌ها در سازه‌های بلند ایجاد می‌شود. در برخی مناطق تقریباً کل اختلاف فشار بین وجوده رو به باد و پشت باد ساختمان می‌تواند در عرض دیوارهای داخلی و تیغه‌بندی‌ها اعمال شود. برای مثال، هنگامی که یک پنجره بزرگ در یک اتاق کوچک در وجه رو به باد شکسته شود، کل فشار مشبت به دیوارهای آن اتاق اعمال می‌شود. شرایط مشابهی در مورد ساختمان‌های آپارتمانی نیز می‌تواند اتفاق افتد. این اختلاف فشار در صورت وجود سیستم تهویه مکانیکی و یا اثر دودکش در ساختمان‌های بلند در زمستان تشدید می‌یابد. از سوی دیگر، خرابی زیادی در دیوارهای داخلی در اثر اختلاف فشار تجربی مشاهده شده است و بنابراین احتمالاً نیازی به طراحی دیوارهای داخلی و تیغه‌بندی‌ها در برابر اختلاف فشار حداکثر محتمل نمی‌باشد. اختلاف فشار حداقل ۲۵۰ کیلو نیوتون بر مترمربع در نظر گرفته می‌شود و یک مقدار ۵۰ کیلو نیوتون بر مترمربع یا بیشتر برای حالتی که فشار باد خارجی به دیوارهای داخلی به واسطه بازشوهای بزرگ انتقال می‌یابد الزامی است.

۶-۱۰-۷-۲ سقف‌های غشایی محافظت شده

در مورد یک سقف غشایی محافظت شده که در آن عایق ضد آب به عایق حرارتی نسبیده است فشار بلندشدنگی در عایق برابر با بلندشدنگی کل سیستم به دلیل نقوذ هوا و فشار جزئی متعادل شده بین لایه بیرونی و داخلی، نمی‌باشد. بنابراین فشار خارجی یا بلندشدنگی در اثر باد به غشاها اعمال می‌شود که به صورت یک مانع هوا بین داخل و خارج عمل کرده و از تعادل فشار جلوگیری می‌کند.

۶-۱۰-۷-۳ پارکینگ‌های طبقاتی مجزا

برای پارکینگ‌های طبقاتی باز، سطوح خارجی در معرض باد در مقایسه با پارکینگ‌های طبقاتی بسته گاهش می‌یابد. به هر حال قسمت‌های داخلی سازه و خودروهای پارک شده تحت اثر نیروهای باد اضافی قرار خواهند گرفت در صورتی که به پارکینگ‌های بسته اعمال نمی‌گردد.

۴-۷-۱۰-۶ اعضای قاب‌های سازه‌ای، سازه‌های گرد

برای تعیین بارهای باد بر روی سازه‌های گرد مانند دودکش‌ها، پوسته‌ها و قاب‌های سازه‌ای، خرپاها و شبکه‌های ساخته شده از چنین پوسته‌هایی به راهنمای این مبحث مراجعه گردد. در اعضای قابی شکل که پشت به پشت یکدیگر در جهت باد قرار می‌گیرند اثر پوششی باید در نظر گرفته شود.

۵-۷-۱۰-۶ بار باد افزایش یافته در اثر بخ زدگی

در مکان‌هایی که بادهای قوی می‌وزد و بخ زدگی بطور همزمان وجود دارد، نیروهای موثر بر اعضای سازه‌ای، کابل‌ها و طناب‌ها باید با فرض یک پوشش یخی براساس آب و هوا و تجربه محلی تعیین شود. برای شرایط بخ زدگی، مقادیر معلوم C_f در شکلهای ۹-۱۰-۶ برای کابل‌های سیمی صحیم با سطح ناهموار باید استفاده شود.

$$\frac{l}{d} > 100$$

$$F = C_f \cdot q \cdot C_g \cdot C_e \cdot A \cdot l_w$$

ضریب فشار = C_f

$$A = d \cdot l$$

	$d\sqrt{qC_e}$
	< ۰,۱۶۷
سیم‌ها، میله‌ها و لوله‌های صاف	۰,۵
سیم‌ها، میله‌ها با زبری متوسط	۰,۷
کابل سیمی نازک	۰,۹
کابل سیمی کلفت	۱,۱
	> ۰,۱۶۷

شکل ۹-۱۰-۶ تیر برق، میله‌ها و سیم‌ها و کابل‌ها

۱۰-۷-۶ اثرات ریزش گردبادی

سازه‌های استوانه‌ای لاغر مانند دودکش‌ها، برج‌ها و در بعضی موارد ساختمان‌های بلند باید برای مقابله با اثر دینامیکی ریزش گردبادی طراحی شوند. در این بخش سازه‌ای لاغر محسوب می‌شود که نسبت ارتفاع به عرض آن بیش از ۵ باشد. زمانی که باد در عرض سازه‌های منشوری و استوانه‌ای می‌وزد، گردبادهایی بطور متناسب در دو طرف پشت سازه و در طول (مانند حرکت یک شناور در دریا) تشکیل می‌شود و باعث ایجاد نوسان در سازه می‌شود و متعاقباً افزایش نیروی نوسانی در جهت عمود باد می‌گردد. سرعت باد V_{Hc} در بالای سازه هنگامی که فرکانس ریزش گردبادی برابر با فرکانس طبیعی سازه f_n شد برابر می‌شود با

$$V_{Hc} = \frac{1}{S} f_n D \quad (9-10-6)$$

V_{Hc} = سرعت متوسط بحرانی باد در بالای ساختمان بر حسب متر بر ثانیه در اثر ریزش گردبادی

S = عدد استروهال که بستگی به شکل سازه دارد

D = عرض یا قطر بر حسب متر

f_n = فرکانس بر حسب هرتز

برای حالت استوانه‌ای یا نزدیک به آن عدد استروهال تقریباً ۰/۱۶۷ برای سازه‌های با قطر کوچک مانند دودکش‌ها و ۰/۲ برای سازه‌های با قطر بزرگ مانند برج‌های دیده‌بانی یا ساختمان می‌باشد. برای سازه‌های غیراستوانه‌ای عدد استروهال تقریباً برابر با ۰/۱۳۴ در نظر گرفته می‌شود. آزمایش‌های توپل باد برای اعضای غیر استوانه‌ای ضروری است.

جدول ۲-۱۰-۶ سرعت و فشار مبنای باد

ردیف	نام ایستگاه	سرعت مبنای باد (V) کیلومتر بر ساعت	فشار مبنا (q) کیلو نیوتن بر متر مربع
۱	آبادان	۹۰	۰.۴۹۶
۲	آباده	۱۰۰	۰.۶۱۳
۳	آبعلی	۱۱۰	۰.۷۴۱
۴	اراک	۹۰	۰.۲۹۶
۵	اردبیل	۱۳۰	۱.۰۳۶
۶	ارومیه	۹۰	۰.۴۹۶
۷	آغاجاری	۱۱۰	۰.۷۴۱
۸	اصفهان	۱۱۰	۰.۷۴۱
۹	امیدیه	۱۱۰	۰.۷۴۱
۱۰	اهواز	۱۱۰	۰.۷۴۱
۱۱	ایرانشهر	۱۱۰	۰.۷۴۱
۱۲	بابلسر	۱۰۰	۰.۶۱۳
۱۳	جنورد	۱۳۰	۱.۰۳۶
۱۴	بم	۱۱۰	۰.۷۴۱
۱۵	بندر انزلی	۱۱۰	۰.۷۴۱
۱۶	بندر عباس	۱۰۰	۰.۶۱۳
۱۷	بندر لنگه	۹۰	۰.۴۹۶
۱۸	بوشهر	۱۰۰	۰.۶۱۳
۱۹	بیرجند	۹۰	۰.۴۹۶
۲۰	پارس آباد معان	۱۰۰	۰.۶۱۳
۲۱	تبریز	۱۱۰	۰.۷۴۱
۲۲	تریت حیدریه	۸۰	۰.۳۹۲
۲۳	تهران	۱۰۰	۰.۶۱۳
۲۴	چاسک	۱۰۰	۰.۶۱۳
۲۵	جزیره سیزی	۱۱۰	۰.۷۴۱
۲۶	جزیره کیش	۱۰۰	۰.۶۱۳
۲۷	چابهار	۹۰	۰.۴۹۶
۲۸	خرم آباد	۸۰	۰.۳۹۲
۲۹	خوی	۹۰	۰.۴۹۶

ادامه جدول ۶-۱۰ سرعت و فشار مبنای باد

ردیف	نام ایستگاه	سرعت مبنای باد (V) کیلومتر بر ساعت	فشار مبنای (q) کیلو نیوتن بر متر مربع
۳۰	دزفول	۱۱۰	۰.۷۴۱
۳۱	رامسر	۹۰	۰.۴۹۶
۳۲	رشت	۹۰	۰.۴۹۶
۳۳	رابل	۱۲۰	۰.۸۸۳
۳۴	Zahidan	۱۲۰	۱.۰۳۶
۳۵	زنجان	۸۰	۰.۳۹۲
۳۶	سبزوار	۹۰	۰.۴۹۶
۳۷	سرخس	۱۱۰	۰.۷۴۱
۳۸	سقز	۱۰۰	۰.۶۱۳
۳۹	سمنان	۸۰	۰.۳۹۲
۴۰	سنندج	۹۰	۰.۴۹۶
۴۱	شهرود	۸۰	۰.۳۹۲
۴۲	شهرکرد	۸۰	۰.۳۹۲
۴۳	شیراز	۸۰	۰.۳۹۲
۴۴	طبس	۹۰	۰.۴۹۶
۴۵	فسا	۹۰	۰.۴۹۶
۴۶	قائم شهر	۹۰	۰.۴۹۶
۴۷	قزوین	۱۰۰	۰.۶۱۳
۴۸	قم	۹۰	۰.۴۹۶
۴۹	کاشان	۱۰۰	۰.۶۱۳
۵۰	کرمان	۱۳۰	۱.۰۳۶
۵۱	کرمانشاه	۹۰	۰.۴۹۶
۵۲	گرگان	۸۰	۰.۳۹۲
۵۳	مراغه	۱۱۰	۰.۷۴۱
۵۴	مشهد	۹۰	۰.۴۹۶
۵۵	منجیل	۱۳۰	۱.۰۳۶
۵۶	نوشهر	۹۰	۰.۴۹۶
۵۷	همدان	۱۰۰	۰.۶۱۳
۵۸	یزد	۱۱۰	۰.۷۴۱

۱۱-۶ بار زلزله

۱-۱۱-۶ هدف

هدف این مبحث تعیین حداقل ضوابط و مقررات برای طرح و اجرای ساختمان‌ها در برابر اثرهای ناشی از زلزله است به طوری که با رعایت آن انتظار می‌رود:

۱- با حفظ ایستایی ساختمان در زلزله‌های خیلی شدید، تلفات جانی به حداقل برسد و نیز ساختمان در برابر زلزله‌های شدید، بدون وارد شدن آسیب عمده سازه‌ای قادر به مقاومت باشد.

الف: ساختمان‌های با گروه خطرپذیری یک، در زمان وقوع زلزله‌های شدید، تغییر قابل توجهی در مقاومت و سختی اجزای سازه‌ای آن‌ها مشاهده نشود و استفاده بی‌وقفه از آن امکان‌پذیر باشد و در زمان زلزله‌های خیلی شدید خسارات سازه‌ای و غیر سازه‌ای به حداقل برسد، به طوری که قابل مرمت باشد.

ب: ساختمان‌های با گروه خطرپذیری دو، در زمان وقوع زلزله‌های شدید آسیب سازه‌ای و غیر سازه‌ای در آن‌ها کم و محدود باشد به نحوی که با انجام مرمت بخش‌های آسیب دیده، ادامه بهره‌برداری از ساختمان میسر باشد و در زلزله‌های خیلی شدید، آسیب سازه‌ای و غیرسازه‌ای عمده‌ای را متحمل نگردد.

پ: ساختمان‌های با گروه خطرپذیری سه، در زمان زلزله‌های شدید، خسارات سازه‌ای و غیرسازه‌ای به حداقل برسد و در زلزله‌های خیلی شدید، ایستایی خود را حفظ کرده و تلفات جانی به حداقل برسد.

- ۲- کلیه ساختمان‌های بلندتر از ۵۰ متر و یا بیشتر از ۱۵ طبقه و نیز کلیه ساختمان‌های با گروه خطرپذیری یک و دو با هر تعداد طبقه در برابر زلزله‌های خفیف بدون آسیب چندانی قابلیت بهره‌برداری خود را حفظ نمایند.

زلزله خیلی شدید، زلزله‌ای است که احتمال وقوع آن و یا زلزله‌های بزرگتر از آن در ۵۰ سال عمر مفید ساختمان دو درصد باشد. این زلزله، حداکثر زلزله محتمل نامیده می‌شود (دوره بازگشت ۲۴۷۵ سال).

زلزله شدید، زلزله‌ای است که احتمال وقوع آن و یا زلزله‌های بزرگتر از آن در ۵۰ سال عمر مفید ساختمان ده درصد باشد. این زلزله، زلزله طرح نامیده می‌شود (دوره بازگشت ۴۷۵ سال).
زلزله خفیف، زلزله‌ای است که احتمال وقوع آن و یا زلزله‌های بزرگتر از آن در ۵۰ سال عمر مفید ساختمان ۹۹,۵ درصد است. این زلزله، زلزله سطح بهره‌برداری نامیده می‌شود (دوره بازگشت حدود ۱۰ سال).

۲-۱۱-۶ حدود کاربرد

این مقررات، شامل انواع ساختمان‌های بتن‌آرمه، فولادی، چوبی و با مصالح بنایی می‌باشد. سازه‌های خاص مانند سدها، پل‌ها، اسکله‌ها، سازه‌های دریایی و نیروگاه‌های هسته‌ای مشمول ضوابط این مبحث نمی‌شوند. برای طراحی ساختمان‌های با مصالح بنایی غیر مسلح نیز باید ضوابط مندرج در مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان رعایت گردد.

۳-۱۱-۶ ضوابط کلی

۱-۳-۱۱-۶ کلیه عناصر باربر ساختمان باید به نحو مناسبی به هم پیوسته باشند تا در زمان زلزله عناصر مختلف از یکدیگر جدا نشده و ساختمان به طور یکپارچه عمل کند. در این مورد کفها باید به عناصر قائم باربر، قاب‌ها و یا دیوارها، به نحو مناسبی متصل باشند، به طوری که بتوانند به صورت یک دیافراگم نیروهای ناشی از زلزله را به عناصر باربر جانبی منتقل کنند.

۲-۳-۱۱-۶ ساختمان باید در هر دو امتداد افقی عمود بر هم قادر به تحمل نیروهای افقی ناشی از زلزله باشد و در هریک از این امتدادها نیز باید انتقال نیروهای افقی به شالوده به طور مناسب صورت گیرد.

۳-۱۱-۶ محاسبه ساختمان‌ها در برابر نیروهای زلزله و باد به تفکیک انجام می‌شود و در هر عضو سازه‌ای اثر هریک که بیشتر باشد، ملاک عمل قرار می‌گیرد. ولی رعایت ضوابط شکل‌پذیری طراحی برای زلزله، متدرج در سایر مباحث مقررات ملی ساختمان و استاندارد ۲۸۰۰، مطابق نیاز سیستم سازه در کلیه اعضاء الزامی است.

۴-۱۱-۶ ملاحظات معماري و پيکربندی سازه‌اي

۱-۴-۱۱-۶ برای حذف و یا کاهش خسارات و خرابی‌های ناشی از خربه ساختمان‌های مجاور به یکدیگر، ساختمان‌ها باید با پیش‌بینی درز انقطاع از یکدیگر جدا شده و یا با فاصله‌ای حداقل از مرز مشترک با زمین‌های مجاور ساخته شوند. برای تامین این منظور باید به بخش ۱۱-۶ این مبحث مراجعه شود.

فاصله درز انقطاع را می‌توان با مصالح کم مقاومت که در هنگام وقوع زلزله بر اساس برخورد دو ساختمان به آسانی خرد می‌شوند، به نحو مناسبی پر نمود، به طوری که پس از زلزله به سادگی قابل جایگزین کردن و بهسازی باشد.

۲-۴-۱۱-۶ توصیه می‌شود پلان ساختمان به شکل ساده و متقارن در دو امتداد عمود بر هم و بدون پیش آمدگی و پس رفتگی زیاد باشد و از ایجاد تغییرات نامتقارن پلان در ارتفاع ساختمان نیز احتراز شود.

۳-۴-۱۱-۶ توصیه می‌گردد از احداث طره‌های بزرگتر از ۱/۵ متر احتراز شود.

۴-۴-۱۱-۶ از ایجاد بازشوهای بزرگ و مجاور یکدیگر در دیافراگمهای کف‌ها خودداری شود.

۱۱-۴-۵ از قرار دادن اجزای ساختمانی، تاسیسات و یا کالاهای سنگین بر روی طره‌ها و عناصر لاغر و دهانه‌های بزرگ پرهیز گردد.

۱۱-۴-۶ با بکارگیری مصالح غیرسازه‌ای سبک، سقف کاذب، تیغه‌بندی، نما و ... وزن ساختمان به حداقل رسانده شود.

۱۱-۴-۷ توصیه می‌شود از ایجاد اختلاف سطح در کف‌ها خودداری شود.

۱۱-۴-۸ از کاهش و افزایش مساحت زیر بنای طبقات در ارتفاع، به طوری که تغییرات قابل ملاحظه‌ای ایجاد شود، پرهیز گردد.

۱۱-۴-۹ عناصری که بارهای قائم را تحمل می‌نمایند، توصیه می‌شود در طبقات بر روی هم قرار داده شوند تا انتقال بار این عناصر به یکدیگر به واسطه عناصر افقی صورت نگیرد.

۱۱-۴-۱۰ عناصری که نیروهای افقی ناشی از زلزله را تحمل می‌کنند به صورتی در نظر گرفته شوند، که انتقال نیروها به سمت شالوده به طور مستقیم انجام شوند و عناصری که با هم کار می‌کنند در یک صفحه قائم قرار داشته باشند.

۱۱-۴-۱۱ عناصر مقاوم در برابر نیروهای افقی ناشی از زلزله به صورتی در نظر گرفته شوند که پیچش ناشی از این نیروها در طبقات به حداقل برسد، برای این منظور بهتر است فاصله مرکز جرم و مرکز سختی در طبقه در هر امتداد، کمتر از ۵ درصد بُعد ساختمان در آن امتداد گردد.

۱۱-۴-۱۲ ساختمان و اجزای آن به نحوی طراحی گردند که شکل بذیری و مقاومت مناسب در آنها تأمین شده باشد.

۱۳-۴-۱۱-۶ در ساختمان‌هایی که در آن‌ها از سیستم قاب خمشی برای بار جانبی استفاده می‌شود، توصیه می‌شود طراحی به نحوی صورت گیرد که ستون‌ها دیرتر از تیرها دچار خرابی شوند.

۱۴-۴-۱۱-۶ توصیه می‌شود اعضای غیر سازه‌ای، مانند دیوارهای داخلی و نماها طوری اجرا شوند که مزاحمتی برای حرکت اعضای سازه‌ای در زمان وقوع زلزله ایجاد نکنند. در غیر این صورت، اثر اندرکنش این اعضاء با سیستم سازه باید در تحلیل سازه در نظر گرفته شود.

۱۵-۴-۱۱-۶ توصیه می‌گردد از ایجاد ستون‌های کوتاه، به خصوص در نورگیرهای زیرزمین‌ها خودداری شود.

۱۱-۵ ملاحظات طراحی و ساخت ساختمان در پهنه‌های گسلی
۱-۵-۱ جابجایی ناشی از گسلش در سطح زمین می‌تواند موجب آسیب به سازه‌ها گردد. در پهنه‌های گسلی به ویژه گسل‌های اصلی، اجتناب از ساخت ساختمان به ویژه ساختمان‌های با گروه خط‌پذیری یک اکیداً توصیه می‌شود.

۲-۵-۱۱-۶ کاربری زمین‌های شهری حتی‌المکان باید به نحوی انجام شود که محدوده‌های پهنه‌های گسلی به ویژه گسل‌های اصلی به کاربری‌های کم خطر و یا کم تراکم نظیر فضای سبز، معابر، فضاهای ورزشی و تفریحی با سازه‌های سبک اختصاص یابد.

۳-۵-۱۱-۶ اکیداً توصیه می‌شود پی مورد استفاده از نوع گسترده (بدون استفاده از شمع) با ضخامت کافی (صلب) بوده و در یک تراز اجرا شود.

۴-۵-۱۱-۶ سازه ساختمان باید از یکپارچگی و انسجام کافی برخوردار باشد.

۶-۱۱-۵ اتصالات شریان‌های حیاتی شهری به ویژه برق و گاز به ساختمان باید در مقابل نیروها و تغییر مکان‌های ناشی از گسلش طراحی شوند.

۶-۱۱-۶ جدا کردن وجهه جانبی ساختمان از خاک اطراف در بخش‌های واقع در زیرزمین در کلیه پهنه‌های گسلی توصیه می‌شود، منوط به آن که مشکلی برای پایداری کلی ساختمان به وجود نیاورد.

۶-۱۱-۷ طراحی، اجرا و نظارت و کنترل‌های مربوطه برای ساختمان‌های واقع در پهنه‌های گسلی باید با دقت مضاعف انجام شود. از جمله اقدامات ضروری در این ساختمان‌ها عبارت است از:

- کنترل کامل نقشه‌ها و محاسبات،
- تهیه مشخصات فنی و خصوصی و دستورالعمل‌های اجرایی به منظور اجرای دقیق آن‌ها،
- انجام آزمایشات مورد نیاز مطابق مقررات ملی ساختمان.

۶-۱۱-۶ گروه بندی ساختمان بر حسب اهمیت

گروه‌بندی ساختمان بر حسب اهمیت در استاندارد ۲۸۰۰ مطابق گروه‌بندی خطرپذیری فصل یک این مبحث می‌باشد. ضریب اهمیت بار لرزه‌ای I در این مبحث، همان ضریب اهمیت I در استاندارد ۲۸۰۰ می‌باشد.

۶-۱۱-۷ گروه بندی ساختمان بر حسب نظم سازه‌ای

ساختمان‌هایی که به لحاظ سازه‌ای دارای یکی از خصوصیات زیر باشند، نامنظم محسوب می‌شوند، در غیر این صورت منظم می‌باشند.

۶-۱۱-۸ نامنظمی در پلان

الف- نامنظمی هندسی: در مواردی که پیش‌رفتگی یا پس‌رفتگی هم زمان در دو جهت در یک گوشه از پلان ساختمان بیشتر از ۲۰ درصد طول پلان در آن جهت باشد.

پ- نامنظمی پیچشی: در مواردی که حداقل تغییرمکان نسبی در یک انتهای ساختمان در هر طبقه با احتساب پیچش تصادفی، بیشتر از ۲۰ درصد متوسط تغییرمکان نسبی در دو انتهای ساختمان در آن طبقه باشد.

در مواردی که این اختلاف از ۴۰ درصد تجاوز کند، اثرش نسبتاً زیاد بوده و نامنظمی پیچشی شدید نامیده می‌شود.

نامنظمی پیچشی تنها در مواردی که دیافراگم کف صلب و یا نیمه صلب هستند کاربرد دارد.

پ- نامنظمی در دیافراگم: در مواردی که تغییر ناگهانی در مساحت دیافراگم، به میزان مجموع سطح بازشوی بیشتر از ۵۰ درصد سطح طبقه، و یا تغییر ناگهانی در سختی دیافراگم، به میزان بیشتر از ۵۰ درصد سختی طبقات مجاور، وجود داشته باشد.

ت- نامنظمی خارج از صفحه سیستم باربر: در مواردی که در سیستم باربر جانبی انقطاعی در مسیر انتقال نیروی جانبی مانند تغییر صفحه اجزاء باربر جانبی در طبقات وجود داشته باشد.

ث- نامنظمی سیستم‌های باربر جانبی غیرموازی: در مواردی که اجزای سیستم باربر جانبی قائم به موازات محورهای متعامد اصلی ساختمان نبوده و یا نسبت به آن‌ها متقارن نباشد.

۲-۷-۶ نامنظمی در ارتفاع

الف- نامنظمی هندسی: در مواردی که ابعاد افقی سیستم باربر جانبی در هر طبقه بیشتر از ۱۳۰ درصد آن در طبقات مجاور باشد.

ب- نامنظمی جرمی: در مواردی که توزیع جرم هر طبقه بیشتر از ۵۰ درصد با جرم‌های طبقات مجاور اختلاف داشته باشد.

طبقات بام و خریشه از این تعریف مستثنی هستند.

پ- نامنظمی سیستم باربر جانبی: در مواردی که اجزاء سیستم باربر جانبی در ارتفاع جابجایی درون صفحه‌ای بیشتر از یک دهانه در طبقه داشته باشد و یا با کاهشی در سختی جانبی در طبقه زیرین روبرو باشد.

ت- نامنظمی تغییرات سختی: در مواردی که سختی جانبی هر طبقه از ۷۰ درصد سختی جانبی طبقه روی خود و یا کمتر از ۸۰ درصد متوسط سختی‌های جانبی سه طبقه روی خود باشد، چنین طبقه‌ای را طبقه نرم نامند.

در مواردی که مقادیر فوق به ترتیب به ۶۰ درصد و ۷۰ درصد کاهش پیدا کنند، آن طبقه را طبقه خیلی نرم می‌نامند.

ث- نامنظمی تغییرات مقاومت: در مواردی که مقاومت جانبی طبقه از ۸۰ درصد مقاومت جانبی طبقه روی خود کمتر باشد، چنین طبقه‌ای را طبقه ضعیف می‌نامند.

در مواردی که مقدار فوق به ۶۵ درصد کاهش یابد آن طبقه را طبقه خیلی ضعیف نامند. مقاومت هر طبقه برابر با مجموع مقاومت جانبی اجزای باربر جانبی در آن طبقه است.

۸-۱۱-۶ گروه بندی ساختمان بر حسب سیستم سازه‌ای

ساختمان‌ها بر حسب سیستم سازه‌ای در یکی از گروه‌های زیر طبقه‌بندی می‌شوند:

۸-۱۱-۶-۱ سیستم دیوارهای باربر

نوعی سیستم سازه‌ای است که فاقد قاب‌های ساختمانی برای باربری قائم می‌باشد. در این سیستم، دیوارهای باربر و یا قاب‌های مهاربندی شده عمدتاً بارهای قائم را تحمل نموده و مقاومت در برابر نیروهای جانبی نیز به وسیله دیوارهای باربر که به صورت دیوارهای برشی عمل می‌کنند و یا قاب‌های مهاربندی شده تأمین می‌شود.

۸-۱۱-۶-۲ سیستم قاب ساختمانی ساده

نوعی سیستم سازه‌ای است که در آن بارهای قائم عمدتاً توسط قاب‌های ساختمانی تحمل شده و مقاومت در برابر نیروهای جانبی توسط دیوارهای برشی یا قاب‌های مهاربندی شده تأمین می‌شود. در این سیستم، قابهای مهاربندی شده را می‌توان به صورت هم محور یا برون محور به کار برد.

۳-۸-۱۱ سیستم قاب خمشی

نوعی سیستم سازه‌ای است که در آن بارهای قائم توسط قاب‌های ساختمانی تحمل شده و مقاومت در برابر نیروهای جانبی توسط قاب‌های خمشی تامین می‌گردد. سازه‌های با قاب‌های خمشی کامل، و سازه‌های با قاب‌های خمشی در پیرامون و یا در قسمتی از پلان و قاب‌های با اتصالات ساده در سایر قسمت‌های پلان، از این گروه‌اند.

۴-۸-۱۱ سیستم دوگانه یا ترکیبی

نوعی سیستم سازه‌ای است که در آن:

- الف- بارهای قائم عمدتاً توسط قاب‌های ساختمانی تحمل می‌شوند.
 - ب- مقاومت در برابر بارهای جانبی توسط مجموعه‌ای از دیوارهای برشی یا قاب‌های مهاربندی شده همراه با مجموعه‌ای از قاب‌های خمشی صورت می‌گیرد. سهم برشگیری هر یک از دو مجموعه با توجه به سختی جانبی و اندرکنش آن دو، در تمام طبقات تعیین می‌شود.
- در این سیستم، قاب‌های مهاربندی شده و قاب‌های خمشی را می‌توان به صورت‌هایی که در سیستم‌های بندهای ۲-۸-۱۱-۶ و ۳-۸-۱۱-۶ عنوان شده، به کار برد و دیوارهای برشی بتن آرمه را نیز به کار گرفت.
- پ- قاب‌های خمشی مستقلأً قادر به تحمل حداقل ۲۵ درصد نیروی جانبی وارد به ساختمان می‌باشد.

تبصره ۱: به کارگیری قاب‌های خمشی بتنی و فولادی معمولی (بر اساس استاندارد ۲۸۰۰) برای باربری جانبی در این سیستم مجاز نمی‌باشد و در صورت استفاده از این نوع قاب، سیستم از نوع قاب ساختمانی ساده، بند ۲-۸-۱۱-۶، محسوب خواهد شد.

تبصره ۲: در صورتی که سیستمی ضابطه ردیف پ را برآورده نکند، سیستم دوگانه محسوب نشده و جزو سیستم قاب ساختمانی ساده، بند ۲-۸-۱۱-۶، منظور می‌گردد.

۶-۱۱-۵ سایر سیستم‌های سازه‌ای

نوعی سیستم سازه‌ای است که با سیستم‌های معرفی شده در بندهای ۱-۸-۱۱-۶ تا ۴-۸-۱۱-۶ متفاوت باشد. ویژگی‌های این سیستم‌ها از نظر باربری قائم و جانبی باید بر مبنای آیین‌نامه‌ها و تحقیقات فنی و یا آزمایش‌های معتبر تعیین شود.

۶-۱۱-۶ زلزله طرح

زلزله طرح، زلزله‌ای است که احتمال وقوع آن و یا زلزله‌ای بزرگتر از آن در دوره ۵۰ سال ده درصد باشد. مشخصات این زلزله برای مناطق با لرزه‌خیزی مختلف کشور بر اساس استاندارد ۲۸۰۰ تعیین می‌شود.

ساختمان‌ها و اجزای آن‌ها باید برای زلزله طرح طراحی و ساخته شوند. با توجه به بند ۵-۱۱-۶، در صورت نیاز، لازم است سازه برای زلزله بهره‌برداری نیز کنترل شود. در صورت نیاز به تغییر مشخصات سازه برای زلزله بهره‌برداری، لازم است این تغییرات با حفظ ضوابط شکل‌پذیری مباحث طراحی مقررات ملی ساختمان و استاندارد ۲۸۰۰ انجام شود.

۶-۱۱-۷ ترکیب بارهای شامل اثرهای زلزله طرح

اثرات زلزله طرح در ترکیب بارهای فصل دوم استفاده می‌شود. این اثرات باید بر اساس تراز نهایی، با استفاده از ضریب رفتار نهایی ساختمان، محاسبه شوند. در صورت استفاده از ویرایش سوم استاندارد ۲۸۰۰، لازم است نیروهای ناشی از زلزله در ضریب $1/4$ ضرب شده و سپس در ترکیب بارهای فصل دوم این مبحث استفاده شوند.

۶-۱۱-۸ اثرات بار زلزله شامل ضریب اضافه مقاومت

در مواردی که براساس دیگر مباحث مقررات ملی ساختمان و آیین‌نامه‌های طراحی، استفاده از نیروی تشدید یافته ناشی از زلزله ضروری است، باید اثرات مولفه‌های افقی زلزله در ضریب اضافه مقاومت، Ω ، ضرب شده و سپس در ترکیب بارهای شامل اثر زلزله در فصل دوم به کار رود. مقدار این نیرو لازم نیست از نیروی که براساس تحلیل مکانیزم خمیری و یا تحلیل غیرخطی با استفاده

از مقادیر مورد انتظار مصالح، امکان ایجاد در عضو را دارد بیشتر در نظر گرفته شود. در موارد استفاده از ضریب اضافه مقاومت، می‌توان ضریب نامعینی سازه را برابر واحد در نظر گرفت.

۱۲-۱۱-۶ تعیین ابعاد شالوده

در تعیین و یا کنترل ابعاد شالوده بر اساس ترکیب بارهای طراحی به روش تنش مجاز فصل دو، با توجه به استفاده از ضرایب کاهش در ترکیب بارهای شامل بار زلزله طرح، ظرفیت باربری مجاز خاک نباید افزایش داده شود. برای جزئیات بیشتر به مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان مراجعه شود.

۱۳-۱۱-۶ تغییر مکان جانبی طرح

تغییر مکان جانبی طرح بر اساس زلزله طرح محاسبه می‌شود. در این محاسبه اثر تغییر شکل‌های غیر ارجاعی و اثر $P-\Delta$ باید لحاظ شود. بدین منظور می‌توان تغییر مکان ارجاعی جانبی ساختمان را بر اثر زلزله طرح محاسبه کرده و نتیجه را در ضریب بزرگ‌نمایی C_d استاندارد ۲۸۰۰ ضرب کرد. اثر $P-\Delta$ را می‌توان در مرحله تحلیل ارجاعی در نظر گرفت. مقادیر تغییر مکان جانبی نسبی طرح نباید در هر طبقه از مقادیر زیر بیشتر باشد:

برای ساختمان‌های تا ۵ طبقه	۰/۰۲۵ ارتفاع طبقه
برای سایر ساختمان‌ها	۰/۰۲۰ ارتفاع طبقه

در تحلیل سازه‌های بتن آرمه لازم است مقادیر ممان اینرسی مقاطع، مطابق مبحث نهم در نظر گرفته شده و از ضرایب اصلاح ممان اینرسی ۳۵/۰ برای تیر و ۷/۰ برای ستون استفاده کرده و بسته به میزان ترک خوردگی، ضریبی بین آن دو مقدار برای دیوار در نظر گرفت.

۱۴-۱۱-۶ درز انقطاع

در ساختمان‌های با پنج طبقه و کمتر، فاصله هر طبقه از مرز زمین مجاور حداقل باید برابر پنج هزارم ارتفاع آن طبقه از روی تراز بایه باشد. در ساختمان‌های با گروه خطرپذیری یک و دو با هر

تعداد طبقه و در ساختمان‌های با بیشتر از پنج طبقه، عرض فاصله هر طبقه از مرز زمین مجاور نباید کمتر از تغییرمکان جانبی طرح آن طبقه، تغییرمکان غیر ارجاعی ناشی از زلزله طرح با اعمال ضریب بزرگ‌نمایی C_d و لحاظ اثر $P-\Delta$ مندرج در استاندارد ۲۸۰۰، باشد. اگر زمین مجاور معبر عمومی باشد، رعایت فاصله مزبور ضروری نیست. اگر درز انقطاع از داخل یک ساختمان واقع در یک ملک عبور نماید می‌توان از جذر مجموع مربعات تغییرمکان‌های جانبی طرح دو ساختمان برای تعیین عرض درز انقطاع استفاده کرد و یا اینکه فاصله هر سازه از مرز مشترک دو قسمت را به هفتاد درصد مقدار تغییرمکان جانبی طرح آن کاهش داد.

۱۵-۱۱-۶ کنترل ساختمان برای زلزله سطح بهره‌برداری

تمام ساختمان‌های با گروه خطرپذیری یک و دو، و تمام ساختمان‌های بلندتر از ۵۰ متر و یا بیشتر از ۱۵ طبقه پاید علاوه بر زلزله طرح برای زلزله سطح بهره‌برداری، طبق استاندارد ۲۸۰۰، نیز کنترل شوند. ترکیب بارهای زلزله سطح بهره‌برداری مشابه ترکیب بارهای طراحی به روش تنیش مجاز حاوی بار زلزله خواهد بود ولی با این تفاوت که ضرایب تمام بارها واحد درنظر گرفته می‌شود. نیروهای داخلی ایجاد شده در اعضای سازه نباید از مقاومت اسمی نظیرشان، بدون لحاظ ضرایب کاهش مقاومت، بیشتر شوند. تغییر مکان جانبی ناشی از زلزله سطح بهره‌برداری در هر طبقه نباید از ۰۰۰۵ ارتفاع آن طبقه از تراز پایه بیشتر باشد مگر در موارد اجازه داده شده در استاندارد ۲۸۰۰ که می‌تواند تا ۰۰۰۸ افزایش یابد. در این محاسبه می‌توان ممان اینرسی مقاطع سازه‌های بتون آرمه را پنجاه درصد نسبت به مقادیر استفاده شده در زلزله طرح افزایش داد. درنظر گرفتن اثر $P-\Delta$ برای زلزله بهره‌برداری ضروری نیست. کنترل ابعاد شالوده برای زلزله بهره‌برداری ضرورت ندارد. در طراحی نهایی اعضای سازه در هر حال باید ضوابط مربوط به شکل‌پذیری بر اساس زلزله طرح رعایت گردد.

۱۲-۶ بار انفجار

۱-۱۲-۶ حدود کاربرد

برای سازه‌ها و ساختمان‌های با گروه خطرپذیری یک طبق جدول ۱-۱-۶، و سایر سازه‌ها در صورت درخواست کارفرما، در نظر گرفتن بارهای ناشی از انفجار ضروری است.

۲-۱۲-۶ بار بر پوسته ساختمان

پوسته ساختمان‌هایی که برای آن‌ها بارهای ناشی از انفجار باید در نظر گرفته شود باید برای فشار وارد از خارج به داخل و یا از داخل به خارج برابر ۲ کیلوتون بر مترمربع طرح شوند. برای در نظر گرفتن اثر این بار، از ترکیب بار ظرفیت بند ۲-۴-۲-۶ با جایگزینی فشار ناشی از انفجار برای A_h استفاده شود. ظرفیت اعضای سازه و مقاومت مصالح را می‌توان براساس مبحث ۲۱ افزایش داد. ضریب اهمیت به کار رفته برای بارهای ناشی از انفجار مشابه ضریب اهمیت بار زلزله (جدول ۲-۱-۶) خواهد بود.

۳-۱۲-۶ ظرفیت باقی مانده

در مورد سازه‌هایی که برای آن‌ها بارهای ناشی از انفجار در نظر گرفته می‌شود، لازم است ظرفیت باقی‌مانده باربری سازه و اعضای آن پس از حذف عضوی از آن، طبق بند ۳-۴-۲-۶، بررسی شود. در این بررسی لازم است پایداری کلی سازه و اعضای آن با لحاظ اثرات مرتبه دوم، طبق بند ۶-۴-۲-۶ ارزیابی شود. مقاومت مصالح را می‌توان طبق مبحث ۲۱ افزایش داد.

پیوست شماره ۱-۶

جرم مخصوص مواد و جرم واحد حجم مصالح و اجزای ساختمان

جدول شماره پ ۱-۱-۶ جرم مخصوص مواد

شرح	جرم مخصوص (کیلوگرم بر متر مکعب)
۱- فلزات	
آلومینیم	۲۷۰۰
آهن خام خاکستری	۷۲--
آهن خام سفید	۷۷۰۰
چدن	۷۲۰۰
فولاد نرم	۷۸۵۰
سرب	۱۱۴۰۰
مس	۸۹۰۰
برنز	۸۵۰۰
روی	۷۲۰۰
قلع	۷۲۰۰
نیکل	۸۸۰۰
آنتیموان	۶۷۰۰
آرسنیک	۵۷۰۰
کرم	۶۹۰۰
برنج ریخته شده	۸۸۰۰
منیزیم	۱۷۰۰
منگنز	۷۰۰۰
بیسموت	۹۸۰۰
جیوه	۱۳۶۰۰
پلاتین	۲۱۴۰۰
طلا	۱۹۳۰۰

ادامه جدول شماره پ ۱-۱ جرم مخصوص مواد

شرح	جرم مخصوص (کیلوگرم بر متر مکعب)
۲- مایعات	
آب	۱۰۰۰
لجن	۱۱۰۰
اتر	۸۰۰
الکل	۸۰۰
نفت	۷۰۰
بنزین	۸۰۰
گلیسیرین	۱۲۵۰
روغن دانه	۱۰۰۰
روغن موتور	۱۰۰۰
نفت چراغ	۸۰۰
اسید سولفوریک	۱۶۰۰
اسید نیتریک	۱۵۰۰
اسید کلریدریک	۱۲۰۰
قیر ذغال سنگ	۱۲۰۰
شیر	۱۰۰۰
روغن نباتی	۱۰۰۰
۳- گازها (دماه صفر درجه سانتی گراد و فشار یک اتمسفر)	
استیلن	۱/۷۷۰
اکسید دو کربن	۱/۲۵۰
انیدرید کربنیک	۱/۹۶۴
گاز روشنائی	۰/۵۶۰
هوای خشک	۱/۲۹۳
هوای مرطوب	۱/۳۰۰
اکسیژن	۱/۴۲۹
ازت	۱/۲۵۴
هیدروژن	۰/۰۸۹

ادامه جدول شماره پ ۱-۱-۶ جرم مخصوص مواد

شرح	جرم مخصوص (کیلوگرم بر متر مکعب)
۴- چوب‌ها (در حالت خشک **)	
زرین	۶۰۰
زبان گنجشک - ون	۷۱۰
راش	۶۷۰
داغداغان - تا دانه	۶۵۰
گلابی وحشی - خوج	۷۵۰
خرمندی	۷۵۰
توسکا ییلاقی	۵۸۰
توسکا قشلاقی	۵۴۰
تبریزی	۴۱۰
شیردار	۶۴۰
افرا - پلت	۵۳۰
بیدمشک	۵۲۰
بلوط - بلندمازو	۸۵۰
نارون - اوجا	۶۴۰
انجیری - چوب آهن	۸۰۰
آزاد	۷۰۰
زیتون	۸۵۰
سرخدار	۵۹۰
چهار - سفیدار - عرعر	۵۰۰
سفید پلت	۴۰۰
سیاه بید	۴۵۰
سیب	۶۵۰
شب خسب - درخت ابریشم	۴۸۰
شمشاد	۹۰۰
گردو	۶۵۰
گلابی	۶۴۰
گوجه جنگلی	۷۰۰

ادامه جدول شماره ۱-۱-۶ جرم مخصوص مواد

شرح	جرم مخصوص (کیلوگرم بر مترمکعب)
گیلاس چنگلی	۷۳۰
لرگ	۴۳۰
کرات- لیلکی	۶۴۰
ملج	۶۲۰
مرس - ممرز	۷۰۰
نمدار	۵۳۰
کاج	۶۰۰
صنوبر	۶۰۰
شربین- کاج سیاه	۵۰۰
۵- سنگ‌های طبیعی	
گرانیت	۲۸۰۰
دیوریت- گابرو	۳۰۰۰
بازالت- ملافیر	۳۰۰۰
کفسنگ (توف)	۲۰۰۰
سنگ‌های اذرین ماقماتیک	۲۸۰۰
سنگ‌های آتشفشنای	۲۸۰۰
توف‌های آتشفشنای	۱۶۰۰
تراورتن	۲۵۰۰
گنایس	۲۸۰۰
شیست	۲۸۰۰
ماسه سنگ	۲۷۰۰
مارل	۲۳۰۰
سنگ آهک متخلخل	۲۰۰۰
سنگ آهک آبی	۲۴۰۰
سنگ آهک سخت	۲۷۰۰
دولومیت	۲۸۰۰

ادامه جدول شماره پ ۱-۱-۶ جرم مخصوص مواد

۲۷۰۰	سنگ مرمر
۲۶۰۰	تحته سنگ‌های رسی

* ارقام مربوط به چوب‌های خشک براي چوب‌های با حداکثر رطوبت ۱۵ درصد در نظر گرفته شده است. در صورتی که چوب از اثر باران و رطوبت حفاظت نشده باشد، مقدار ۸۰ کيلوگرام بر مترمکعب و چنانچه با آب اشباع شده باشد مقدار ۱۲۰ کيلوگرام بر مترمکعب به مقادير فوق اضافه می‌شود.

در مورد چوب‌های تازه بريده شده مقادير فوق باید در ضریب ۱۸ ضرب شوند.

جدول شماره پ ۶-۱-۲ جرم واحد حجم مصالح و اجزای ساختمان

شرح	حجم واحد حجم(کیلوگرم بر متر مکعب)
۱- آجرها و بلوک‌های ساختمانی	
آجر توپر پخته رسی معمولی (آجر فشاری)	۱۷۰۰
آجر سوراخدار پخته رسی (آجر سفال)	۱۳۰۰
آجر ماسه آهکی متخلخل	۱۴۵۰
آجر ماسه آهکی توپر	۱۸۰۰
آجر نسوز	۱۸۵۰
آجر ضد اسید	۲۰۰۰
آجر شیشه‌ای مجوف	۱۲۵۰
آجر مجوف	۶۰۰
بلوک سیمانی	۹۰۰ تا ۱۳۰۰ (بسته به شکل)
۲- ملات‌ها	
ملات ماسه آهک	۱۸۵۰
ملات ماسه سیمان و آهک (با تارد)	۲۰۰۰
ملات ماسه سیمان	۲۱۰۰
ملات گچ	۱۳۰۰
ملات خاک نسوز	۱۹۰۰
کاهگل	۱۶۰۰
ملات گچ و خاک	۱۶۰۰
ملات گل	۲۰۰۰
۳- بتن‌ها	
بتن با شن و ماسه معمولی	۲۴۰۰
بتن آرمه و بتن پیش تنیده با شن و ماسه معمولی	۲۵۰۰
بتن با سرباره کوره آهن گذاری	۱۷۵۰
بتن‌های سبک هوادار و گازی	۶۰۰
بتن با سنگ دانه سبک	۱۰۰۰ تا ۱۸۰۰ (بسته به نوع)
بتن اسفنجی	۵۰۰ تا ۹۰۰ (بسته به نوع)
بتن با خرده آجر	۱۷۰۰
بتن با پوکه معدنی و سیمان	۱۳۰۰
بتن با پوکه صنعتی و سیمان	۱۰۰۰ تا ۱۸۰۰ (بسته به نوع)

ادامه جدول شماره پ ۲-۱ جرم واحد حجم مصالح و اجزای ساختمان

جرم واحد حجم (کیلوگرم بر متر مکعب)	شرح
۲۰۰۰	سنگ دانه‌ها و پر کننده‌ها
۱۷۰۰	شن خیس
۱۸۰۰	شن خشک
۱۵۵۰	ماسه خیس
۱۶۰۰	ماسه خشک
۲۱۰۰	ماسه پادی
۱۸۰۰	خاک- ماسه- گل رس خیس
۸۰۰	خاک- ماسه - گل رس مرطوب (٪۵ رطوبت)
۱۴۰۰	خاک نسوز
۱۵۰۰	لاشه سنگ
۱۰۰۰	سرباره کوره آهنگدازی
۱۰۰۰	سرباره کوره آهنگدازی دانه به دانه
۶۰۰	پوزولان‌ها
۷۰۰	پوکه معدنی
۱۰۰۰	پوکه کک
۸۰۰	جوش زغال
۱۵۰	زغال چوب (از چوب نرم و سیک)
۲۲۰	زغال چوب (از چوب سفت و سنگین)
۱۵۰۰	خرده آخر
۷۰۰	سنگ آهک پخته
۷۰۰	خاکستر کک
۱۳۰۰	پودر سیمان توده شده و بطور آزاد
۱۸۰۰	پودر سیمان در کیسه و جابجا شده

ادامه جدول شماره پ ۲-۱-۶ جرم واحد حجم مصالح و اجزای ساختمان

شرح	جرم واحد حجم (کیلوگرم بر متر مکعب)
۵- بنایی با سنگ‌های طبیعی و ملات ماسه سیمان گرانیت، پورفیت لاشه آذرین (تراشیت) ماسه سنگ، لایه سنگ سنگ آهکی فشرده، دولومیت، مرمر، گل سنگ آهکی (شیل) تراورتن اسلیت، تخته سنگ سنگ چینی با سنگ‌های لاشه آهکی توپر سنگ چینی با سنگ توف	۲۸۰۰ ۲۶۰۰ ۲۳۰۰ ۲۷۰۰ ۲۴۰۰ ۲۸۰۰ ۲۵۰۰ ۲۰۰۰
۶- بنایی با آجر و بلوک * آجر کاری با آجر فشاری و ملات ماسه سیمان آجر کاری با آجر فشاری و ملات ماسه آهک آجر کاری با آجر فشاری و ملات گچ و خاک (طاق (ضریبی) آجر کاری با آجر سفال و ملات ماسه سیمان (سوراخها با ملات پر شود) آجر کاری با آجر سفال و ملات ماسه آهک (سوراخها با ملات پر شود) آجر کاری با آجر مجوف و ملات ماسه سیمان آجر کاری با آجر نسوز و ملات نسوز آجر کاری با آجر ضد اسید و ملات قیری	۱۸۵۰ ۱۸۰۰ ۱۷۵۰ ۲۱۰۰ ۳۰۰۰ ۸۵۰ ۳۰۰۰ ۱۹۰۰

* در محاسبه وزن دیوار با مصالح بنایی می‌توان ۷۰ درصد وزن هر متر مکعب دیوار را مصالح
آجری یا بلوکی و ۳۰ درصد بقیه را ملات به حساب آورد.

ادامه جدول شماره پ ۲-۱-۶ جرم واحد حجم مصالح و اجزای ساختمان

شرح	جرم واحد حجم (کیلوگرم بر متر مکعب)
۷- پوشش‌ها و مواد متفرقه ساختمانی	
آسفالت	۲۲۰۰
قیر	۱۲۰۰
تخته‌های سقف پوش آزبستی (آردواز)	۲۰۰۰
ورق‌های موجدار آزبست	۱۶۰۰
لوله‌های سیمان آزبست	۱۸۰۰
موزائیک سیمانی	۲۲۵۰
سنگ موزائیک	۲۴۰۰
آجر فرش با آجر سوراخدار	۱۳۵۰
آجر فرش با آجر تپر	۱۶۰۰
رزین اپوکسی بدون فیلر (افزودنی)	۱۱۵۰
رزین با مواد معدنی	۲۰۰۰
رزین با فایبر گلاس	۱۸۰۰
کف پوش لاستیکی	۱۸۰۰
ورق پی وی سی	۱۴۰۰
کف پوش پی وی سی	۱۷۰۰
صفحات گچ و پرالیت جهت سقف کاذب	۸۵۰
شیشه جام	۲۵۰۰
شیشه مسلح	۳۰۰۰
کاشی سرامیکی دیواری	۱۷۰۰
کاشی سرامیکی کفی	۲۱۰۰

ادامه جدول شماره پ ۲-۱-۶ جرم واحد سطح اجزای ساختمان

شرح	جرم واحد سطح (کیلوگرم بر مترمربع)
-۸- پوشش‌های سقف	۷۰
پوشش شیروانی‌ها با سفال	۱۰
گونی قیراندود یک لا	۱۵
گونی قیراندود دو لا	۷۵
سقف کاذب با انداز سیمانی	۵۰
سقف کاذب با انداز گچی	

پیوست شماره ۲-۶

روش دینامیکی محاسبه بار باد

پ-۶-۲ روش دینامیکی

کاربرد:

استفاده از روش آزمایشگاهی یا دینامیکی برای ساختمان‌های بلندتر از ۴ برابر عرض موثر حداقل یا بزرگتر از ۶۰ متر ارتفاع و دیگر سازه‌هایی که کوچکترین فرکانس طبیعی آن $f_n < 1/25$ باشد الزامی می‌باشد. عرض موثر حداقل در رابطه زیر تعریف شده است.

$$w = \frac{\sum h_i w_i}{h_i} \quad (پ-۶-۱)$$

که h_i ارتفاع تراز از زمین و w_i کمترین عرض ساختمان در جهت عمود بر باد در ارتفاع i است. روش‌های تجربی برای ساختمان‌هایی که فرکانس طبیعی آنها f_n کمتر از ۲۵ هرتز است با روش‌های مناسب مانند تونل باد الزامی می‌باشد.

کوتاه‌ترین فرکانس طبیعی f_n را می‌توان از روش رایلی بشرح ذیل بدست آورد: ساختمان با N تراز عمودی که نمایانگر هر طبقه باشد و با تراز i ام و یا بام نمایش داده شود، تقسیم می‌گردد.

هر تراز یا طبقه دارای نیروی باد F_i را داشته که می‌توان آن را از روش‌های استاتیکی بدست آورد.

هر تراز دارای جرم M_i می‌باشد.

تغییر مکان هر طبقه X_i که با اعمال نیروی F_i بوجود می‌آید از روش‌های مناسب تحلیل‌های استاتیکی بدست می‌آید. همچنین تغییر مکان بالاترین تراز X_N در N ام تراز از همین روش‌ها محاسبه می‌شود.

کوتاه‌ترین فرکانس طبیعی بر حسب هرتز از رابطه ذیل تخمین زده می‌شود.

$$f_n = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N F_i \frac{X_i}{X_N}}{X_N \sum_{i=1}^N M_i \left(\frac{X_i}{X_N}\right)^2}} \quad (پ-۶-۲)$$

رابطه بالا صرفاً برای تخمین فرکانس طبیعی سازه در روش‌های دینامیکی تحت بار باد استفاده می‌گردد و نمی‌توان آن را در محاسبه بارهای زلزله استفاده نمود.

در روش دینامیکی برای محاسبه بار باد در سازه‌های ساختمانی، ضریب بادگیری C_e و ضریب اثر جهشی باد C_g متفاوت از مقادیر متناظر در روش استاتیکی می‌باشد، لیکن ضریب فشار C_p تغییری ندارد.

علاوه بر محاسبه بار باد، محاسبه تغییرمکان جانبی ناشی از باد، ارتعاش و اثر گردبادی نیز در مورد سازه‌هایی که باید با روش دینامیکی طراحی شوند، مهم بوده و باید در نظر گرفته شوند.

پ-۲-۶ ضریب بادگیری C_e

در روش دینامیکی ضریب بادگیری براساس پروفیل سرعت متوسط باد تعیین می‌شود که به طور قابل ملاحظه‌ای با ناهمواری‌های زمین قبل از این‌که باد به ساختمان برسد، تغییر می‌کند. برای تعیین ضریب بادگیری، زمین به دو گروه طبقه‌بندی می‌شود.

ناحیه ۱: نواحی باز با ساختمان‌های پراکنده، درختان یا موانع دیگر، ساحل دریا. این ناحیه‌ای است که سرعت‌های باد مبنا در آن اندازه‌گیری می‌شوند. ضریب بادگیری برابر است با:

$$1/0 \leq C_e \leq 2/5 \quad \text{برای} \quad C_e = \left(\frac{h}{1.0}\right)^{1/28} \quad (\text{پ-۲-۶})$$

ناحیه ۲: نواحی شهری، پر درخت یا مرکز شهرها با تعداد کم ساختمان‌های بلند و پراکنده که با رابطه زیر تعریف می‌شود:

$$0/5 \leq C_e \leq 2/5 \quad \text{برای} \quad C_e = 0/5 \left(\frac{h}{12/7}\right)^{1/50} \quad (\text{پ-۲-۶})$$

ناحیه ۲ تنها در حالتی که زمین در بالادست جریان حداقل یک کیلومتر و یا ۲۰ برابر ارتفاع ساختمان ادامه داشته باشد قابل استفاده می‌باشد. همچنین اگر زمین در دو جهت اصلی ساختمان متفاوت باشد ضریب بادگیری باید دوباره محاسبه گردد.

ضریب بادگیری به غیر محاسبه فشار روی سطح ساختمان، برای محاسبه سرعت میانگین باد در بالای ساختمان، V_H و ضریب اثر جهشی باد، C_g نیز استفاده می‌شود.

پ-۲-۶-۲ خیز سرعت در تپه‌ها و بالا آمدگی‌ها

ضریب بادگیری باید برای افزایش سرعت در بالای تپه‌ها و بالا آمدگی‌ها در هردو روش استاتیکی و دینامیکی اصلاح شود. از این رو اساساً زمانی که خیز سرعت، سرعت متوسط باد را تحت تأثیر قرار می‌دهد، اصلاحی را بر روی ضریب جهش مطابق بند ۳-۶-۱۰-۶ باید اعمال گردد.

پ-۲-۶-۳ ضریب جهشی باد C_g

کلیات مربوط به ضریب جهشی باد در بند ۴-۶-۱۰-۶-الف در روش استاتیکی گردید که در روش دینامیکی نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد.

پ-۲-۶-۴ ضریب جهشی خارجی C_g

رابطه عمومی برای اثر بارگذاری بیشینه که با W_p معروفی می‌شود به صورت زیر می‌باشد:

$$W_p = \mu + g_p \sigma \quad (\text{پ-۲-۶})$$

μ = اثر بارگذاری میانگین

g_p = ضریب بیشینه آماری برای اثر بارگذاری

σ = جذر میانگین مربعات اثر بارگذاری

اگر رابطه بالا بازنویسی شود، ضریب اثر جهشی باد، C_g ، که برابر $\frac{W_p}{\mu}$ است، به صورت زیر خواهد بود:

$$C_g = 1 + g_p \left(\frac{\sigma}{\mu} \right) \quad (\text{پ-۲-۶})$$

مقدار $\frac{\sigma}{\mu}$ ضریب تغییرات است و با رابطه زیر تعیین می‌شود.

$$\frac{\sigma}{\mu} = \sqrt{\frac{K}{C_{eH}} \left(B + \frac{sF}{\beta} \right)} \quad (7-2-6)$$

K = ضریب مربوط به ناهمواری‌های زمین که براساس ناحیه‌بندی تعریف شده در بند ۱-۶-۱۰-۶ به صورت زیر تعیین می‌شود:

۱۰۰ برای ناحیه ۱، ۱۰۰ برای ناحیه ۲

C_{eH} = ضریب بادگیری در بالای ساختمان که بر اساس بند پ-۱-۲-۶ و یا از شکل پ-۱-۲-۶ تعیین می‌شود.

B = ضریب تلاطم زمینه ساختمان مطابق شکل پ-۲-۲-۶

w = عرض موثر وجه رو به باد ساختمان

H = ارتفاع وجه رو به باد ساختمان

s = ضریب کاهش اندازه که از شکل پ-۳-۲-۶ تعیین می‌شود و تابعی از $\frac{w}{H}$ و فرکانس کاهش یافته $\frac{f_{nD}H}{V_H}$

f_{nD} = فرکانس طبیعی ارتعاش سازه در جهت باد بر حسب هرتز Hz

V_H = سرعت میانگین باد بر حسب متر بر ثانیه در بالای سازه، H، که از طریق رابطه پ-۸-۲-۶ بدست می‌آید.

F = نسبت انرژی جهشی در فرکانس طبیعی سازه که از شکل پ-۴-۲-۶ بر حسب عدد موج تعیین می‌شود.

β = نسبت میرایی در امتداد وزش باد

سرعت میانگین باد در بالای سازه، V_H در شکل های پ-۳-۲-۶ و پ-۴-۲-۶ از رابطه زیر بدست می‌آید:

$$V_H = \bar{V} \sqrt{C_{eH}} \quad (8-2-6)$$

در رابطه ۱۰-۶ آنچه سرعت مبنای باد در ارتفاع ۱۰ متری که بر اساس فشار مبنای باد به صورت زیر تعیین می شود:

$$\bar{V} = ۳۹/\sqrt{I_W q} \quad (پ-۶-۲)$$

نسبت میرایی β عمدهاً براساس آزمایشات بر روی سازه‌های واقعی بدست می‌آید. معمولاً در طراحی سازه‌های فولادی و بتنه درصدی از میرایی استفاده می‌شود که به ترتیب مقادیر ۰٪ و ۲٪ تعیین شده است. دکل‌ها و دودکش‌ها ممکن است مقادیر میرایی کمتری داشته باشند. میرایی آبرودینامیک در امتداد باد در سرعت‌های بالا مهم است، لیکن نقش مهمی در محدود کردن نوسانات سازه در جهت عمود برد باد در اثر ریزش گردبادی ندارد. شالوده‌های گسترده روی خاک نرم یا سختی متوسط، میرایی‌های بزرگتری در مقایسه با شالوده با شمع یا فونداسیون گسترده برروی خاک سخت و یا سنگ دارد. کاهش لگاریتمی ۲۲ برابر نسبت میرایی بحرانی می‌باشد. همچنین یک محدوده ۰٪ الی ۰٪۰۸ برای نسبت میرایی کل برای دودکش‌های فلزی دایره‌ای بدون روکش لحاظ می‌گردد، که مقادیر حداقل باید در طراحی استفاده گردد. محدوده مشابهی برای دودکش‌های فولادی جوش شده با روکش و دودکش‌های بتنه بدون روکش به ترتیب به صورت ۰٪۰۵ الی ۰٪۱۰ الی ۰٪۲ می‌باشد.

ضریب بیشینه g_p در رابطه پ-۶-۵ تعداد انحراف معیارها در اثر بار بیشینه را که انتظار می‌رود از مقدار اثر بار متوسط تجاوز کند، نشان می‌دهد، و در شکل پ-۶-۵ ارائه شده است که تابعی از نرخ متوسط نوسان ۷ می‌باشد. این ضریب از رابطه زیر تعیین می‌گردد.

$$v = f_n \sqrt{\frac{SF}{SF + \beta B}} \quad (پ-۶-۱۰)$$

پ-۶-۵ توضیحات مربوط به g_p و f_n

پاسخ یک ساختمان بلند و باریک به نیروی نوسانی تصادفی را می‌توان با مدل کردن سازه به صورت جسم صلب طرهای با یک فنر و میراثی مناسب که رفتاری مشابه سازه واقعی از خود نشان دهد، تخمین زد. پراکندگی کمیت خروجی یا اثر بارگذاری برابر با مساحت زیر نمودار طیف کمیت

وروودی (تابع بارگذاری) پس از ضرب آن در یک تابع انتقال می‌باشد. تابع انتقال مربع ضریب تشدید بار دینامیکی برای یک سازه یک درجه آزادی می‌باشد.


در حالتی که باد به صورت نیروی نوسانی تصادفی باشد، طیف سرعت باد باید ابتدا در تابع انتقال امپدانس آیرودینامیکی ضرب شود، تا چگونگی تغییرات تلاطم را پس از برخورد با ساختمان در بر گیرد.

برای محاسبه $\frac{\sigma}{\mu}$ ، طیف سرعت باد به وسیله رابطه جبری که از مشاهدات باد واقعی به دست آمده است، تعریف می‌شود. تابع امپدانس آیرودینامیکی نیز براساس رابطه جبری بیان می‌شود که از طریق فرض‌های ساده شده‌ای بدست آمده است لیکن این فرض‌ها انتباط خوبی با مشاهدات آزمایشگاهی دارند. طیف سرعت باد تابعی از فرکانس می‌باشد که شکل طیف شبیه به یک کوهان پهن مانند شکل پ-۲-۶ می‌باشد. امپدانس آیرودینامیکی با افزایش فرکانس، مختصات منحنی را به طرف راست کوهان هدایت می‌کند. این پدیده بخشی از انعکاس تأثیر کاهش یافته بادهای جهشی کوچک در بارگذاری یک ناحیه بزرگ می‌باشد. ضریب تشدید بار دینامیکی یا امپدانس مکانیکی، یک بیشینه جدید یا کوهان در مرکز در فرکانس طبیعی سازه ایجاد می‌کند که نشان دهنده چگالی حداکثر نیروی نوسانی باد می‌باشد.


مساحت زیر نمودار طیف اثر بارگذاری، ریشه دوم ضریب تغییرات $\frac{\sigma}{\mu}$ می‌باشد که به صورت مجموع دو مولفه تعیین می‌شود. مساحت زیر نمودار کوهان پهن که باید به صورت عددی برای هر سازه انتگرال‌گیری شود و مساحت زیر نمودار بیشینه تشدید برای یک رابطه ساده تحلیلی می‌باشد. این مولفه‌ها در رابطه پ-۸-۲-۶ به وسیله $\frac{SF}{\beta}$ و B ارائه شده‌اند. ضریب $\frac{K}{C_{eH}}$ نیز از طریق مقیاس کردن نتیجه برای تراز ورودی تلاطم تعیین می‌شود. اگر اثر تشدید کوچک باشد نسبت $\frac{SF}{\beta}$ در مقایسه با B کوچک می‌گردد و بالعکس.

ضریب بیشینه g_p بستگی به متوسط تعداد دفعاتی دارد که مقدار میانگین اثر بارگذاری در طول زمان میانگین‌گیری یک ساعته از آن عبور می‌کند.


پ-۶-۲-۶ اصلاح C_g برای افزایش سرعت در بالای تپه‌ها و یا بالا آمدگی‌ها اصلاح اعمال شده در روش استاتیکی برای C_g که در بند ۶-۱۰-۶-۴-پ آمده است، باید در مورد روش دینامیکی نیز اعمال گردد.

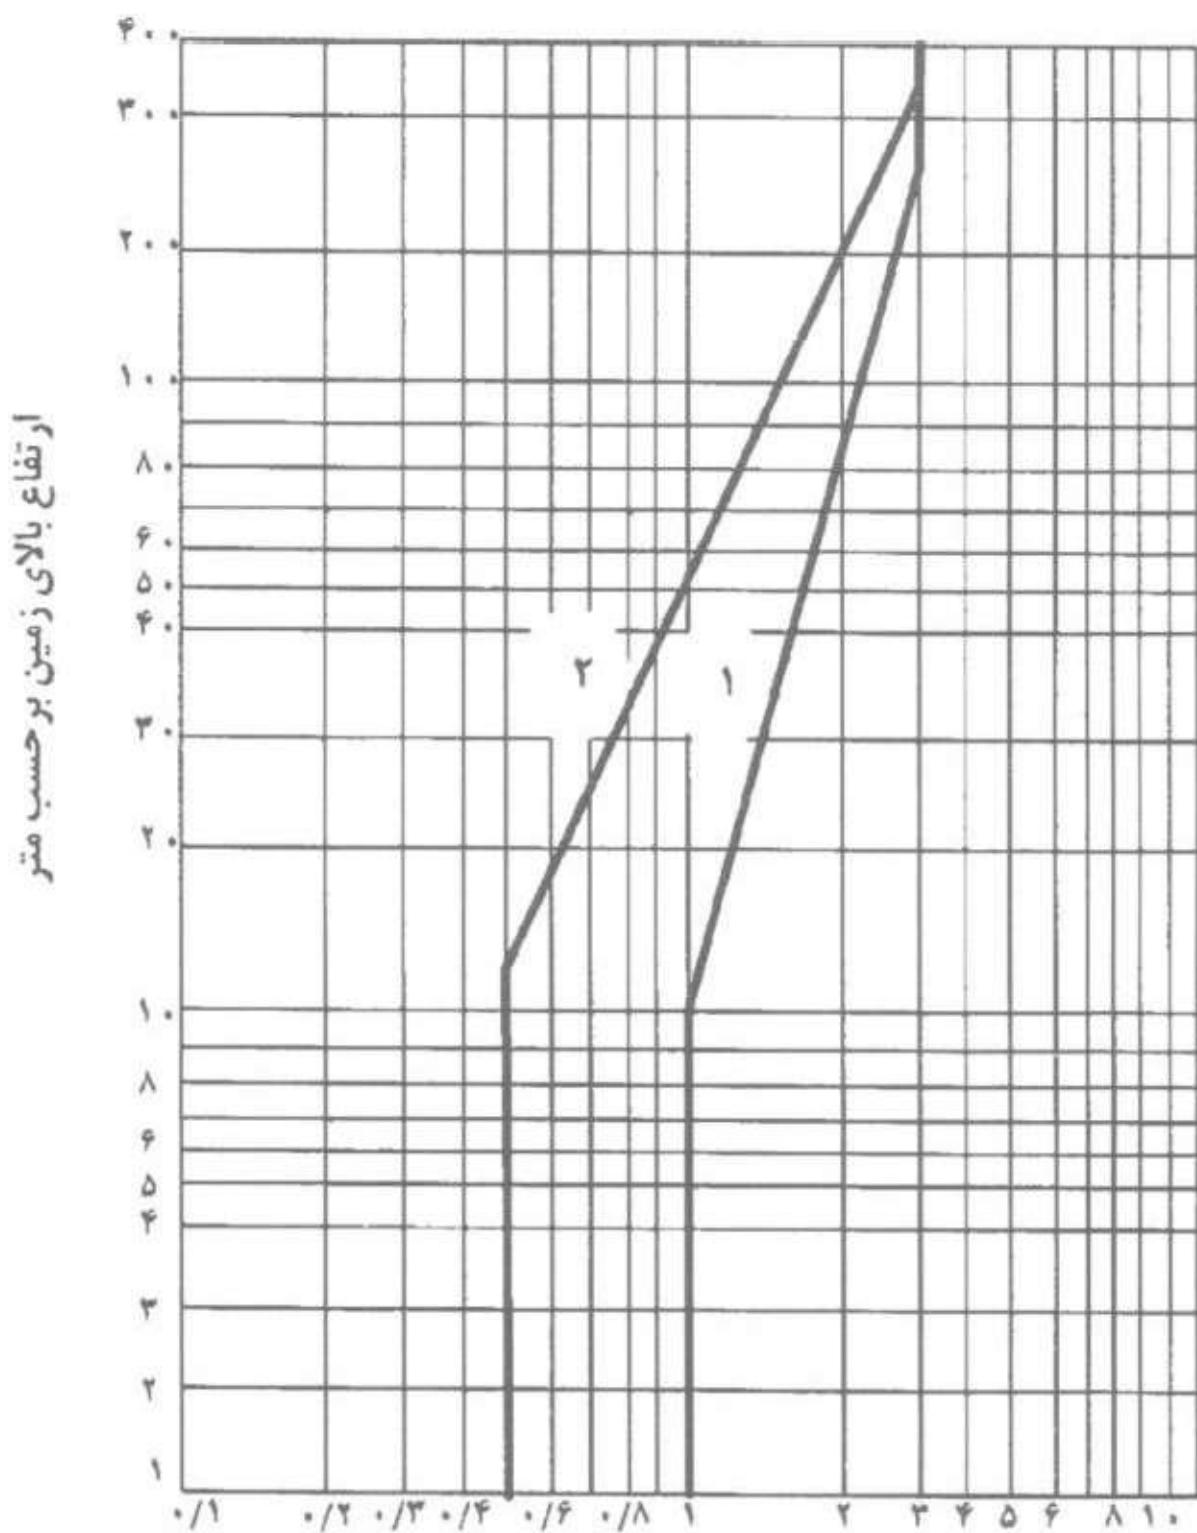


شکل پ-۲-۶ ۱-۲ ضریب بادگیری بعنوان تابع ناهمواری زمین و ارتفاع بالای زمین

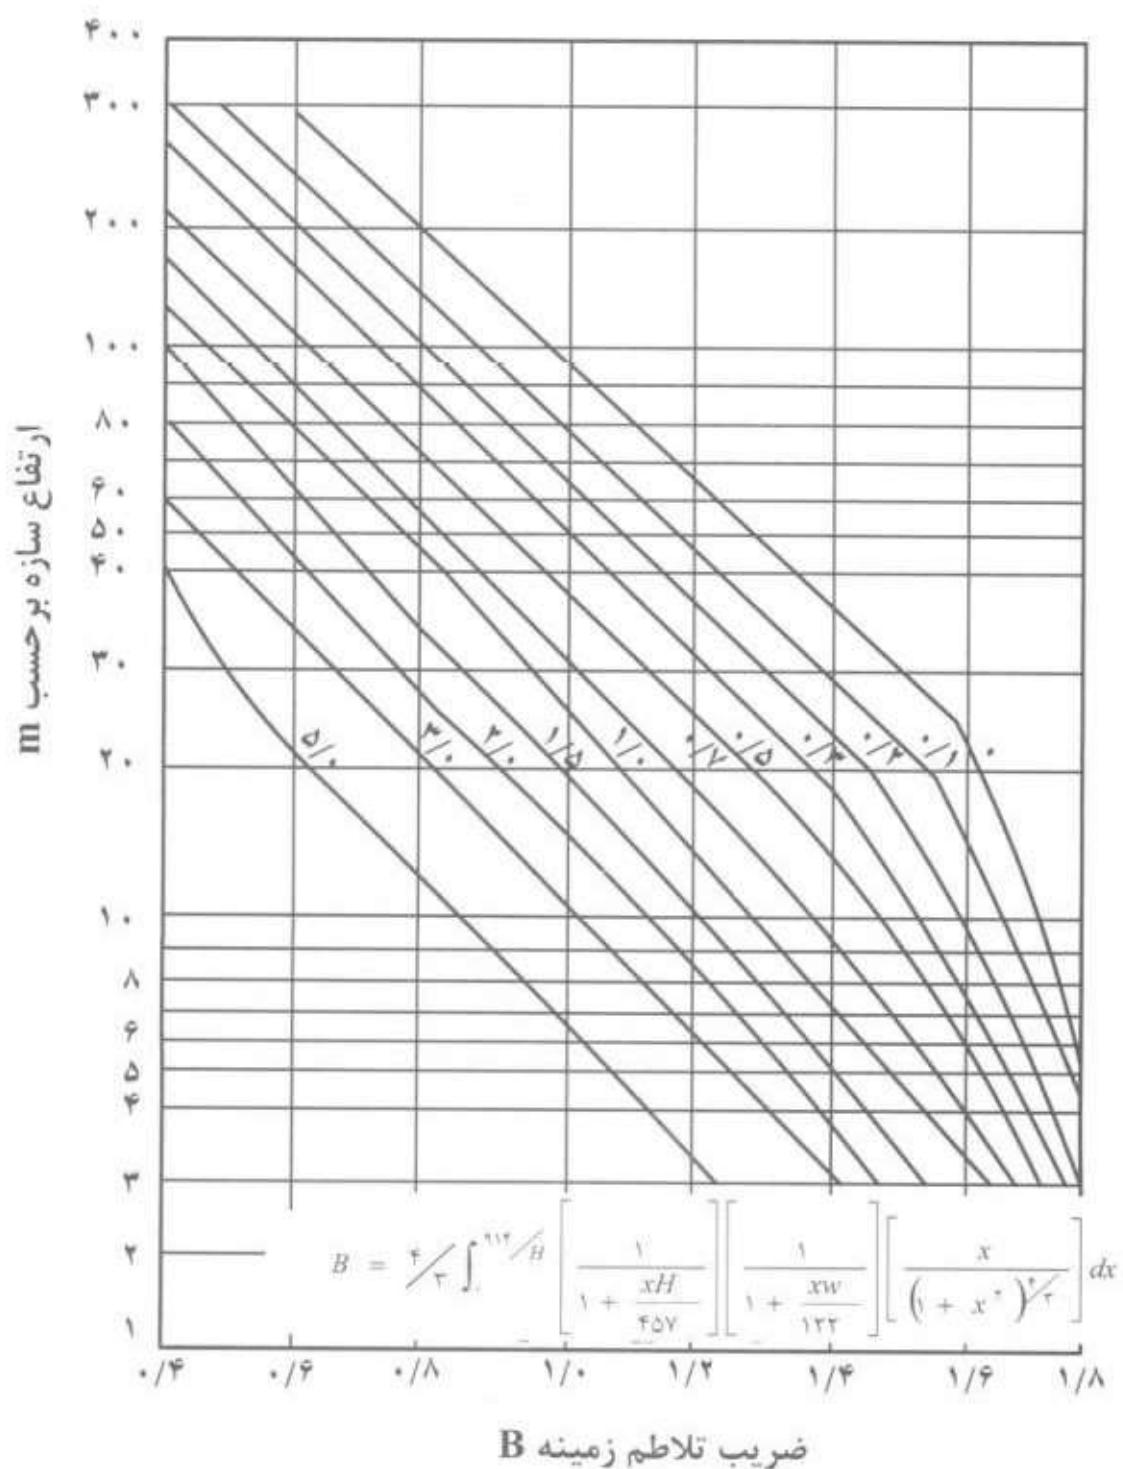


شکل پ-۲-۶-۲ ضریب تلاطم زمینه بعنوان تابعی از عرض و ارتفاع سازه

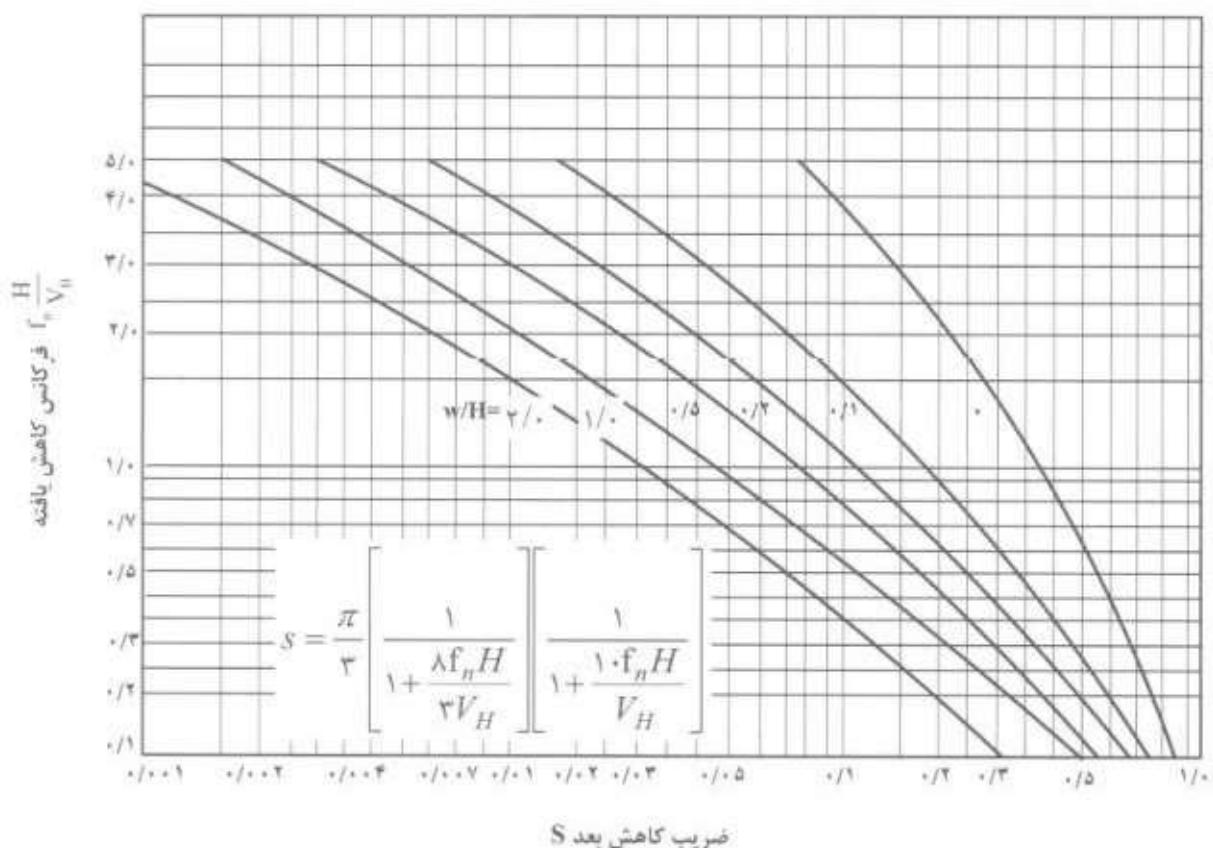

شکل پ-۳-۲-۶ ضریب کاهش ابعادی بعنوان تابع عرض به ارتفاع و کاهش فرکانس سازه

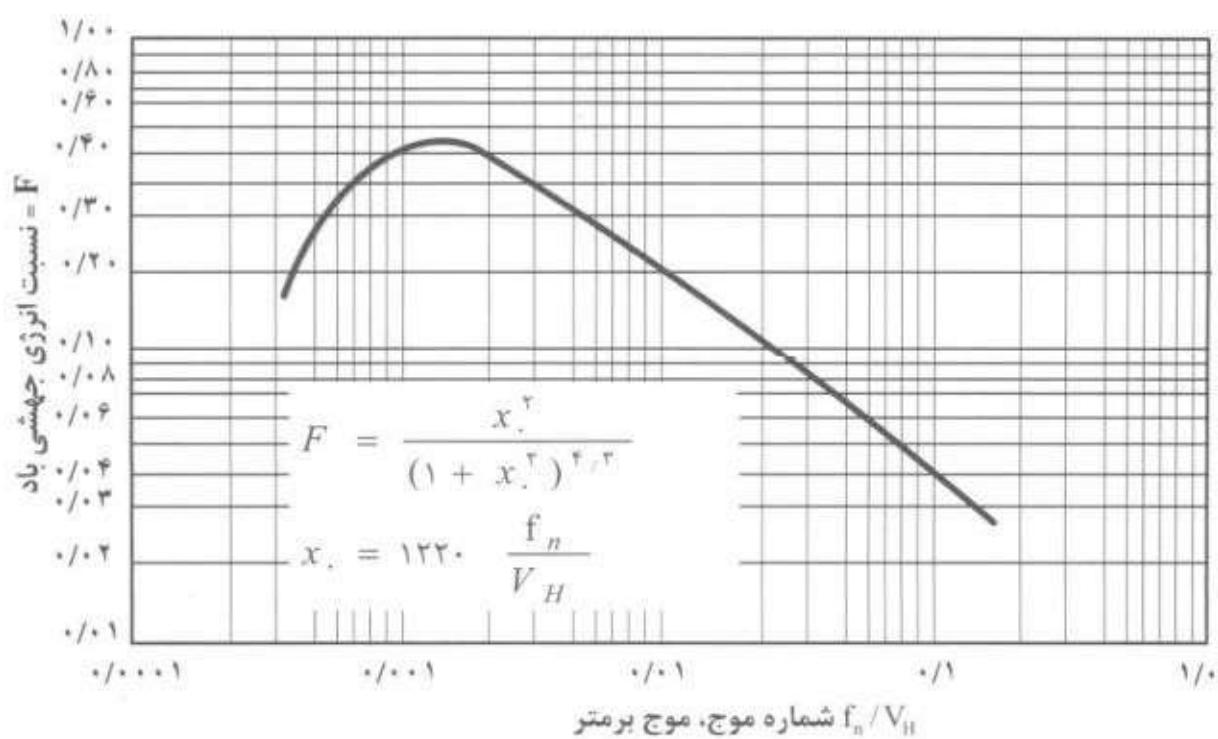

شکل پ-۲-۶ نسبت انرژی جهشی باد بعنوان تابع تعداد موج

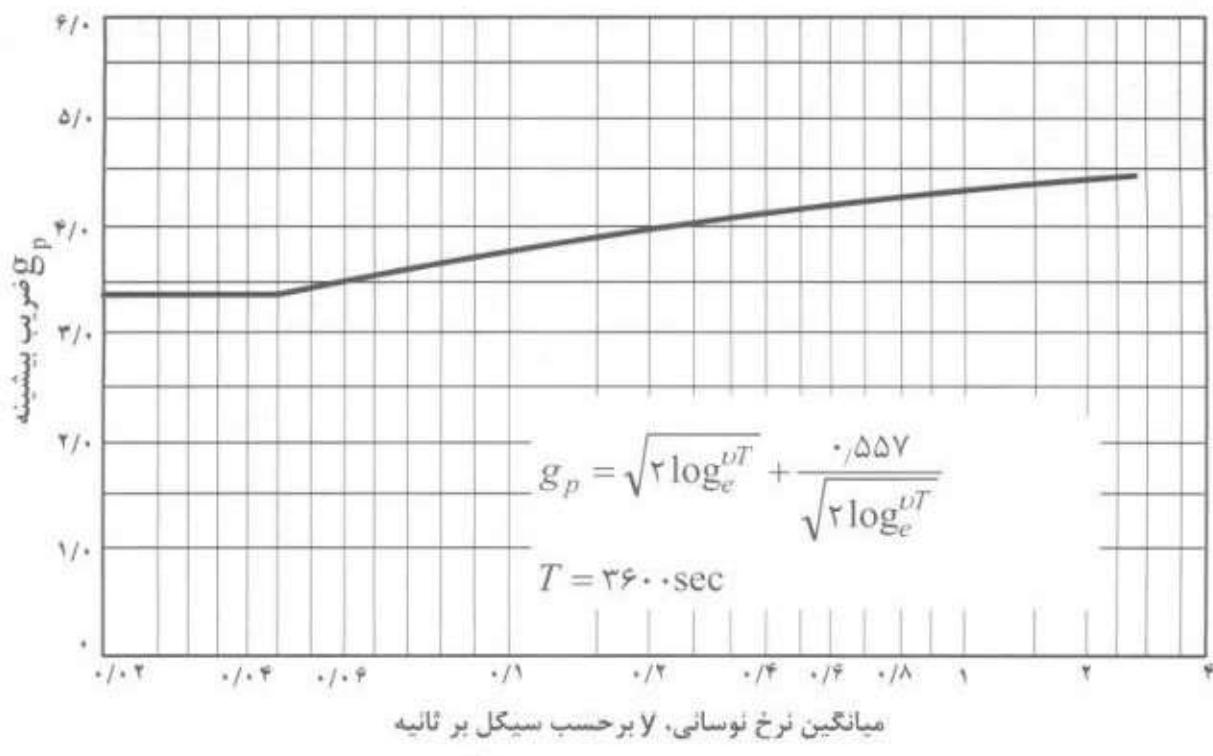

پ-۶-۲-۶ ضرایب فشار C_p

مطلوب مندرج در بند ۱۰-۶-۵ در روش استاتیکی کماکان در مورد روش دینامیکی قابل کاربرد می باشد.

پ-۶-۲-۶ ضریب فشار خارجی C_p

ضرایب فشار مشخص شده در شکل ۱۰-۶-۷ در روش استاتیکی برای حالت دینامیکی نیز استفاده می شود.

پ-۶-۲-۶ بارگذاری جزئی

مطلوب مندرج در بند ۱۰-۶-۱۰ در این حالت نیز به کار می رود.

پ-۶-۲-۶ تغییرشکل جانبی ساختمان های بلند

تغییرشکل های جانبی سازه های بلند تحت بار باد از نظر راحتی و خدمت رسانی باید مورد توجه قرار گیرد. به دلیل انعطاف پذیری سازه های بلند با استفاده از مصالح با مقاومت بالا برای تأمین مقاومت لازم، امکان دارد سختی سازه متناسب با آن افزایش پیدا نکند.

یکی از نشانه های عدم خدمت رسانی سازه، ترک خوردنگی در اندودهای داخلی و مصالح بنایی می باشد. برای جلوگیری از آسیب به تیغه بندی های داخلی، حداقل تغییرشکل جانبی به ۰۰۰۲ ارتفاع ساختمان محدود می گردد.

پ-۶-۲-۶ ارتعاش ساختمان

در حالیکه بار جانبی و تغییر مکان حداقل باد درجهت موازی با جهت باد می باشد، شتاب حداقل یک ساختمان که منجر به احساس وجود حرکت در ساکنین یا حتی ناراحتی آنها شود، ممکن است در جهت عمود بر باد رخ دهد. شتاب های در جهت عمود بر باد وقتی بیشتر از شتاب در جهت باد می شود که ساختمان در هر جهت لاغر باشد. اگر $\frac{\sqrt{WD}}{H}$ کمتر از یک سوم گردد این حالت اتفاق

می‌افتد. در اینجا، W عرض موثر در جهت عمود بر باد و D عرض موثر در جهت باد و H ارتفاع ساختمان است.

شتاب در یک ساختمان بستگی زیادی به شکل آن، جهت ساختمان و نوسانات نامنظم از سازه‌های اطراف دارد. از این رو رابطه‌ای براساس مطالعات تونل باد به صورت زیر برای شتاب حداکثر در جهت باد ارائه می‌شود.

$$a_W = f_{nW}^r g_p \sqrt{WD} \left(\frac{a_r}{\rho_B g \sqrt{\beta_W}} \right) \quad (پ-۶-۴)$$

در سازه‌های با لاغری کمتر یا برای سرعت‌های کمتر باد، شتاب حداکثر ممکن است در جهت باد رخ دهد که از رابطه زیر به دست می‌آید.

$$a_D = 4\pi^r f_{nD}^r g_p \sqrt{\frac{KSF}{C_{eH}\beta_D}} \frac{\Delta}{C_g} \quad (پ-۶-۲)$$

$a_D = a_W$ = عرض موثر در جهت عمود بر باد و در جهت باد بر حسب متر

$$a_r = 78/5 \times 10^{-3} \left[\frac{V_H}{(f_{nW} \sqrt{WD})} \right]^{2/3} \text{ N/m}^r$$


$$\begin{aligned} \rho_B &= \text{چگالی متوسط ساختمان بر حسب کیلوگرم بر مترمکعب} \\ \beta_D &= \text{کسری از میرایی بحرانی به ترتیب در جهت عمود بر باد و در جهت باد} \\ f_{nD} &= \text{فرکانس طبیعی اصلی سازه در جهت عمود بر باد و در جهت باد بر حسب هرتز} \\ f_{nW} &= \text{تغییر مکان جانبی حداکثر ناشی از باد در بالای ساختمان در جهت باد بر حسب متر} \\ g &= 9.81 \text{ m/s}^2 \quad \text{برابر با شتاب جاذبه زمین} \end{aligned}$$

متغیرهای $g_p, K, s, F, C_{eH}, C_g$ در قسمت‌های قبلی تعریف شده‌اند. (روابط پ-۶-۲-۶ الی پ-۶-۲-۴)

اگرچه بسیاری از عوامل جنبی مثل علائم بصری، مختصات و جهت و حالت ذهن، درک بشر از حرکت را تحت تأثیر قرار می‌دهد، حرکت ساختمان برای بسیاری از مردم زمانی که دامنه شتاب در محدوده ۰.۵ تا ۱.۵ درصد شتاب جاذبه زمین است، قابل احساس خواهد بود.

معادله پ-۱۱-۲-۶ و پ-۱۲-۲-۶ با حدود ۱ تا ۳ درصد شتاب جاذبه زمین در هر ده سال یک بار برای ارزیابی اولیه ساختمان‌های بلند استفاده می‌شوند. معمولاً حد پایین این محدوده برای ساختمان‌های مسکونی و حد بالایی آن برای برج‌های اداری اعمال می‌شود.

به دلیل حساسیت نسبی معادلات پ-۱۱-۲-۶ و پ-۱۲-۲-۶ به فرکانس طبیعی ارتعاش، و معادله پ-۱۲-۲-۶ به سختی متناظر ساختمان، این مشخصات باید با استفاده از روش‌های مناسب تعیین گردد. برای مثال، استفاده از رابطه $\frac{1}{N}$ برای محاسبه فرکانس طبیعی با فرض اینکه تغییر مکان دراثر باد باید کمتر از ۰.۰۰۲H باشد، سازگاری ندارد. در این رابطه N تعداد طبقات ساختمان را نشان می‌دهد.

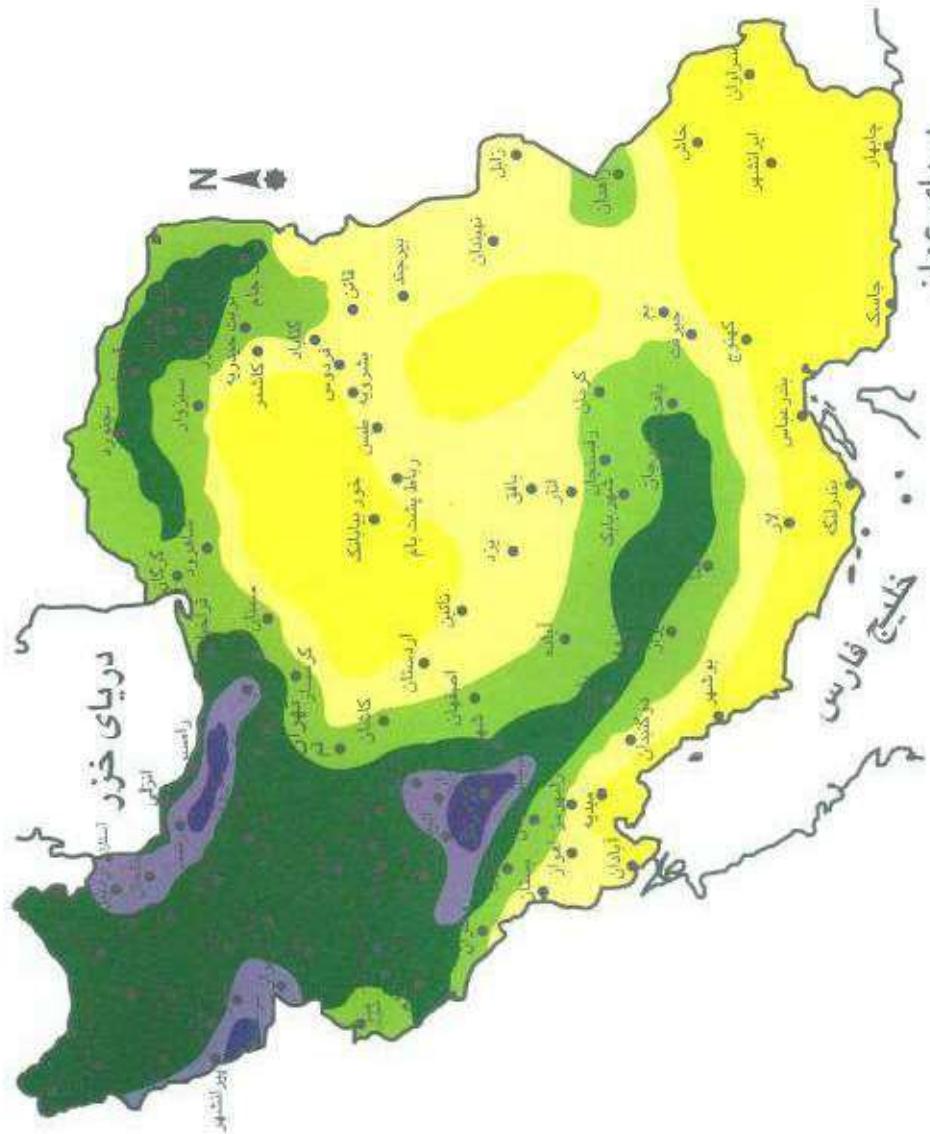

دریای عمان

شکل ۶-۷-۱ تقسیم بندی مناطق کشور برای بار برف

- منطقه ۱- مناطق با برف نادر
- منطقه ۲- مناطق با برف کم
- منطقه ۳- مناطق با برف متوسط
- منطقه ۴- مناطق با برف زیاد
- منطقه ۵- مناطق با برف سنگین